



enjoy.now

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatel-mobile.com heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen.



U5



Hinweis: Dies ist ein Benutzerhandbuch für Alcatel U5 5044Y, 5044D, 5044T, 5044I.

Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Informationen zum Thema	Schritte
Häufig gestellte Fragen aufrufen	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Software des Telefons aktualisieren	Nehmen Sie eine Aktualisierung über FOTA oder die Systemaktualisierungs-App auf Ihrem Telefon vor. Über die folgende Webseite können Sie das Tool zur Software-Aktualisierung auf Ihren PC herunterladen: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Seriennummer oder IMEI finden	Sie finden Sie Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ können Sie auf dem Telefon Einstellungen > Telefoninformationen > Status auswählen.
Garantieleistungen in Anspruch nehmen	Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult .
Rechtliche Hinweise aufrufen	Rufen Sie auf dem Telefon Einstellungen > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise auf.
ONETOUCH Cloud verwenden	Öffnen Sie das Nutzerzentrum und berühren Sie Weitere Informationen . Eine Onlineanleitung zum Nutzerzentrum (möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar) finden Sie unter: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Andere Alcatel-Anwendungen verwenden	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList .

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	5
Funkwellen	9
Lizenzen	13
Allgemeine Informationen	14
1 Telefon.....	17
1.1 Tasten und Anschlüsse	17
1.2 Erste Schritte	20
1.3 Startbildschirm.....	21
2 Texteingabe	30
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	30
2.2 Text bearbeiten	31
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	32
3.1 Anruf.....	32
3.2 Anrufliste	39
3.3 Kontakte.....	39
4 Mitteilungen und E-Mails	46
4.1 Mitteilungen.....	46
4.2 E-Mail	51
5 Kalender, Uhr und Rechner	53
5.1 Kalender.....	53
5.2 Uhr	55
5.3 Rechner	58
6 Verbindungen	59
6.1 Internetverbindung herstellen	59
6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden	61
6.3 Über USB mit einem Computer verbinden.....	63
6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben	64

6.5	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	65
6.6	Verbindung mit Geräten über NFC.....	66
7	Multimedia-Anwendungen.....	68
7.1	Kamera.....	68
7.2	Galerie.....	72
7.3	Musik.....	75
8	Weitere Funktionen.....	77
8.1	Dateien.....	77
8.2	Sprachrekorder.....	77
8.3	Radio.....	78
8.4	Weitere Anwendungen.....	79
9	Google-Anwendungen.....	80
9.1	Chrome.....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Maps.....	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Drive.....	81
9.7	Play Music.....	81
9.8	Play Movies & TV.....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Fotos.....	82
9.11	Keep.....	82
10	Einstellungen.....	83
10.1	Drahtlos und Netzwerke.....	83
10.2	Gerät.....	86
10.3	Nutzer.....	90
10.4	System.....	97
11	Telefon optimal nutzen.....	102
11.1	Aktualisierungen.....	102

12	Zubehör.....	104
13	Garantie.....	106
14	Problembehebung.....	108
15	Technische Daten.....	117



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 10 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10°C und +55°C.

Bei mehr als 55°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Gemäß der neuen Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Für Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60°C auf. Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Bei einem Unibody-Gerät:

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht, entsorgen Sie es nicht im Hausmüll und setzen Sie es keinen Temperaturen über 60°C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0°C bis 40°C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Funkwellen

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

5044Y

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 1 + WLAN	0.99 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 1 + WLAN	1.50 W/kg

5044D

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 1 + WLAN	1.01 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 1 + WLAN	1.56 W/kg

5044T

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 900 + WLAN	0.82 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 1 + WLAN	1.55 W/kg

5044I

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 1 + WLAN	0.88 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	DCS 1800 + WLAN	1.73 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel U5 Bluetooth Declaration ID D032716



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten ⁽¹⁾

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication Ltd. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCL Communication Services oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie „Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation“ auf oder geben Sie „*#07#“ ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten ⁽¹⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm ⁽²⁾

LTE B1/3/5/7/28/40: 24 dBm ⁽³⁾

Bluetooth: < 20 dBm

802.11bgn: 2.4GHz band < 20 dBm

NFC 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m ⁽⁴⁾

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 5044Y/5044D/5044T/5044I** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Je nach Land

⁽²⁾ Nur 5044Y/5044D.

⁽³⁾ Nur 5044T/5044I.

⁽⁴⁾ Nur 5044Y.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI ⁽²⁾ (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

⁽²⁾ Ein Dual-SIM-Telefon hat zwei IMEI-Nummern zur Identifizierung.


Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln und versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

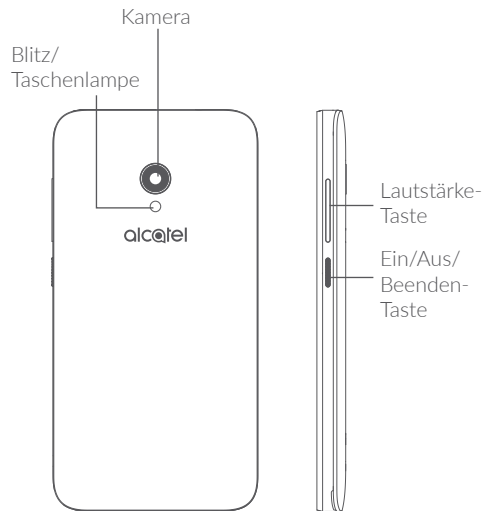

- Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen**
 - Zwischen Anwendungsaktivitäten und Dokumenten wechseln
- Startbildschirm-Taste**
 - Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
 - Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Neu starten**, **Ausschalten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen



Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschaumodus: Taste **Lauter** oder **Leiser** drücken: Foto aufnehmen Lauter- oder Leiser-Taste gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

Sie müssen eine Speicherkarte (microSD) einsetzen, um zu telefonieren und eine Verbindung zu mobilen Netzwerken herzustellen.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-/Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini oder Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Akku laden

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Der Ladestatus wird als Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperrn Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts oder durch Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

1.2.3 Telefon ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus-/Beenden**, bis die Optionen erscheinen, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen:
Benachrichtigungsfeld öffnen

Google-Suchleiste

- Berühren Sie **1**, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie **2**, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Nach links oder rechts wischen:
weitere Bildschirme sehen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen
- Hauptmenü öffnen


Umkehrbares Display

Das Telefon unterstützt eine Umkehrfunktion. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um das Hauptmenü zu öffnen. Berühren Sie dann **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen**, um die Funktion zu aktivieren.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren 


Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Gedrückt halten 


Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen 

Berühren und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

Schieben/Wischen 

Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen 

Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichter und schnellerer Strich.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Das Telefon unterstützt für **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste


Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.

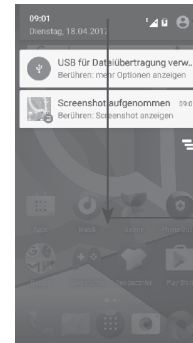


Leiste mit den Schnelleinstellungen öffnen

Benachrichtigungen löschen (noch andauernde Benachrichtigungen bleiben erhalten)

Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

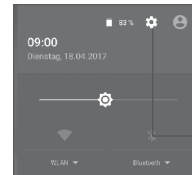

Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern


Greifen Sie auf **Einstellungen** zu, wo Sie weitere Einstellungen vornehmen können.

1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.


2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie das Telefon mit einem Muster, einem PIN-Code oder einem Passwort sperren.

Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und dann **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie das Display durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste einschalten und dann den Bildschirm durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren.



1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es zur gewünschten Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es über das Symbol **X** und lassen Sie es los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen


Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie den leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und ziehen Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.

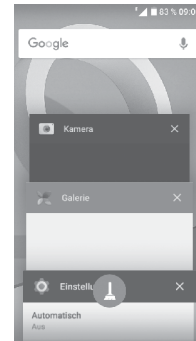

Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um eine Anwendung zu schließen.


Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **!**, um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und anschließend **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigung**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.

2 Texteingabe.....

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen** > **Display** > **Wenn Gerät gedreht wird** > **Bildschirminhalt drehen**.


2.1.1 SwiftKey-Tastatur



2.2 Text bearbeiten


Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **ALLES AUSWÄHLEN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **TEILEN** usw.

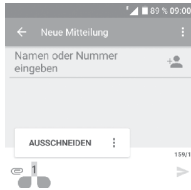

Neue Texte eingeben

- Berühren Sie das Display an der Stelle, an der Sie Text eingeben möchten, oder berühren und halten Sie einen leeren Bereich. Der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgeschnitten oder kopiert und die Markierung berührt haben, erscheint **EINFÜGEN**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

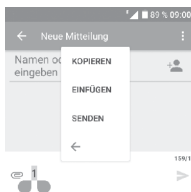

3 Anruf, Anrufliste und Kontakte.....

3.1 Anruf.....




3.1.1 Anrufen


Berühren Sie zum Anrufen .





Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über das Wählfeld ein oder wählen Sie unter **Anrufliste** oder **Kontakte** einen Kontakt aus, und berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Neuen Kontakt hinzufügen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .




Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

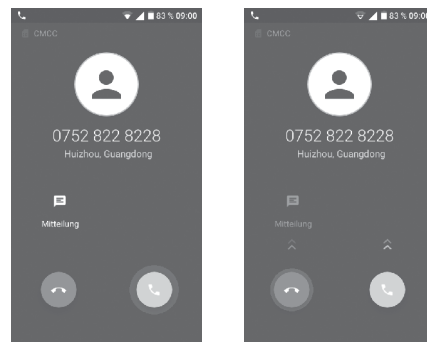3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen



Bei eingehendem Anruf:

- Schieben Sie  zum Entgegennehmen des Anrufs nach oben.
- Schieben Sie  zum Abweisen des Anrufs nach oben.
- Berühren Sie  zum Abweisen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung.


Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die Lautstärke-Taste. Ist die Option unter **Einstellungen** > **Gesten** > **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie , um die Mailbox anzurufen.

Mailboxnummer einrichten: Berühren und halten Sie ¹ und berühren Sie dann **NUMMER HINZUFÜGEN** > **Einrichtung** > **Mailboxnummer**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste.

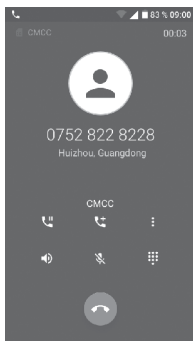

Aktuellen Anruf beenden



Einmal berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Einmal berühren: Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Wählfeld anzeigen.



Einmal berühren: Aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Berühren Sie die Option **Anruf hinzufügen**.



Berühren Sie die Option **Aufnahme starten**.







Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.


Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie  und wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus **Anrufliste** oder **Kontakte** hinzufügen.
- Berühren Sie  und wählen Sie **Anrufe verbinden** aus, um eine Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Anzeigeoptionen

- **Sortieren nach:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
- **Namensformat:** Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.

Töne und Vibration

Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest und aktivieren Sie mit den Kontrollkästchen die Wählfeldtöne oder den Vibrationsalarm für Anrufe.

Kurzantwort

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

Anrufrkonten

- **Geräuschreduzierung** ⁽¹⁾: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hintergrundgeräusche bei Anrufen zu reduzieren.
- **Vibrieren zur Erinnerung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vibration für eingehende Anrufe zu aktivieren.
- **SIM-Einstellungen** ⁽²⁾ : Wählen Sie entweder **SIM 1** oder **SIM 2** aus, um Folgendes festzulegen:

- Mailbox

Service: Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

⁽¹⁾ Nur für 5044Y/5044D/5044T.

⁽²⁾ Nur für 5044D/5044I

Einrichtung: Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Ton: Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

Vibrieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

- Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.


- Anrufsperre

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperre fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperre für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.



- Weitere Einstellungen

Berühren Sie **Rufnummernanzeige**, um die Standardeinstellung des Anbieters beizubehalten und Ihre Nummer bei abgehenden Anrufen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen**, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen und Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.


Berühren Sie  und wählen Sie **Anruferverlauf**, um die Anrufliste anzuzeigen. Um unerwünschte Anruflisten zu löschen, berühren Sie  und wählen Sie **Löschen** aus. Um den gesamten Anruferverlauf zu löschen, wählen Sie **Anruferverlauf löschen** aus.


3.3 Kontakte.....

Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen


Berühren Sie , um Ihre Kontakte zu sehen.

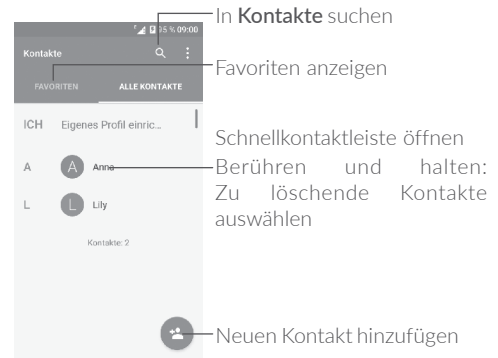

Kontakt löschen

Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten, berühren Sie dann  und bestätigen Sie das **Löschen**.

 Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:


- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte und Telefonspeicher usw.
- **Gruppen** Berühren: Gruppe erstellen

- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte
- **Nummer blockieren** Blockierte Kontakte anzeigen. Die Blockierung kann auch aufgehoben werden.

3.3.2 Kontakt hinzufügen


Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

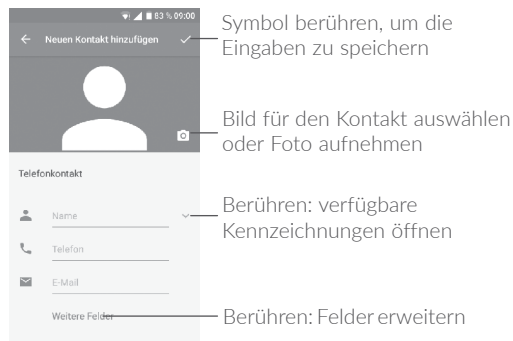

Berühren Sie zum Speichern .

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen⁽¹⁾


Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den Stern .

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .


Berühren Sie zum Speichern .

Um den Bildschirm ohne Speichern zu verlassen, können Sie  und dann im Dialogfeld **OK** berühren, um Änderungen zu verwerfen.


Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Sie können für einen Kontakt mit mehreren Nummern die Standardtelefonnummer festlegen.


Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Um die Standardtelefonnummer zu ändern, halten Sie die gewünschte Nummer gedrückt und wählen **Als Standard festlegen** aus. Dann erscheint  vor der Nummer.

3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie einen Kontakt, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen. Anschließend können Sie zum Anrufen  oder die Telefonnummer und zum Senden einer Mitteilung  berühren.


⁽¹⁾ Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

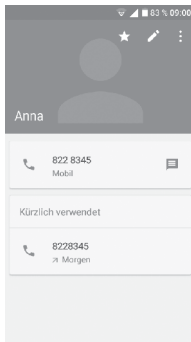


Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.


Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm , um das Menü **Optionen** zu öffnen, und berühren Sie anschließend **Import/Export**. Sie können nun Kontakte aus Ihren Konten, von der SIM-Karte, dem Telefonspeicher, dem internen Speicher, der SD-Karte usw. importieren oder exportieren.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails , und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.



3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste  und **Anzuzeigende Kontakte**. Sie können dann die anzuzeigenden Kontakte auswählen.



Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**, um die Liste nach **Vorname** oder **Nachname** zu sortieren. Wählen Sie aus, ob der **Vorname** oder der **Nachname** zuerst stehen soll.

3.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen ⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Verbinden**.



Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Um die Kontaktinformationen zu teilen, berühren Sie den Kontakt, dessen Informationen Sie teilen möchten. Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten von Kontakten zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Teilen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren


Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

⁽¹⁾ Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Konten** > **Konto hinzufügen** oder berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten. Berühren Sie  und wählen Sie dann **Konto entfernen** aus und bestätigen Sie das Löschen.

Autom. synchronisieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten** das Symbol  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Datensynchronisierung**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.


4 Mitteilungen und E-Mails.....


4.1 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.




Berühren Sie , um auf die Mitteilungsfunktion zuzugreifen.

4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

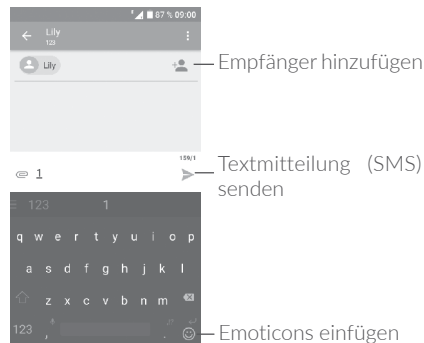Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** den Namen oder die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.





Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.


SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben.

Berühren Sie , um das Menü mit den Optionen zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder einen Kontakt anzufügen.










Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

4.1.2 Mitteilungen verwalten


Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.
- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzantwort, einen Kontakt usw. einzufügen. Berühren Sie , wenn Sie fertig sind.
- Wenn Sie eine Mitteilung berühren und halten, sind folgende Optionen verfügbar: Text kopieren , weiterleiten , löschen , alles auswählen  sowie weitere Optionen .

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und wählen Sie **Einstellungen** aus.

SMS aktiviert

Öffnen Sie das Dialogfeld „Optionen“, um die standardmäßige SMS-Anwendung zu ändern.

Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung anfordern** Kontrollkästchen aktivieren: Zustellbestätigung für jede gesendete SMS anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter** Pop-up öffnen, in dem die Nummer des Servicecenters angezeigt wird
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden, falls nicht sofort zustellbar
- **SMS-Speicherort** Wählen Sie als SMS-Speicherort den Telefonspeicher oder die SIM-Karte aus.
- **Alphabetverwaltung** Wählen Sie ein Format für Verschlüsseln von Mitteilungen aus.

Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Wenn aktiviert, können Sie eine einzelne Mitteilung an mehrere Empfänger senden.
- **Zustellbestätigung anfordern** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung anfordern** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Der Sender erhält automatisch eine Sendebestätigung, wenn diese angefordert wurde.

• **Automatisch abrufen**

Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die MMS-Kopfzeile herunterzuladen.

• **Automatischer Roaming-Abwurf**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Abruf beim Roaming zu ermöglichen.

• **Erstellmodus**

Erstellungsmodus auswählen

• **Größenbeschränkung**

Maximale Mitteilungsgröße ändern

• **Priorität**

Priorität festlegen

Benachrichtigungen

• **Mitteilungsbenachrichtigungen**

Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung auf der Statuszeile anzeigen

• **Ausblenden**

Schalten Sie die Benachrichtigung für neue Mitteilungen zeitweise aus oder deaktivieren Sie die Stummschaltung, indem Sie **Aus** auswählen.

• **Ton**

Wählen Sie einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung aus.

• **Popup-Benachrichtig.**

Auswählen: Popup-Meldung für Push-Benachrichtigungen anzeigen

Allgemein

• **Schriftgröße für Mitteilungen**

Schriftgröße für Mitteilungen auswählen

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen werden gelöscht, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **CB-Klingelton aktivieren** Klingelton für Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren oder deaktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton für CB-Mitteilungen auswählen
- **Cell Broadcast** Cell Broadcast-Dienst aktivieren oder deaktivieren und Sprache und Kanal festlegen
- **WAP-Push aktivieren** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Empfang von Push-Benachrichtigungen vom Netzwerk zuzulassen oder zu sperren.


4.2 E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie eine vorhandene E-Mail-Adresse verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.





Sie können auf dem Telefon auch externe POP3-, IMAP- oder Exchange-E-Mail-Konten einrichten.


Berühren Sie zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **E-Mail** aus.


Ein Einrichtungsassistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **MANUELL EINRICHTEN** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.
- Um ein weiteres E-Mail-Konto hinzuzufügen, berühren Sie oben links , wählen Sie **Einstellungen** aus und berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **Cc/Bcc**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.
- Berühren Sie zum Senden .

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann das Konto aus, in dem Sie die Signatur erstellen oder ändern möchten. Berühren Sie zum Bearbeiten **Signatur**.

5 Kalender, Uhr und Rechner.....

5.1 Kalender.....




Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.


5.1.1 Ansichten


Sie können den Kalender in der **Termin-**, **Tages-**, **3-Tages-**, **Wochen-** oder **Monatsansicht** aufrufen.

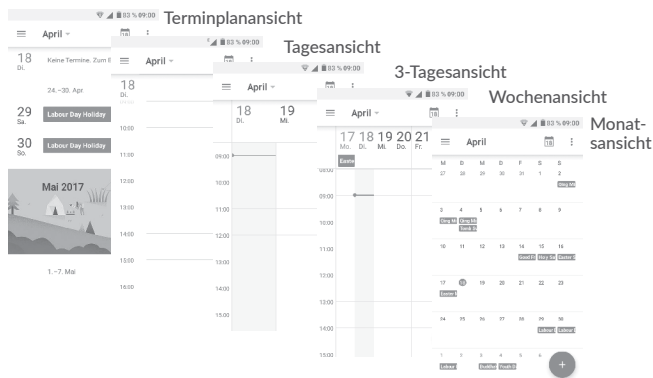

5.1.2 Neue Termine erstellen


Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.


Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der **Wochenansicht** die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen:

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend , wenn Sie den Termin bearbeiten möchten, und **Löschen**, um den Termin zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

5.2.1 Weltuhr

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  zum Aufrufen der Weltuhr.

Berühren Sie , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

5.2.2 Wecker

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen.

Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Weckers . Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:





- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Galaktisch** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.







5.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie , um den Countdown zu starten.
- Berühren Sie , um die Countdownzeit im Feld festzulegen.
- Berühren Sie , um den Countdown zu pausieren.
- Berühren Sie , um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

5.2.4 Timer

Berühren Sie  auf dem Bildschirm für die Zeit, um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

- Berühren Sie , um den Timer zu starten.
- Berühren Sie , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie , um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.
- Berühren Sie , um die Zeiten zu teilen.

5.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**, um folgende Einstellungen anzupassen:

Uhr

- **Format** Uhrzeitformat auf „Analog“ oder „Digital“ festlegen
- **Automatische Uhr für Heimat** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Uhr für Ihre Heimatzeitzone hinzuzufügen, wenn Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden.

- **Heimatzeitzone** Heimat-Zeitzone festlegen

Wecker

- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen **Lautstärketaste** bei einem Weckton festlegen: **Schlummern**, **Ausschalten** oder **Keine Aktion ausführen**
- **Wochenbeginn am** Wochenbeginn auswählen

5.3 Rechner




Berühren Sie zum Aufrufen des Rechners auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.



Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm für die Standardberechnung nach links, um die wissenschaftliche Berechnung zu öffnen.

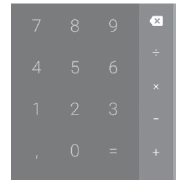Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Telefon in das Querformat um die wissenschaftliche Berechnung aufzurufen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Einstellungen** > **Display** > **Wenn Gerät gedreht wird** > **Bildschirminhalt drehen** aktiviert ist.



Geben Sie eine Zahl und eine arithmetische Operation ein, die ausgeführt werden soll. Geben Sie eine zweite Zahl ein und berühren Sie dann „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

6 Verbindungen.....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE



Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie unter **Einstellungen > Datennutzung** die Option „Mobile Daten“ aktivieren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
- Berühren Sie dann  und **Neuer APN**, um einen neuen APN (Zugangspunkt) hinzuzufügen.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

So aktivieren Sie Datenroaming

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke**.

- Berühren Sie **Datenroaming** und wählen Sie Roamingmodi aus: **Deaktivieren**, **Roaming nur im Inland**, **Alle Netzwerke**.
- Auch wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe „6.1.2 WLAN“).


So legen Sie den bevorzugten Netzwerkmodus fest

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Bevorzugter Netzwerkmodus**.

6.1.2 WLAN



Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die aktivierten WLAN-Netzwerke aufgeführt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie dann **VERBINDEN**.


Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen** > **WLAN**.
- Berühren Sie  und dann **Erweitert**.
- Aktivieren Sie  neben **Netzwerkinweis**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **WLAN**.
- Berühren Sie  und dann **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.


6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.


⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Berühren Sie zum Aktivieren von Bluetooth **Einstellungen** > **Bluetooth**. Ihr Telefon sowie andere verfügbare Telefone werden angezeigt.

Bluetooth aktivieren


- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Schalten Sie den Schalter  ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie Ihr Telefon umbenennen, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie  und benennen Sie Ihr Telefon um.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie  neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

6.3 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe eines USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Telefon an einen Computer anschließen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten die Benachrichtigung **USB für Dateiübertragung verwenden**.

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal über USB anschließen, wird ein Debugging-Dialogfeld angezeigt. Berühren Sie **OK**, um den Datenaustausch zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu erlauben. Andernfalls können Sie USB nur zum Laden verwenden.

Berühren Sie **USB für Dateiübertragung verwenden** und wählen Sie aus, wie Sie die Dateien übertragen möchten. Standardmäßig ist **Dateiübertragungen** ausgewählt.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Berühren Sie **Dateien**, um die Daten zu finden, die Sie an das Telefon übertragen bzw. auf das Telefon heruntergeladen haben. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Dateien** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben


Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.




Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen



Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie  neben **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** > **WLAN-Hotspot**.
- Aktivieren Sie  neben **WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren.

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- Berühren Sie  auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen.
- Berühren Sie **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie  neben **Bluetooth-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen


Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, das WLAN-Netzwerk Ihres Telefons (SSID) umzubenennen und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID umzubenennen oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

So stellen Sie eine Verbindung mit einem VPN her:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:

- Berühren Sie das VPN, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **TRENNEN**.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und wählen Sie **Profil löschen** aus.


6.6 Verbindung mit Geräten über NFC ⁽¹⁾

NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose HF-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die den Austausch von Daten zwischen Geräten über eine Entfernung von ungefähr 10 Zentimetern ermöglicht.

⁽¹⁾ Nur 5044Y

NFC-Geräte können in kontaktlosen Zahlungssystemen ähnlich wie den derzeit in Kreditkarten und elektronischen Ticket-Smartcards genutzten verwendet werden und ermöglichen, dass Mobile-Payment diese Systeme ersetzt und ergänzt. NFC kann außerdem in sozialen Netzwerken z. B. beim Versenden von Kontakten, Fotos, Videos oder Dateien und in mobilen Spielen mit mehreren Spielern verwendet werden.

NFC-Funktion aktivieren:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > NFC**.
- Aktivieren Sie  oder ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren zum Einschalten das NFC-Symbol.


7 Multimedia-Anwendungen

7.1 Kamera



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kamera**.

Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste und doppelklicken Sie dann auf das Kamerasymbol, um die Kamera aufzurufen.



Einstellungen öffnen

Finger auseinander- oder zusammenbewegen: vergrößern oder verkleinern

Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen

Foto aufnehmen



Berühren: Nachtmodus ein- oder ausschalten

Berühren: Blitzmodus auswählen

Nach links oder rechts wischen: Kameramodus auf **VIDEO**, **GESICHTSMASKE**, **PANORAMA**, usw. einstellen

Zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln

Foto aufnehmen



Der Bildschirm dient als Bildsucher. Positionieren Sie den Gegenstand oder die Landschaft im Bildsucher. Berühren Sie zum Aufnehmen . Das Bild wird automatisch gespeichert. Sie können auch  berühren und halten, um Serienbilder aufzunehmen.

Video aufnehmen

Berühren Sie **VIDEO**, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.

Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Nach links oder rechts Wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Berühren Sie  und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie , um zur **Kamera** zurückzugelangen.

7.1.1 Modi und Einstellungen


Wischen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos nach links oder rechts, um den Kameramodus zu ändern.

- **PANORAMA** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn alle Steckplätze gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Steckplätze nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- **GESICHTSMASKE** Wenden Sie witzige Masken an, wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen.
- **FOTO** Standard-Fotomodus auswählen
- **VIDEO** Mit der Videoaufnahme beginnen
- **SOFORT-COLLAGE** Wählen Sie Ihre bevorzugte Form für die Ausschnitte aus und nehmen Sie nacheinander die Fotos auf. Wenn der Ausschnitt ausgefüllt ist, wird er automatisch gespeichert.


Einstellungen

Foto

- **Bildgröße** Bildgröße auswählen

Berühren Sie , um bei der Aufnahme von Fotos **Aufhellung**, **Auslöseverzögerung**, **Smile-Aufnahme** und **Automatische Szenenerkennung** ein- oder auszuschalten.


• Beauty-Aufnahme

Hiermit kann ein Hautfilter auf das Gesicht angewendet werden. Das Beauty-Symbol wird nur im Modus „Vordere Kamera“ angezeigt, wenn die Einstellung „Beauty-Aufnahme“ aktiviert ist (standardmäßig deaktiviert). Der Standardwert, wenn das Symbol „Beauty-Aufnahme“  aktiviert ist, beträgt 50 %.







Nach links/rechts schieben: Filterstärke ändern

Video

- **Videoqualität** Aufnahmequalität für das Video auswählen
- **Videostabilisierung (EIS)** Aktivieren Sie , um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden durch die Bewegung der Kamera während der Belichtung entstehende Unschärfen reduziert.
- **Zeitrafferintervall** Wählen Sie ein Zeitrafferintervall aus oder deaktivieren Sie es.

Allgemein

- **Raster** Aktivieren Sie , um die Rasteransicht einzuschalten. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.
- **Auslöserton** Aktivieren Sie , um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren.
- **Standortinformationen speichern** Aktivieren Sie , um Fotos oder Videos mit Standortinformationen zu versehen.
- **Anti-Flimmern** Legen Sie im Dialogfeld die Option **Auto**, **Aus, 50 HZ** oder **60 HZ** fest.
- **Funktion der Lautstärketaste** Legen Sie die Funktion der Lautstärketaste fest.
- **Medienspeicher** Legen Sie fest, ob Fotos im internen Speicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- **Zoom-Taste** Aktivieren Sie , um die Zoom-Taste zu aktivieren.
- **Standard wiederherstellen** Kameraeinstellungen nach Bestätigung auf Werkseinstellungen zurücksetzen

7.2 Galerie




In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm  und dann **Galerie**.



Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

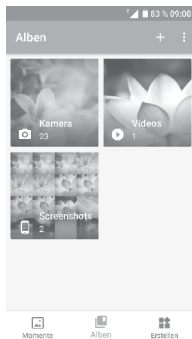




Ihre gesamten Selfie-Bilder werden in dem separaten Album **Selfies** gespeichert.





- Berühren Sie ein Album. Daraufhin werden alle enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie ein Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Wischen Sie nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.




Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie , um das Bild zu versenden, oder , um das Bild zu bearbeiten. Berühren Sie  und dann **Festlegen als...**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund festzulegen.



-  Legen Sie Effekte wie **Schlag, Alt, Schwarzweiß, Bleichen** usw. fest.
-  Fügen Sie einen Rahmen hinzu.
-  Wählen Sie für das Bild die Aktion **Zuschneiden, Ausrichten, Drehen, Spiegeln** oder **Zeichnen** aus.
-  Passen Sie die Bildfarbe an.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **MOMENTE** oder **ALBEN**  und dann **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie  zum Löschen der ausgewählten Dateien. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .


7.3 Musik.....

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf dem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert sind. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben einer Musikdatei auf dem Startbildschirm  und anschließend **Musik**.

7.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

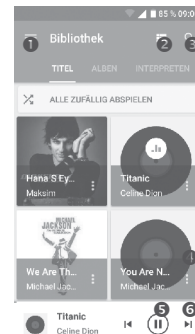

- 1 Auf das Menü zugreifen
- 2 Titel-Display ändern
- 3 Nach einem Titel suchen
- 4 Auf weitere Funktionen zugreifen
- 5 Wiedergeben oder pausieren
- 6 Nächsten Titel wiedergeben

 Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

8 Weitere Funktionen

8.1 Dateien

Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm  und anschließend **Dateien**.

Dateien funktioniert sowohl mit der externen Speicherkarte als auch mit dem internen Speicher.

Unter **Dateien** werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten angezeigt, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in „Dateien“ suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Dateien** können Sie folgende Vorgänge ausführen: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.


8.2 Sprachrekorder

Berühren Sie zum Erstellen einer Sprachaufnahme auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprachrekorder**.


Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton.

8.3 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden oder auf dem Display Informationen zur Radiosendung anzeigen lassen. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Wenn Sie Radio hören möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Radio**.

 Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.



Berühren: Lautsprecher aktivieren oder deaktivieren

Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln

Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln

Berühren: wiedergeben/anhalten

Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen

Ziehen: aktuelle Frequenz ändern

Berühren: um 0,1 MHz erhöhen

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst höheren Frequenz wechseln

Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuellen Sender in der Senderliste speichern
- **Kanäle suchen** Nach Kanälen suchen
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben und zum Sender wechseln
- **Senderinformationen** Kontrollkästchen aktivieren:
Senderinformationen anzeigen
- **Beenden** Radio ausschalten

8.4 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

9 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

9.1 Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

9.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails empfangen, senden, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

9.3 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

9.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

9.5 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

9.6 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt und Sie können mit jedem Gerät auf sie zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Dateien oder Ordner privat mit bestimmten Nutzern teilen, wenn diese ebenfalls ein Google-Konto haben.

9.7 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören. Titel, die über Play Music erworben werden, werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

9.8 Play Movies & TV

Mit Google Play Movies & TV können Sie online Filme und Serien ansehen. Sie können die Filme und Serien auch herunterladen, um sie offline wiederzugeben. Einige Inhalte stehen nur zur Ausleihe oder zum Kauf bereit.

9.9 Duo

Eine mobile Anwendung für Videochats.

Wenn mehr Telefonnummern verifiziert sind, können Nutzer ganz einfach über die Kontaktliste Videoanrufe durchführen.

9.10 Fotos


Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

9.11 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder und Listen einfügen und in Ihren Notizen Audio aufnehmen. Zudem können Sie zeit- und standortbasierte Erinnerungen für Notizen festlegen. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

10 Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.


10.1 Drahtlos und Netzwerke

10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt „**6.1.2 WLAN**“.

10.1.2 Schneller Download

Aktivieren Sie den Schalter , um den schnellen Download zu aktivieren. Große Dateien (über 20 MB) werden dabei gleichzeitig über WLAN und 4G-/3G-Netzwerke heruntergeladen.

10.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt „6.3 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden“.

10.1.4 SIM-Karten

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 ⁽¹⁾ für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

10.1.5 Datennutzung

Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobile Daten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.


Limit für mobile Daten festlegen

Wenn Sie **Limit für mobile Daten festlegen** aktivieren, wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

10.1.6 Mehr > Flugmodus

Aktivieren Sie den Schalter **Flugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

10.1.7 Mehr > NFC ⁽²⁾

Aktivieren Sie , um NFC zu aktivieren.

⁽¹⁾ Nur für 5044D/5044I.

⁽²⁾ Nur 5044Y

Die Funktion ermöglicht den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

10.1.8 Mehr > Android Beam ⁽¹⁾

Android Beam kann nur aktiviert werden, wenn NFC aktiviert ist.

Die Funktion ermöglicht die Übertragung von Anwendungsinhalten über NFC.

10.1.9 Mehr > Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder über einen mobilen WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „6.5 Datenverbindung übertragen“.

10.1.10 Mehr > VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

⁽¹⁾ Nur 5044Y

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt „6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden“.

10.1.11 Mehr > Mobile Netzwerke

Bevorzugte Netzwerke

Bevorzugtes mobiles Netzwerk auswählen

Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Betreibers im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

Bevorzugter Netzwerktyp

Richten Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus ein, z. B. G, 3G, 2G usw.

Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

10.2 Gerät

10.2.1 Gesten

Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:

Eingehende Anrufe

- **Umdrehen: stummschalten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.

Wecker

- **Umdrehen: aktivieren** Wählen Sie **Aus**, **Schlummern** oder **Verwerfen aus**.

10.2.2 Startbildschirm

Legen Sie den Stil des Startbildschirms auf „Einfacher Modus“ oder „Joy Launcher“ fest.

10.2.3 Display

In diesem Menü können Sie unter anderem die Helligkeit, den Hintergrund, die Schriftgröße und den Standby-Modus des Bildschirms anpassen.

Wenn sich beim Drehen des Geräts der Bildschirminhalt automatisch drehen soll, berühren Sie **Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen**.

10.2.4 Funktionsverknüpfungen

Passen Sie die Anwendungsverknüpfungen des Sperrbildschirms an.

10.2.5 Ton und Benachrichtigung

Passen Sie Anrufklingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

- **Ton** Lautstärke für Mediendateien, Wecker, Klingeltöne usw. anpassen
- **Kopfhörer-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.
- **Vibrieren bei Anrufen** Mit  die Vibration für eingehende Anrufe aktivieren
- **Nicht stören** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Klingelton bei Einschalten/Ausschalten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Animationston beim Ein-/Ausschalten zu aktivieren.
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen
- **Wenn Gerät gesperrt ist** Festlegen, ob auf dem gesperrten Gerät der gesamte Benachrichtigungsinhalt oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen blockieren oder ihre Priorität festlegen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Lauschdienst anzeigen

- **Zugriff während „Nicht stören“**

Berühren: Installierte Anwendungen anzeigen, die Zugriff während „Nicht stören“ angefordert haben

10.2.6 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten oder ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Anwendungsberechtigungen** einer Anwendung können Sie der Anwendung Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera**, **Kontakte** und **Standort**.

Im Menü **Benachrichtigung** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser Anwendung blockieren oder vertrauliche Inhalte ausblenden möchten.

10.2.7 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

10.2.8 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.


10.2.9 Arbeitsspeicher

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

10.3 Nutzer

10.3.1 Standort

An

Schalten Sie  ein, um Ihren ungefähren Standort anhand der Informationen aus dem WLAN und den mobilen Netzwerken zu bestimmen und in Google Maps, bei der Suche usw. zu verwenden. Wenn Sie diese Option verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie damit einverstanden sind, Ihren Standort anonym an den Standortdienst von Google weiterzugeben.

Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Bestimmen Sie Ihren Standort über WLAN und das mobile Netzwerk.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

Kürzliche Standortabfragen


In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

10.3.2 Sicherheit

Bildschirm Sperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Wischen auf dem Bildschirm, Eingeben eines Passworts oder Zeichnen eines Musters entsperren.


Muster sichtbar machen

Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie zum Entsperren des Telefons ein Muster eingerichtet haben. Berühren Sie , damit das Muster sichtbar wird.

Automatisch sperren

Legen Sie die Dauer fest, nach der das Telefon gesperrt wird, wenn sich der Bildschirm ausgeschaltet hat.

Ein/Aus aktiviert Sperre

Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie eine Bildschirmsperre einrichten. Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren.

Mitteilung auf dem Sperrbildschirm

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

Smart-Sperre

Hiermit können Sie vertrauenswürdige Geräte, Orte, ein Gesicht oder die Stimmerkennung usw. zum Entsperren festlegen. Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre einrichten.


Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben oder ein Muster zum Entschlüsseln gezeichnet werden muss.

Privater Modus

Privatmodus ein- oder ausschalten

SIM-Kartensperre einrichten

- Aktivieren Sie den Schalter **SIM-Karte sperren** , um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.


Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie , um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie , um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Speichertyp

Der Speichertyp ist standardmäßig auf **Hardwareunterstützt** festgelegt.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

Trust Agents


Öffnen Sie die Einstellung, um Trust Agents anzuzeigen und zu deaktivieren. Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre einrichten.

Bildschirm anheften

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, dass ein Fenster eingeblendet bleibt, indem Sie die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und dann das Symbol **Anheften** berühren. In diesem Fall kann der Nutzer nicht zu einem anderen Fenster oder in eine andere Anwendung wechseln.

Um das Anheften eines Fensters zu beenden, halten Sie die Zurück-Taste gedrückt und geben Sie Ihr Passwort, Ihr Muster bzw. Ihre PIN ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Hier sehen Sie die Anwendungen, die erfassen können, welche Anwendungen und wie häufig diese verwendet werden. Aktivieren Sie , um die Berechtigung zu erlauben.

10.3.3 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Berühren Sie Konto hinzufügen , um ein Konto für die ausgewählte Anwendung hinzuzufügen.

10.3.4 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmstastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie , damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

SwiftKey-Tastatur ⁽¹⁾

Einstellungen der SwiftKey-Tastatur für Sprachen, Designs, Eingabe usw. öffnen

⁽¹⁾ Je nach Land


Android-Tastatur (AOSP) ⁽¹⁾

Öffnen Sie die Menüs, um die Android-Sprache, Ihre bevorzugten Einstellungen für die Eingabe, Tasten und Anschlüsse, Eingabe per Gesten, Textkorrektur usw. festzulegen.

Google-Spracheingabe

Berühren Sie den Menükopf und ändern Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm die Einstellungen der Google-Spracheingabe.

Text-in-Sprache-Ausgabe


- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie ein bevorzugtes Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie  um mehr Optionen für jedes Modul anzuzeigen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.
- **Status der Standardsprache:** Rufen Sie den Status der Standardsprache auf.

Zeigergeschwindigkeit

Im angezeigten Dialogfeld können Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

10.3.5 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Berühren Sie , um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Richten Sie Ihr Sicherungskonto ein.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie , um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

DRM zurücksetzen

Dieser Vorgang löscht alle Lizenzen auf diesem Gerät.

⁽¹⁾ Je nach Land

Auf Werkiszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis das Display aufleuchtet.

10.4 System

10.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Automatisch

Aktivieren Sie die automatische Uhrzeit- und Datumsfunktion.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie , um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie , um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

NTP-Server

Im angezeigten Dialogfeld können Sie den NTP-Server ändern.

Datumsformat auswählen

Durch Berühren öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

10.4.2 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Aktivieren Sie die Schalter, um einen Zeitpunkt für das Ein-/Ausschalten festzulegen.


10.4.3 Eingabehilfen

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

TalkBack

Aktivieren Sie die Sprachausgabe des Telefons.

Switch-Zugriff

Aktivieren Sie den Schalter **Switch-Zugriff** , um Ihr Gerät mit Tastenkombinationen, die Sie selbst konfigurieren können, zu steuern. Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm **EINSTELLUNGEN**, um Tastenkombinationen für aufgelistete Funktionsweisen zuzuweisen.

Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Untertitel für den Telefonbildschirm.

Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Vergrößern bzw. Verkleinern, die durch dreifaches Tippen ausgelöst wird.

Großer Text

Aktivieren Sie , um den angezeigten Text zu vergrößern.


Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie , um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie , um das Beenden von Anrufen mit der Ein/Aus/Beenden-Taste zu ermöglichen.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie , um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie , damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff f. Eingabehilfe

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Schnellzugriff für Eingabehilfefunktionen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Farbinversion

Aktivieren Sie , um die Farbinversion einzuschalten.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

10.4.4 Druck

Ihr Telefon unterstützt das drahtlose Drucken auf dafür kompatiblen Druckern und über kompatible Onlinedienste.

10.4.5 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

10.4.6 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Systemaktualisierung (Speicher)

Prüfen Sie, ob die aktualisierte Datei im Stammordner des Speichers gespeichert wurde oder ob der Dateiname gültig ist.

Verbesserung der Nutzererfahrung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Leistungsdaten Ihres Geräts gespeichert und zur Verbesserung seiner Qualität und Leistung genutzt.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

11 Telefon optimal nutzen

11.1 Aktualisierungen

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

11.1.1 Mobile Upgrade




Laden Sie Mobile Upgrade von der Alcatel-Webseite www.alcatel-mobile.com herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

11.1.2 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen > Telefoninformationen > Aktualisierungen**.

Berühren Sie  und das Telefon sucht nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Wenn Sie sich für die automatische Prüfung entschieden haben und das System eine neue Version entdeckt, erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die Version herunterladen oder ignorieren möchten. Diese Benachrichtigung erscheint auch in der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

12 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der Alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

5044Y/5044D:

1. kabelloses 5V550mAh-Ladegerät (mit Kabel für MEA)
2. Kurzanleitung (für EU)
3. PSI
4. LCD-Sticker
5. Akku
6. USB-Kabel (nur für EU)
7. WH15+ Kopfhörer (Headset) (WH15 für MEA)
8. LCD-Schutzfolie (nur für MEA)
9. TPU-Hülle (nur für MEA)

5044T:

1. 5V550mA-Ladegerät mit Hülle
2. Kurzanleitung (für APAC)
3. PSI
4. LCD-Sticker
5. Akku
6. WH15-Kopfhörer/Headset

5044I:

1. 5V550mA-Ladegerät mit Kabel (5V1A ohne Kabel für APAC India und die max. Stromstärke 550 mA)
2. Kurzanleitung (für APAC)
3. PSI
4. LCD-Sticker
5. Akku
6. WH15-Kopfhörer/Headset
7. USB-Kabel (nur für APAC India)
8. LCD-Schutzfolie
9. CU-Box-Sicherheitssticker (nur für APAC)
10. TPU-Hülle (nur für MEA)



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

13 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.




TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig, um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Abrufen von Systemaktualisierungen den Startbildschirm und öffnen Sie das Hauptmenü. Wählen Sie dann **Systemaktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen\Telefoninformationen\Systemaktualisierungen**.

Berühren Sie , damit das Telefon nach der aktuellen Software sucht. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Es stehen auch Einstellungen zur automatischen Überprüfung zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können. Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste. Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **EIN/AUS/BEENDEN** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren.
- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise die Anmeldedaten des Google-Kontos* erneut eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn das Gerät beim Ein-/Ausschalten abstürzt und nicht auf die Benutzeroberfläche zugegriffen werden kann, halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieter-APKs verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **EIN/AUS/Beenden** und **Lauter** zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden Sie das Programm Mobile Upgrade, um die Software zu aktualisieren.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Benutzen Sie ein Ladegerät, das den folgenden Spezifikationen entspricht: Micro-USB-Stecker, Ausgabe von 5V bei mindestens 550mA.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0°C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# auf Telefon Tastatur eingeben) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.

- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.

- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen



- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos erneut einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden.*

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Display.

- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternsymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und „Alle“ auswählen (Android 5.X) oder die Einstellung unter „Einstellungen → Ton und Benachrichtigungen → Unterbrechungen“ (Android 5.X) bzw. „Nicht stören“ (Android 6.X) bearbeiten.

Ich werde auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.

- Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben. Sollte dies nicht gelingen, müssen Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter wenden. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

15 Technische Daten

Prozessor	MT6737M
Betriebssystem	Android M
Arbeitsspeicher	8GB ROM + 1GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	140,7 x 71,8 x 9,95 mm
Gewicht	168g inklusive Akku
Display	5,0-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 854 x 480 (FWVGA)
Netzwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20 ⁽¹⁾ B1/3/5/7/28/40 ⁽²⁾ (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	A-GPS

⁽¹⁾ nur 5044Y/5044D.

⁽²⁾ nur 5044T/5044I.

Verbindungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth: Version 4.2 • WLAN 802.11b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 5MP* FF vordere Kamera und 8MP* FF hintere Kamera ⁽¹⁾ • 2MP FF vordere Kamera und 5MP FF hintere Kamera ⁽²⁾
Unterstützte Audioformate	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Akku ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 2.050 mAh (typisch); 2.000 mAh (Nennstrom)
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Bewegungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Durch die Bildtechnologie von Alcatel optimierte MP-Fotos

⁽¹⁾ Für MEA 5044Y/5044D/5044T und APAC 5044I.

⁽²⁾ Für EU 5044Y/5044D und APAC 5044T.

⁽³⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um den Qualifikationsstandards zu entsprechen. Die Verwendung von Nicht-Original-Akkus kann gefährlich sein.

Alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,
Material oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU
TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.