mobile WiFi

Kurzanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Mobile WiFi E5786 entschieden haben. Mit dem Mobile WiFi E5786 steht Ihnen eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung für Ihr Netzwerk zur Verfügung.

Dieses Dokument soll Ihnen helfen, den Mobile WiFi E5786 zu verstehen, damit Sie das Gerät sofort einsetzen können. Bitte lesen Sie das Dokument sorgfältig durch, bevor Sie den Mobile WiFi E5786 verwenden.


Detaillierte Informationen über die Funktionen sowie die Konfigurationsmöglichkeiten des Mobile WiFi E5786 finden Sie in der Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite, die zum Produkt gehört.


Eine ausführliche Anleitung für die Anmeldung auf der Web-Verwaltungsseite finden Sie unter "Anmelden auf der Web-Verwaltungsseite".

Szenario 3: Gleichzeitiger Anschluss mehrerer Geräte über WiFi und USB

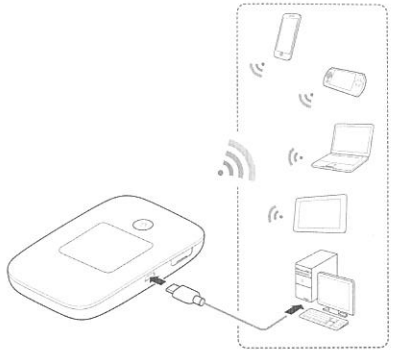

Gerätebeschreibung

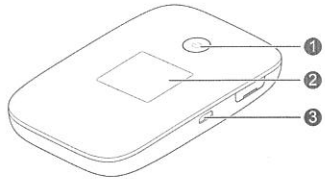


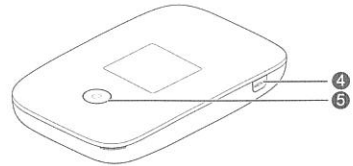

1. Power-Kontrollleuchte
2. Bildschirm
3. Micro-USB-Anschluss
4. MENÜ
5. Ein-/Aus-Taste

Bildschirm

Startbildschirm

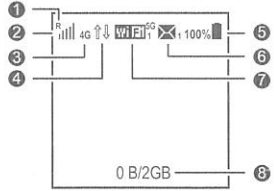

❶ Roaming

R: Datenroaming ist eingeschaltet.

❷ Signalstärke

: Signalstärke von schwach bis stark.

❸ Netzwerktyp

4G/3G/2G: mit einem LTE/3G/2G-Netzwerk verbunden.

❹ Datenverbindungsstatus

❺ Akku

❻ SMS

- Neue Nachrichten.
- Anzahl neuer Nachrichten.

❼ WLAN

- WLAN ist eingeschaltet.
- Anzahl der angeschlossenen WLAN-Geräte.
- 5 GHz aktiviert.

❽ Datenverkehr-Statistiken


- Datenverbrauch diesen Monat.
- Monatliches Datennutzungslimit.

Hinweis:

- Um das Startdatum für die monatlichen Datennutzungsstatistiken und das Datennutzungslimit festzulegen, melden Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite an.
- Die Datenverkehr-Informationen sind nur als Referenz anzusehen. Für genauere Datenverkehr-Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Menü-Bildschirm

Drücken Sie die Taste MENÜ, um das Menü anzuzeigen.

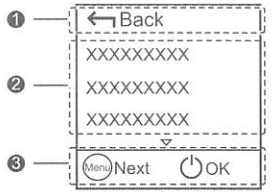

❶ **Zurück**

Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.


❷ **Optionen**

❸ **Tipps zur Bedienung**

- Drücken Sie die Taste MENÜ, um nach untern zu blättern
- Drücken Sie die Taste ⏻, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Aktualisieren der Software

Wenn Updates verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, den Mobile WiFi E5786 zu aktualisieren.

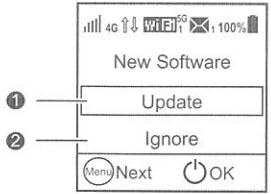

❶ **Aktualisieren**

Wenn Aktualisieren (Update) ausgewählt ist, drücken Sie die Taste ⏻, um den Mobile WiFi zu aktualisieren.

❷ **Ignorieren**


Wenn Ignorieren (Ignore) ausgewählt ist, drücken Sie die Taste ⏻, um das Update zu ignorieren.

SSID und Drahtlosnetzwerkschlüssel

Wenn ein WLAN-Gerät zum ersten Mal eine Verbindung zum Mobile WiFi E5786 herstellt, müssen Sie möglicherweise die Standard-SSID (Standard-Service Set Identifier) und den Drahtlosnetzwerkschlüssel eingeben.


Die Standard-SSID und der Drahtlosnetzwerkschlüssel sind auf einem Etikett am Mobile WiFi aufgedruckt.

Es wird empfohlen, dass Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und Ihre SSID und den Drahtlosnetzwerkschlüssel ändern.

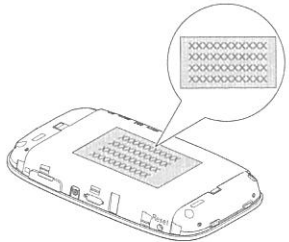

Zur Anzeige der aktuellen SSID und des Drahtlosnetzwerkschlüssels auf dem Bildschirm:

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um zu **Geräte-Informationen** zu navigieren.

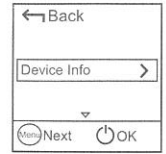


3. Drücken Sie die Taste ⏻, um **Geräte-Informationen** einzugeben.



Erste Schritte

Installation

Setzen Sie die micro-SIM-Karte und die microSD-Karte entsprechend der Abbildung ein.

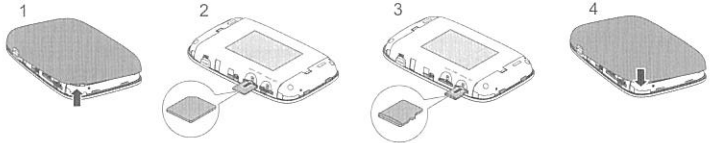

Hinweis:

- Um die micro-SIM-/microSD-Karte zu entfernen, öffnen Sie die Lasche, drücken die micro-SIM-/microSD-Karte vorsichtig nach innen und lassen anschließend los. Die Karte wird automatisch ausgeworfen.
- Entfernen Sie die micro-SIM-/microSD-Karte nicht während des Betriebs. Dies würde die Leistung Ihres Mobile WiFi beeinträchtigen und auf der micro-SIM-/microSD-Karte gespeicherte Daten könnten verloren gehen.

- Bei der microSD-Karte handelt es sich um optionales Zubehör. Ist keine microSD-Karte im Paket enthalten, so kaufen Sie sich bitte separat eine Karte.

Laden des Akkus


Das Gerät verfügt über einen integrierten, fest eingebauten Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann. Zum Austauschen des Akkus bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service-Center.

Wenn der Mobile WiFi E5786 für längere Zeit nicht verwendet wurde oder der Akku vollständig entladen ist, wird das Gerät möglicherweise nicht unmittelbar nach Anschluss des Ladegerätes eingeschaltet. Bitte laden Sie den Akku erst eine Zeitlang, bevor Sie den Mobile WiFi E5786 einschalten.

Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel darf nur mit dem Mobile WiFi E5786 verwendet werden.

Methode 1: Gerät über ein Ladegerät laden


Hinweis:



- Verwenden Sie nur Ladegeräte, die mit dem Mobile WiFi E5786 kompatibel sind und von einem empfohlenen Hersteller bezogen wurden. Die Verwendung eines inkompatiblen Ladegerätes von einem unbekannten Hersteller kann Fehlfunktionen oder Defekte am Mobile WiFi E5786 verursachen oder sogar ein Feuer auslösen. Durch eine derartige Verwendung erlöschen die ausdrücklichen oder implizierten Produktgarantien.
- Bei dem Ladegerät handelt es sich um optionales Zubehör. Ist kein Ladegerät im Paket enthalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um ein mit dem Mobile WiFi E5786 kompatibles Ladegerät zu kaufen.
- Die Modellnummer des Mobile WiFi E5786-Ladegerätes lautet HW-050200XYW. X und Y stehen für Buchstaben oder Zahlen, die je nach Region unterschiedlich sind. Einzelheiten zu dem genauen Ladegerätemodell erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Methode 2: Gerät über einen PC-Anschluss laden


Verwenden Sie das im Lieferumfang des Gerätes enthaltene Datenkabel, um den Mobile WiFi E5786 am Computer anzuschließen.

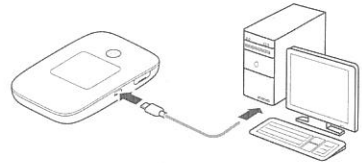

Spannungsversorgung von Geräten

Sie können den Mobile WiFi E5786 mit dem Stromkabel verbinden und anschließend das Stromkabel mit anderen Geräten, wie einem Mobiltelefon, Musik-Player oder einem Bluetooth-Headset.

In diesem Fall fungiert der Mobile WiFi E5786 als Ladegerät und versorgt diese Geräte mit Strom.

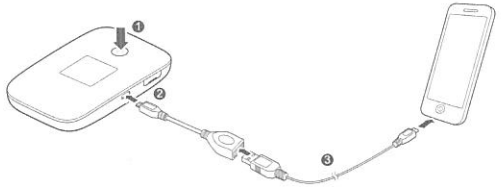

Hinweis:

Bei dem Stromkabel handelt es sich um optionales Zubehör. Wenn es nicht im Lieferumfang enthalten ist, können Sie es separat kaufen.


Internetverbindung über WiFi

Die Verwaltungsparameter des Mobile WiFi E5786 sind gemäß den Anforderungen Ihres Netzbetreibers voreingestellt. Sie können schnell eine Internetverbindung herstellen, indem Sie die folgende Schritte befolgen:

Schritt 1:Schalten Sie den Mobile WiFi ein

Drücken Sie die Taste ⏻ und halten diese, bis der Bildschirm aufleuchtet und damit anzeigt, dass der Mobile WiFi E5786 eingeschaltet ist.

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die Schnellstartfunktion ein- oder ausschalten. Diese Funktion reduziert die Startzeit des Mobile WiFi E5786 erheblich.

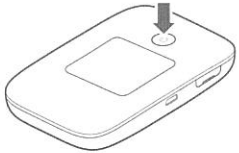

Hinweis:

- Drücken Sie die Taste ⏻ und halten Sie diese, um den Mobile WiFi E5786 auszuschalten.
- Sollte Ihr Mobile WiFi E5786 nicht ordnungsgemäß funktionieren oder sich nicht ausschalten lassen, halten Sie die Taste ⏻ mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten des Mobile WiFi E5786 zu erzwingen.

Schritt 2: Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein (als Beispiel dient ein Computer mit Windows 7-Betriebssystem)

1. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Mobile WiFi E5786 eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie Start > Systemsteuerung (Control Panel) > Netzwerk und Internet (Network and Internet) > Netzwerk und Freigabecenter (Network and Sharing Center) > Verbindung mit einem Netzwerk herstellen (Connect to a network).

Hinweis:

Bevor Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, vergewissern Sie sich, dass der Computer mit einem WLAN-Netzwerkadapter ausgestattet ist. Zeigt der Computer eine drahtlose Netzwerkverbindung an, kann der WLAN-Netzwerkadapter verwendet werden. Prüfen Sie anderenfalls, ob Ihr WLAN-Netzwerkadapter einwandfrei funktioniert.

3. Wählen Sie die Drahtlosnetzwerkverbindung mit der SSID des Mobile WiFi E5786 aus und klicken Sie auf Verbinden (Connect).

Hinweis:

- Wenn die Drahtlosnetzwerkverbindung verschlüsselt ist, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein.
- Zur Anzeige der aktuellen SSID und des Drahtlosnetzwerkschlüssels gehen Sie vor wie im Abschnitt "SSID und Drahtlosnetzwerkschlüssel" beschriebenen.

4. Warten Sie einen Moment, bis das Symbol für die Drahtlosnetzwerkverbindung in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Die Drahtlosnetzwerkverbindung ist damit hergestellt.

Schritt 3: Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her

Werden Daten übertragen, stellt der Mobile WiFi E5786 automatisch eine Verbindung mit dem Internet her. Werden über einen bestimmten Zeitraum keine Daten übertragen, so trennt der Mobile WiFi E5786 automatisch die Netzwerkverbindung.

Hinweis:

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die automatische Einwahl beim Roaming aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion deaktiviert wenn der Mobile WiFi E5786 in ein Roaming-Netz gelangt, so trennt der Mobile WiFi E5786 automatisch die bereits hergestellte Internetverbindung. Sie müssen in diesem Fall die Netzwerkverbindung manuell wieder herstellen.

Anmelden auf der Web-Verwaltungsseite

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Mobile WiFi E5786 und dem WLAN-Gerät oder Computer ordnungsgemäß funktioniert.
2. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie http://192.168.8.1 in die Adresszeile ein.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich auf der Web-Verwaltungsseite anzumelden.

Hinweis:

- Der Standardbenutzername lautet admin.
- Das Standardpasswort lautet admin.

Überprüfen der PIN

Wenn die Netzwerkparameter des Mobile WiFi E5786 korrekt konfiguriert wurden, Sie jedoch nach dem Einschalten nicht auf das Internet zugreifen können, ist möglicherweise die PIN-Verifizierung aktiviert. Melden Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite an und geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung die PIN ein. Um zu vermeiden, dass Sie die PIN nach jedem Einschalten im Mobile WiFi E5786 eingeben müssen, deaktivieren Sie die PIN-Verifizierung auf der Web-Verwaltungsseite.


Die PIN/PUK erhalten Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Akkusparmodus

Wenn der Mobile WiFi E5786 eine Zeitlang inaktiv war, wechselt er in den Standby-Modus, bei dem die Anzeige sich ausschaltet. Beim Drücken einer beliebigen Taste leuchtet der Bildschirm auf.

Wird der Mobile WiFi E5786 ausschließlich über den Akku mit Strom versorgt, können Sie die Funktion automatische WLAN-Abschaltung aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, trennt der Mobile WiFi E5786 die WLAN-Verbindung automatisch, wenn über einen bestimmten Zeitraum kein WLAN-Gerät darauf zugreift. Sie können die WLAN-Funktion durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren.

Herunterladen der HUAWEI Mobile WiFi-App für ein Android-Gerät mit einem 2D-Barcode

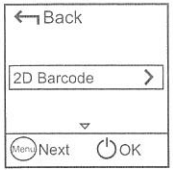

Einschalten des Mobile WiFi E5786:

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um zu **2D-Barcode** zu navigieren.
3. Drücken Sie die Taste ⏻, um **2D-Barcode** einzugeben.
4. Drücken Sie die Taste **MENU**, um zu **Mobile App** zu navigieren.
5. Drücken Sie die Taste ⏻, um den Bildschirm **Mobile App** anzuzeigen.


Auf Ihrem Android-Gerät:

6. Scannen Sie den 2D-Barcode auf dem Mobile WiFi E5786 mit einer QR-Code App, um die HUAWEI Mobile WiFi-App herunterzuladen.

Hinweis:

Alternativ können Sie in Google Play oder im HUAWEI App Center nach **HUAWEI Mobile WiFi** suchen und die App auf Ihr Gerät herunterladen.

Verbinden eines Android-Gerätes mit dem Mobile WiFi E5786 über einen 2D-Barcode

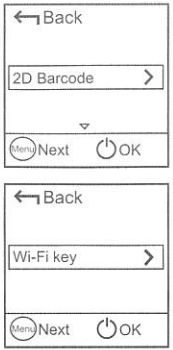

Einschalten des Mobile WiFi:

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um zu **2D-Barcode** zu navigieren.
3. Drücken Sie die Taste ⏻, um **2D-Barcode** einzugeben.
4. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um zu **WLAN-Schlüssel** zu navigieren.
5. Drücken Sie die Taste ⏻, um den Bildschirm **WLAN-Schlüssel** anzuzeigen.


Auf Ihrem Android-Gerät:

6. Scannen Sie mit der HUAWEI Mobile WiFi-App den 2D-Barcode auf dem Mobile WiFi E5786.

Ihr Android-Gerät stellt anschließend eine Verbindung mit dem Mobile WiFi her.

Einrichten einer WPS-Verbindung

Wenn das WLAN-Gerät, das mit dem Mobile WiFi E5786 verbunden werden soll, WPS unterstützt, wird der Drahtlosnetzwerkschlüssel automatisch generiert und es besteht keine Notwendigkeit, diesen manuell einzugeben.

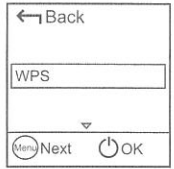

Um eine WPS-Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Mobile WiFi E5786 ein.
2. Schalten Sie das WLAN-Gerät ein, das mit dem Mobile WiFi E5786 verbunden werden soll.
3. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen. Blättern Sie zu **WPS** und drücken Sie anschließend die Taste ⏻, um die WPS-Funktion des Mobile WiFi E5786 zu aktivieren.
4. Aktivieren Sie die WPS-Funktion des WLAN-Gerätes.


Hinweis:

Genaue Anweisungen für das WLAN-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen


Wenn Sie den Benutzernamen oder die SSID, die Sie festgelegt haben, vergessen sollten, können Sie die Einstellungen auf der Web-Verwaltungsseite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Dazu drücken Sie einfach die Taste **Reset** und halten sie gedrückt, bis der Mobile WiFi E5786 neu startet.

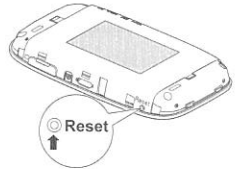

Beispiel: Tablet PC (z.B. iPad) über WLAN verbinden

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** (Settings) > **Wi-Fi**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
2. Der Tablet PC sucht automatisch nach WLAN-Verbindungen und zeigt eine Liste der Zugriffspunkte an.
3. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit der SSID des Mobile WiFi E5786 aus.
4. Falls erforderlich, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein und tippen Sie auf **Verknüpfen** (Join).
   (Das Schloss-Symbol zeigt an, dass ein Netzwerkschlüssel für eine Verbindung mit diesem Drahtlosnetzwerk erforderlich ist.)

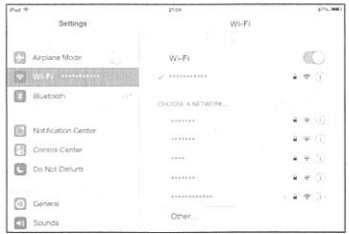

Hinweis:

WLAN-Geräte wie iPhone, iPod touch, PS3 und NDSi können ebenfalls über den Mobile WiFi E5786 auf das Internet zugreifen. Informationen zur genauen Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen WLAN-Gerätes.

Tipps

Wenn der Mobile WiFi E5786 für einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist, wird er warm und kann überhitzen. In einem solchen Fall trennt der Mobile WiFi E5786 automatisch zum Schutz vor Beschädigung die Netzwerkverbindung und schaltet sich aus. Sollte dies passieren, platzieren Sie den Mobile WiFi E5786 in einem gut belüfteten Raum, damit die Wärme abgeführt wird. Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein und verwenden Sie es wie gewohnt weiter.

Sollte eine Verwendung des Mobile WiFi E5786 nicht möglich sein, probieren Sie folgendes:

- Suchen Sie in der Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite nach Informationen.
- Schalten Sie den Mobile WiFi E5786 aus und wieder ein.
- Setzen Sie den Mobile WiFi E5786 auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

LTE ist ein Warenzeichen von ETSI.

Quick Start

Thank you for purchasing the Mobile WiFi E5786. This Mobile WiFi E5786 brings you a high speed wireless network connection.

This document will help you understand your Mobile WiFi E5786 so you can start using it right away. Please read this document carefully before using your Mobile WiFi E5786.

For detailed information about the functions and configurations of the Mobile WiFi E5786, refer to the online help on the web management page that comes with the Mobile WiFi E5786.

For detailed instructions for logging in to the web management page, refer to "Logging In to the Web Management Page ".

Getting to Know Your Mobile WiFi E5786

Note:

The Mobile WiFi E5786 function descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you have purchased may vary.

Application Scenarios


Wi-Fi devices (such as smartphones, tablet computers, and game consoles) or computers can all access the Internet through Mobile WiFi E5786. The specific connection procedure depends on the operating system of the Wi-Fi device or computer. Establish a connection according to your device's specific instructions.

To access the Internet through a USB port connection, install the driver according to the instructions.


Scenario 1: Connecting multiple devices through Wi-Fi




Scenario 2: Connecting a single device through USB

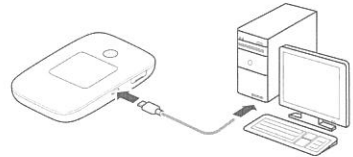


Scenario 3: Connecting multiple devices through Wi-Fi and USB simultaneously

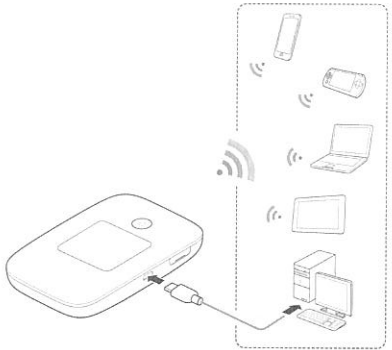

Appearance

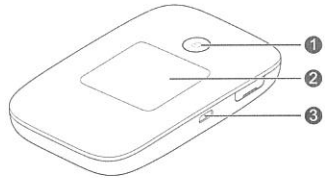


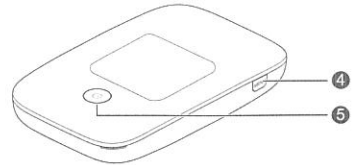

1. Power indicator
2. Screen
3. Micro USB port
4. MENU button
5. Power button

Screen

Home screen

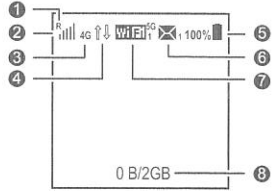

❶ Roaming

R: Data roaming turned on.

❷ Signal strength

: Signal strength from weak to strong.

❸ Network type

4G/3G/2G: Connected to an LTE/3G/2G network.

❹ Data connection status

❺ Battery

❻ SMS

- New messages.
- Number of new messages.

❼ Wi-Fi

- Wi-Fi turned on.
- Number of connected Wi-Fi devices.
- 5GHz turned on.

❽ Traffic statistics

- Data usage this month.
- Monthly data usage limit.

Note:

- To set the start date of the monthly data usage statistics and data usage limit, go to the web management page.
- Data traffic information is for your reference only. For more accurate data traffic information, please consult your service provider.

Menu screen

Press the MENU button to display the menu.


❶ **Back**

Return to the previous screen.

❷ **Options**

❸ **Operation tips**

- Press the MENU button to scroll down
- Press the ⏻ button to confirm your selection.

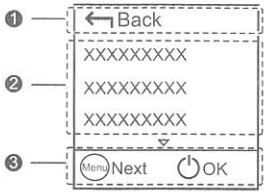

Update screen


When updates are available, you will be prompted to update the Mobile WiFi E5786.

❶ **Update**

When Update is selected, press the ⏻ button to update the Mobile WiFi.

❷ **Ignore**

When Ignore is selected, press the ⏻ button to ignore the update.

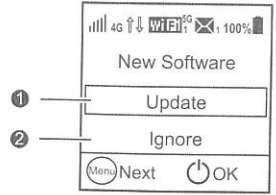


SSID and Wireless Network Encryption Key

When a Wi-Fi device establishes a connection to the Mobile WiFi E5786 for the first time, you may need to enter the default Service Set Identifier (SSID) and wireless network encryption key.


The default SSID and encryption key are printed on the Mobile WiFi label.

It is recommended that you can log in to the web management page and change your SSID and wireless network encryption key.

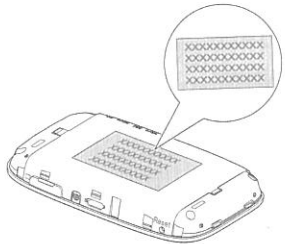


To view the current SSID and wireless network encryption key on the screen:

1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **MENU** button to scroll to **Device Info**.

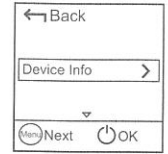


3. Press the ⏻ button to enter **Device Info**.

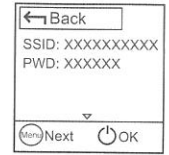

Getting Started

Installing

Install the micro-SIM card and microSD card according to the illustration.

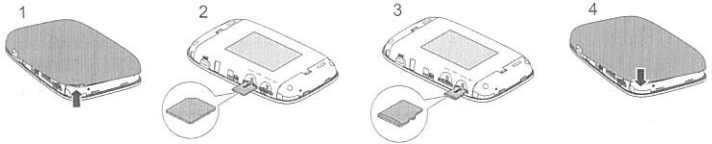

Note:

- When removing the micro-SIM/microSD card, open the tab and gently press the micro-SIM/microSD card in, then release. The card will automatically pop out.
- Do not remove the micro-SIM/microSD card when it is in use. Doing so will affect the performance of your Mobile WiFi E5786 and data stored on the micro-SIM/microSD card may be lost.

- The microSD card is an optional accessory. If no microSD card is included in the package, please purchase one separately.


Charging the Battery

The device has a built-in, non-removable battery. Do not attempt to remove the battery, otherwise the device may be damaged. To replace the battery, take the device to an authorized service center.

If the Mobile WiFi E5786 has not been used for a long time or if the battery is fully depleted, the Mobile WiFi E5786 may not power on immediately after the charger is plugged in. Please charge the battery for a while before attempting to power on the Mobile WiFi E5786.

The provided USB cable can be used only with the Mobile WiFi E5786.

Method 1: Use the charger to charge the device




Note:

- Only use chargers compatible with the Mobile WiFi E5786 and provided by a designated manufacturer. Use of an incompatible charger or one from an unknown manufacturer may cause the Mobile WiFi E5786 to malfunction, fail, or could even cause a fire. Such use voids all warranties, whether expressed or implied, on the product.
- The charger is an optional accessory. If it is not included in the package, you may contact an authorized dealer to buy a charger compatible with the Mobile WiFi E5786.
- The Mobile WiFi E5786's charger model is HW-050200XYW. X and Y represent letters or numbers that vary by region. For details about the specific charger model, contact an authorized dealer.


Method 2: Charge the device through a computer connection

Use the data cable provided with your device to connect the Mobile WiFi E5786 to the computer.

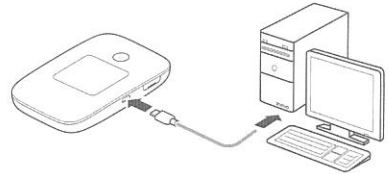

Supplying Power to Devices

You can connect the Mobile WiFi E5786 to the power supply cable, and then connect the power supply cable to other devices, such as a mobile phone, music player, or Bluetooth headset. In this case, the Mobile WiFi E5786 works as a charger and supplies power to those devices.

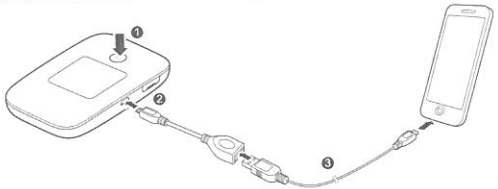

Note:

The power supply cable is an optional accessory. If it is not included in the package, you can purchase one separately.

Connecting to the Internet via Wi-Fi

The Mobile WiFi E5786's management parameters have been preset according to your operator's requirements. You can quickly connect to the Internet by following these steps:

Step 1: Turn on the Mobile WiFi

Press and hold the ⏻ button until the screen lights up, indicating that the Mobile WiFi E5786 is turned on.

You can log in to the web management page and turn the fast boot function on or off. This function greatly reduces the Mobile WiFi E5786's boot-up time.

Note:

- Press and hold the ⏻ button to turn off the Mobile WiFi E5786.
- If your Mobile WiFi E5786 malfunctions or cannot be properly powered off, press and hold the ⏻ button for at least 10 seconds to forcibly power off your Mobile WiFi E5786.

Step 2: Establish a Wi-Fi connection (using a computer running the Windows 7 operating system as an example)

1. Ensure that the Mobile WiFi E5786's Wi-Fi function is on.
2. Select Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Connect to a network.

Note:

Before establishing a Wi-Fi connection, ensure that the computer is equipped with a wireless network adapter. If the computer indicates a wireless network connection, the wireless network adapter can be used. Otherwise, verify that your wireless network adapter is working properly.

3. Select the wireless network connection with the Mobile WiFi E5786's SSID and click Connect.

Note:

- If the wireless network connection is encrypted, enter the correct wireless network encryption key.
- To view the current SSID and wireless network encryption key, see the operations in the "SSID and Wireless Network Encryption Key" section.

4. Wait a moment for the wireless network connection icon to appear in the system tray in the lower right corner of the computer screen. The wireless network connection is then established.

Step 3: Connect to the Internet

If data is transmitted, the Mobile WiFi E5786 will automatically connect to the Internet. If data is not transmitted for a period of time, the Mobile WiFi E5786 will automatically disconnect from the network connection.

Note:

You can log in to the web management page and enable or disable the automatic dialing while roaming function. If this function is turned off, when the Mobile WiFi E5786 enters a roaming network, it will automatically disconnect from the Internet connection that has already been established. You will need to manually establish this network connection again.

Logging In to the Web Management Page

1. Make sure the connection between the Mobile WiFi E5786 and the Wi-Fi device or computer is working normally.
2. Open the browser, and enter **http://192.168.8.1** in the address box.
3. Enter the user name and password to log in to the web management page.

Note:

- The default user name is **admin**.
- The default password is **admin**.

Verifying the PIN

If the Mobile WiFi E5786's network parameters have been correctly configured but you cannot access the Internet after powering it on, PIN verification may be enabled. Log in to the web management page and enter the PIN when prompted. To avoid entering the PIN every time you power on the Mobile WiFi E5786, disable PIN verification from the web management page.


The PIN/PUK is delivered with your SIM card. For more details, contact your service provider.

Battery Saving Mode

If the Mobile WiFi E5786 has been inactive for some time, the Mobile WiFi E5786 enters the standby mode, in which the display screen turns off. Pressing any button causes the display screen to light up.

When the Mobile WiFi E5786 is being powered only by the battery, you can choose to enable or disable the automatic Wi-Fi turnoff function. If this function is enabled and if no Wi-Fi devices access the Mobile WiFi E5786 for a period of time, the Wi-Fi turns off automatically. You can press any button to turn the Wi-Fi on again.

Downloading the HUAWEI Mobile WiFi App for an Android Device Using a 2D Barcode

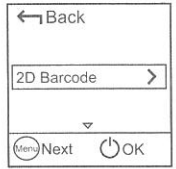

On the Mobile WiFi E5786:

4. Press the **MENU** button to display the menu.
5. Press the **MENU** button to scroll to **2D Barcode**.
6. Press the ⏻ button to enter **2D Barcode**.
7. Press the **MENU** button to scroll to **Mobile app**.
8. Press the ⏻ button to display the **Mobile app** screen.


On your Android device:

9. Scan the 2D Barcode on the Mobile WiFi E5786 to download the HUAWEI Mobile WiFi App.

Note:

Alternatively, you can search for **HUAWEI Mobile WiFi** in Google Play or HUAWEI App Center and download the app to your device.

Connecting an Android Device to the Mobile WiFi E5786 Using a 2D Barcode

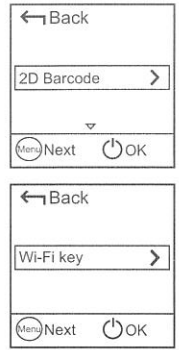

On the Mobile WiFi:

10. Press the **MENU** button to display the menu.
11. Press the **MENU** button to scroll to **2D Barcode**.
12. Press the ⏻ button to enter **2D Barcode**.
13. Press the **MENU** button to scroll to **Wi-Fi key**.
14. Press the ⏻ button to display the **Wi-Fi key** screen.


On your Android device:

15. Scan the 2D Barcode on the Mobile WiFi E5786 using the HUAWEI Mobile WiFi App.

Your Android device will then connect to the Mobile WiFi.

Establishing a WPS Connection

If the Wi-Fi device to be connected to the Mobile WiFi E5786 supports WPS, the wireless network encryption key is generated automatically and there is no need to enter it manually.

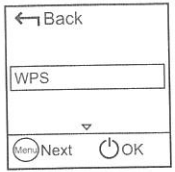

The steps for WPS connection are as follows:

16. Turn on the Mobile WiFi E5786.
17. Turn on the Wi-Fi device to be connected to the Mobile WiFi E5786.
18. Press the **MENU** button to display the menu, scroll to **WPS**, and then press the ⏻ button to activate Mobile WiFi E5786's WPS.
19. Activate the Wi-Fi device's WPS.


Note:

For specific instructions for the Wi-Fi device, refer to the device's user manual.

Restoring to Factory Settings


If you forget the user name, password, or SSID you have set, you can restore the settings on the web management page to their factory values.

To do so, simply press and hold the **Reset** button until the Mobile WiFi E5786 restarts.

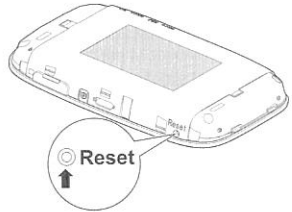

Example: Connecting to a Tablet Computer (for example, iPad) through Wi-Fi

20. Touch Settings > Wi-Fi to turn on Wi-Fi.
21. The tablet computer automatically searches for wireless connections and displays a list of access points.
22. Select the access point with the Mobile WiFi E5786's SSID.
23. If required, enter the correct wireless network encryption key, and tap Join. (The lock icon indicates that the encryption key is required to connect to this wireless network.)

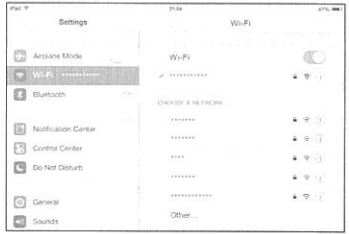

Note:

Wi-Fi devices, such as an iPhone, iPod touch, PS3 and NDSi, can all access the Internet through the Mobile WiFi E5786. For specific operations, refer to the Wi-Fi device's user manual.

Tips

When the Mobile WiFi E5786 is in use for an extended period of time, it will become warm and may overheat. Should this happen, the Mobile WiFi E5786 will automatically close the network connection and turn off to protect itself from damage. If this occurs, place the Mobile WiFi E5786 in a well ventilated space to allow the heat to dissipate, then turn it on and continue to use it as normal.

If you are unable to use the Mobile WiFi E5786 as normal, try the following:

- Consult the online help on the web management page.
- Restart the Mobile WiFi E5786.
- Restore the Mobile WiFi E5786 to the factory settings.
- Consult your operator.

LTE is a trademark of ETSI.

31010UBJ_01