

# AUDIOLINE

---

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon  
Cordless DECT/GAP telephone



Bedienungsanleitung  
Operating Instructions

**Polo 80x**

D

GB

**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388** (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Telefon in Betrieb nehmen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bedienelemente</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Einführende Informationen</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Telefonieren</b> .....	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Weitere Leistungsmerkmale</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Anrufliste / Wahlwiederholung</b> .....	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Telefonbuch</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Mobilteile an-/abmelden</b> .....	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste</b> .....	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>32</b>

# Sicherheitshinweise

---

## 1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.


### Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

### Netzteil

 **Achtung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.


### Aufladbare Akkus

 **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

### Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

## Medizinische Geräte

 **Achtung:** Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.


DECT<sup>1</sup>-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtön verursachen.

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



**Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



D


<sup>1</sup> DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

# Telefon in Betrieb nehmen

---

## 2 Telefon in Betrieb nehmen

### Sicherheitshinweise

 **Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

### Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	Polo 80x-Modell			
	801	802 <sup>1</sup>	803 <sup>1</sup>	804 <sup>1</sup>
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

<sup>1</sup> Unter [www.audioline.de](http://www.audioline.de) erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

# Telefon in Betrieb nehmen

## Basisstation anschließen


**⚠ Achtung:** Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Netzsteckdose



Telefonanschluss

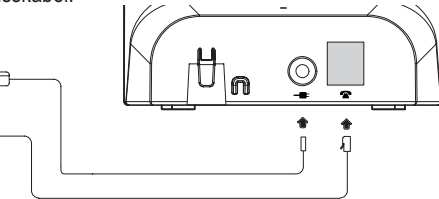


**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil!

## Ladestation anschließen<sup>2</sup>

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

Netzsteckdose

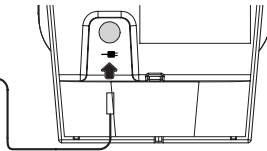

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil!

D

<sup>2</sup> Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen“.

# Telefon in Betrieb nehmen

---


## Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen)!

Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!

Achten Sie auf die richtige Polarität!

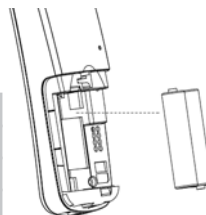

## Akkus aufladen

**👉** Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 16 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol (☐) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt „MT einstellen / Rufton einstell. / Akku leer“). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

## Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „Uhrzeit/Alarm / Datum/Zeit“ ein.


## Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 3 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „MT einstellen / Sprache“ ändern.

## Automatische Rufannahme / Direktannahme


Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt „MT einstellen / Direktannahme“ ein- oder ausgeschaltet.

## 3 Bedienelemente

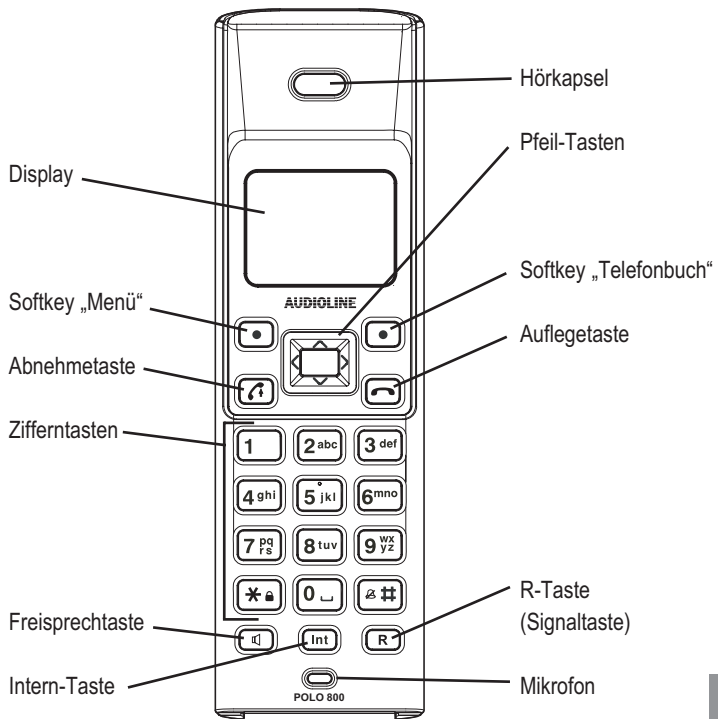

# Bedienelemente





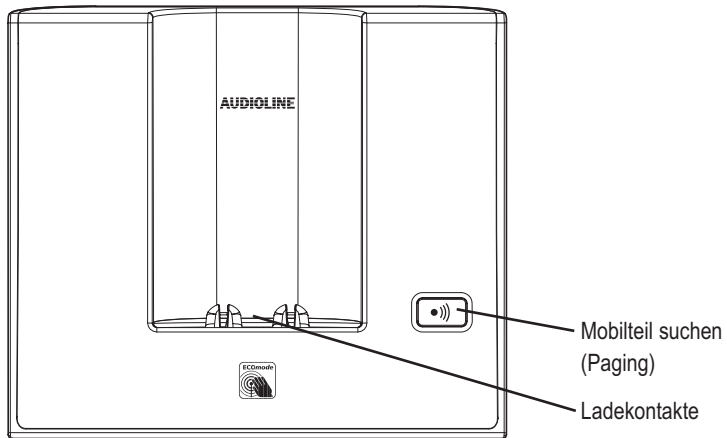


---









## 4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

### Darstellungweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
	Darstellung von Tasten
	Abgebildete Taste drücken
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Mobilteil klingelt
	Mobilteil aus der Basisstation nehmen
	Mobilteil in die Basisstation stellen
<b>Name?</b>	Darstellung von Display-Texten
	Darstellung von Display-Symbolen

### Symbole im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Batteriekapazität. Durchlaufend während Mobilteil in der Basis: Die Akkus werden geladen.
	Einige Segmente werden nicht angezeigt: Akkus sollten geladen werden.
	Blinkend: Laden Sie die Akkus. Konstant: Sie führen ein Gespräch.
	Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf. Freisprechbetrieb ist aktiviert.
	Tonruf ist ausgeschaltet.

D

## Einführende Informationen

---



Konstant: Ein Alarm ist eingestellt.  
Blinkt: Die eingestellte Alarmzeit ist erreicht.



Tastensperre ist eingeschaltet.



Konstant: Sie führen ein Interngespräch (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis);  
Eintreffendes Interngespräch.



Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf



Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie die jeweilige Pfeiltaste links/rechts.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

**Menü**

Aufruf des Menüs.

**TB**

Aufruf des Telefonbuchs.

**Wähle**

Auswahl des markierten Menüpunkts / Eintrags.

**Ok**

Bestätigung einer Einstellung.

**Zurück**

Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.

**Lösche**

Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile).

# Einführende Informationen

## Funktionen der Pfeiltasten



Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern aufwärts.



Während eines Gesprächs: Lautstärke erhöhen.  
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach links bewegen.



Im Bereitschaftszustand: Anrufliste öffnen  
Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvorbereitung: Cursor nach rechts bewegen.



Im Bereitschaftszustand: Wahlwiederholungsliste öffnen.  
Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern.  
Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste, Wahlwiederholung): Blättern abwärts.

## Sonderfunktionen einiger Tasten



Bei der Rufnummerneingabe: langer Druck gibt eine Wahlpause ein.



Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Tastensperre ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet den Zeichensatz um (Lateinisch/Russisch/Griechisch), Tabellen siehe Anhang.

Während einer Verbindung: temporäre Umschaltung auf Tonwahl wenn Impulswahl eingeschaltet.



Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schaltet Mobilteil-Tonruf ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

D

# Einführende Informationen

---

## Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste  drücken.

## Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)



Der ECO-Mode reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlos-telefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).

## Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.

Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten.

Mit dem linken Softkey **Menü** öffnen Sie das Menü.

Mit den Pfeiltasten  bzw.  bewegen Sie sich im Menü.

Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey **Wähle**.

Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie **Zurück**.

Durch Drücken der Auflegetaste gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

# Einführende Informationen

## Beispiel: Telefonbucheintrag anlegen

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels zum Anlegen eines Telefonbucheintrags erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.



Ggf. **Hinzufügen** auswählen und **Wähle** drücken.



Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Langer Tastendruck auf die #-Taste schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.



Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **Ok** ab.



Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern).



Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **Ok** ab.



Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.



Bestätigen Sie mit **Ok**.

D

# Telefonieren

---

## 5 Telefonieren

### Anruf annehmen



Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Basis:



Drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist **nicht** eingeschaltet:



Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist eingeschaltet:



Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das Gespräch wird automatisch angenommen.

### Anrufen




Geben Sie die Rufnummer ein.

Fehler bei der Eingabe mit **Lösche** korrigieren.



Rufnummer wird gewählt.


 Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.


### Gespräch beenden





Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

## Wahlwiederholung


 Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**.

 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

 /  Rufnummer wird gewählt.

## Aus der Anrufliste anrufen


 Ihr Telefon speichert die letzten 30 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**.  
Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

 Öffnen Sie die Anrufliste.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

 /  Rufnummer wird gewählt.

## Aus dem Telefonbuch anrufen

 Das Telefonbuch kann 100 Einträge aufnehmen.  
Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.

**TB** Öffnen Sie das Telefonbuch.

 /  Wählen Sie einen Eintrag aus.

 /  Rufnummer wird gewählt.

D

# Telefonieren

---

## Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

## Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke).

Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

## Mikrofon ausschalten (Mute)


### Mute

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **Mikrofon aus** angezeigt.

### Unmute



Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

## Intern telefonieren

 Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display **Nicht verfügbar** angezeigt.

## Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste **Int**. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  /  das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.



Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen „9“, werden alle gleichzeitig gerufen.

## Externes Gespräch vermitteln



Während eines Externgesprächs . . .

Drücken Sie die Taste **Int**.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten / das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.

Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf.

Gespräch ankündigen.



Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

## Makeln



Während eines Externgesprächs . . .

Drücken Sie die Taste **Int**.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten / das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**.

Das externe Gespräch wird gehalten.



Mit der Taste **Int** schalten Sie zwischen den Gesprächspartnern hin und her.

## Konferenz

Während des Makelns (s. o.) . . .

Sie sprechen mit dem anderen internen Teilnehmer:



Drücken und halten Sie die Taste **Int** bis **Konferenz** im Display erscheint.



Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.


D

## Weitere Leistungsmerkmale

---

### 6 Weitere Leistungsmerkmale

#### Tastensperre

 Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.




Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint.



Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Tonruf ausschalten

 Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT einstellen / Tonrufeinst. / Tonruflautstärke“ ausschalten.



Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Tonruf  erscheint.



Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

#### Mobilteil ausschalten

 Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.



Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.



Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.

## 7 Anrufliste / Wahlwiederholung

### Anrufliste bearbeiten



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wähle**.  
Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

#### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**In TB speichern** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.

**Löschen** Der Eintrag wird gelöscht.

**Alle löschen** Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.



Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:

(**Menü** **Anrufliste / Wähle**).

### Wahlwiederholung bearbeiten



Öffnen Sie die Wahlwiederholung.



Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Wähle**

#### Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**In TB speichern** Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.


**Löschen** Der Eintrag wird gelöscht.

**Alle löschen** Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

# Telefonbuch

---

## 8 Telefonbuch

 Im Telefonbuch können Sie 100 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

### Neuen Eintrag anlegen

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.



Ggf. **Hinzufügen** auswählen und **Wähle** drücken.



Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben können Sie mit der Raute-Taste umschalten.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.


**Ok**



Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **Ok** ab.

Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 2 s; im Display wird **P** angezeigt.

**Ok**







Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **Ok** ab.

Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

**Ok**

Bestätigen Sie mit **Ok**.

## Telefonbucheinträge bearbeiten

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Lesen** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Mit **Wähle** sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie. Mit **Menü** können Sie den Eintrag ändern oder löschen.
- Hinzufügen** Sie können einen neuen Eintrag anlegen.
- Bearbeiten** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wähle** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **Lösche**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
- Löschen** Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **Wähle** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- Alle löschen** Nach **Wähle** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- Telbuch-Status** Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **07/100 Bel.**: 7 von 100 möglichen Einträgen sind vorhanden).

# Telefon einstellen

---

## 9 Telefon einstellen

### Datum/Zeit

#### Menü




Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Datum/Zeit** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

#### Datumsformat

Sie können die Darstellung des Datums einstellen:


(TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).


#### Zeitformat

Sie können die Darstellung der Zeit einstellen:

(24 Stunden oder 12 Stunden).

**Datum eingeben** Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.

**Zeit eingeben** Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein. Bei Eingabe im 12-h-Format schalten Sie mit den Pfeiltasten  um zwischen „AM“ und „PM“ um.

 Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

### Wecker

#### Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Alarm ein** aus und drücken Sie **Wähle**.



Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein und drücken Sie **Ok**.



Wählen Sie **Snooze ein** oder **Snooze aus** und drücken Sie **Wähle**. Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 2 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur

# Telefon einstellen

eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.



Wählen Sie **Alarm Melodie** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie eine der angebotenen Melodien aus und drücken Sie **Wähle**.

## Audioeinstellungen für das Mobilteil

**Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.




Wählen Sie **Audioeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**FS-Lautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe im Freisprechbetrieb aus.

**Hörerlautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für die Hörerlautstärke aus.

 Diese Einstellungen können Sie auch während eines Gesprächs einfach mit den Pfeiltasten machen (s. „Telefonieren / Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen“)

## Tonruf für das Mobilteil einstellen

**Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Tonrufeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:

**Melodie intern** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.

**Melodie extern** Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.







**Tonruflautstärke** Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf aus. Wählen Sie „Tonruf aus“ wird das Symbol im Display angezeigt.

D

# Telefon einstellen

---






## Hinweistöne einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Rufton einstell.** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Tastenton** Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.
- Akku leer** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.
- Reichweite** Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

## Displaysprache einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Sprache** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **Wähle**.

## Mobilteilnamen einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **MT-Namen ändern** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Löschen Sie den alten Namen mit **Lösche**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **Ok**.

## Displayhintergrund einstellen

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Hintergrund** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie eines der Hintergrundbilder aus und drücken Sie **Wähle**.

## Farbschema einstellen

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Farbschema** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie ein Farbschema aus und drücken Sie **Wähle**.

## Kontrast einstellen

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Kontrast** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie den gewünschten Kontrast aus und drücken Sie **Wähle**.

## Automatische Rufannahme (Direktannahme) einstellen

Menü

Drücken Sie den Softkey **Menü**.




Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Direktannahme** aus und drücken Sie **Wähle**.










Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahme ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **Wähle**.


 Bei eingeschalteter Direktannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

# Telefon einstellen








---

## Rufnummernsperre einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **Rufnummernsperre** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.
-  /  Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **Wähle**:
- Sperr-Modus** Schalten Sie die Rufnummernsperre ein oder aus.
- Sperrnummer** Wählen Sie einen der vier Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus werden die ersten vier Ziffern einer gewählten Rufnummer mit den gespeicherten Sperrnummern verglichen.

 Bei eingeschalteter Rufnummernsperre im Bereitschaftsmodus „Nr. gesperrt“ angezeigt. Wird eine gesperrte Rufnummer erkannt, wird die Wahl mit einem Hinweiston abgebrochen.

## SOS-Nummer einstellen

- Menü** Drücken Sie den Softkey **Menü**.
-  /  Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  /  Wählen Sie **SOS-Nummer** aus und drücken Sie **Wähle**.
-  Geben Sie die aktuelle PIN ein  
(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.
-  /  Wählen Sie einen der drei Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus kann diese Nummer gewählt werden, auch wenn ggf. Teile davon gesperrt sein sollten.

## Basisstation auswählen

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Basisauswahl** aus und drücken Sie **Wähle**.

Sie sehen eine Liste der Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet wurde. Die zzt. aktive Basis ist mit einem „\*\*“ gekennzeichnet. Wählen Sie eine Basis und drücken Sie **Wähle**.



Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits eingebucht worden ist.

## Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **MT rücksetzen** aus und drücken Sie **Wähle**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ok**.



Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.

## Wahlverfahren einstellen

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Wahlverfahren** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **Tonwahl (DTMF)** oder **Pulswahl** und bestätigen Sie mit **Wähle**.



Für die meisten Anschlüsse ist **Tonwahl (DTMF)** die richtige Einstellung.

D

# Telefon einstellen


---

## Flashzeit einstellen

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Flash-Zeit** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **Kurz** (100 ms), **Mittel** (300 ms) oder **Lang** (600 ms) und bestätigen Sie mit **Wähle**.

## PIN ändern

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **PIN ändern** aus und drücken Sie **Wähle**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein

(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Ok**.



Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **Ok**.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **Ok**.

Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

## Ersten Ruf ein-/ausschalten

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **Erster Ruf** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **Ein** oder **Aus** aus und drücken Sie **Wähle**.

Diese Einstellung dient zur Unterdrückung des ersten eintreffenden Tonrufsignals.

## Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü



Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **Basis rücksetzen** aus und drücken Sie **Wähle**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ok**.

Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.  
Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

# Mobilteile an-/abmelden

---

## 10 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

### Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.



Wählen Sie **MT anmelden** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie **Wähle**. Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, sind farbig dargestellt.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **Ok**.



Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmelde-ton hörbar ist (ca. 5 s).

Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.


### Mobilteil löschen

**Menü**

Drücken Sie den Softkey **Menü**.




Wählen Sie **Basis einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Wählen Sie **MT löschen** aus und drücken Sie **Wähle**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.



Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **Wähle**.

 Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

## **11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste**

### **Betrieb an Telefonanlagen**

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

### **Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers**

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

# Anhang

---

## 12 Anhang

### Menüstruktur

Anrufliste

Telefonbuch — Lesen / Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen / Alle löschen / Telbuch-Status

Uhrzeit/Alarm — Datum/Zeit — Datumsformat  
Zeitformat  
Datum eingeben  
Zeit eingeben  
Alarm — Alarm aus / Alarm ein / Alarm Melodie

MT einstellen — Audioeinstellung — FS-Lautstärke  
Hörerlautstärke  
Tonrufeinstellung — Melodie intern — Melodie 1...15  
Melodie extern — Melodie 1...15  
Tonruflautstärke — Aus, 1...5  
Rufton einstell. — Tastenton — Ein / Aus  
Akku leer — Ein / Aus  
Reichweite — Ein / Aus  
Sprache —> Deutsch / English / Française  
MT-Namen ändern  
Hintergrund — Hintergrund 1 / Hintergrund 2  
Farbschema — Schema 1...4  
Kontrast — Level 1...5  
Direktannahme — Ein / Aus  
Rufnummernsperre — Sperr-Modus / Sperrnummern 1...4  
SOS-Nummer — Nummer 1...3  
Basisauswahl — Basis 1...4  
MT rücksetzen

Basis einstellen — MT löschen  
Wahlverfahren — Tonwahl (DTMF) / Pulswahl  
Flash-Zeit — Kurz / Mittel / Lang  
PIN ändern  
Erster Ruf — Ein / Aus  
Basis rücksetzen

MT anmelden

## Zeichentabellen

Zeichensatz Lateinisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§		
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ć	Č							
3	D	E	F	3	Ď	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě	Ě									
4	G	H	I	4	Ġ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ	Ĭ									
5	J	K	L	5	Ĺ	Ļ	Ļ														
6	M	N	O	6	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ									
8	T	U	V	8	Ť	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů									
9	W	X	Y	9	Ű	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų									

Zeichensatz Lateinisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§		
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ć	č							
3	d	e	f	3	ď	ě	ě	ě	ě	ě	ě	ě									
4	g	h	i	4	ġ	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ									
5	j	k	l	5	ĺ	ļ	ļ														
6	m	n	o	6	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń
7	p	q	r	7	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ									
8	t	u	v	8	ť	ů	ů	ů	ů	ů	ů	ů									
9	w	x	y	9	ű	ų	ų	ų	ų	ų	ų	ų									

Zeichensatz Russisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	
1	1	.	,	:	:	!	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§		
2	A	Б	В	Г	2																
3	Д	Е	Ж	З	3																
4	И	Й	К	Л	4																
5	М	Н	О	П	5																
6	Р	С	Т	У	6																
7	Ф	Х	Ц	Ч	7																
8	Ш	Щ	Ъ	Ы	8																
9	Ь	Э	Ю	Я	9																



# Anhang

## Zeichensatz Russisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-	
1	1	.	,	:	;	!	?	€	*	#	&	%	\$	¢	£	@	■	§		
2	а	б	в	г	2															
3	д	е	ж	з	3															
4	и	й	к	л	4															
5	м	н	о	п	5															
6	р	с	т	у	6															
7	ф	х	ц	ч	7															
8	ш	щ	ъ	ы	8															
9	ь	э	ю	я	9															

## Zeichensatz Griechisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-	
1	1	.	,	:	;	!	?	€	*	#	&	%	\$	¢	£	@	■	§		
2	Α	Β	Γ	2																
3	Δ	Ε	Ζ	3																
4	Η	Θ	Ι	4																
5	Κ	Λ	Μ	5																
6	Ν	Ξ	Ο	6																
7	Π	Ρ	Σ	7																
8	Τ	Υ	Φ	8																
9	Χ	Ψ	Ω	9																

## Zeichensatz Griechisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	(	)	"	'	[	]	{	}	<	>	/	\	^	-	
1	1	.	,	:	;	!	?	€	*	#	&	%	\$	¢	£	@	■	§		
2	α	β	γ	2																
3	δ	ε	ζ	3																
4	η	θ	ι	4																
5	κ	λ	μ	5																
6	ν	ξ	ο	6																
7	π	ρ	ς	7																
8	τ	υ	φ	8																
9	χ	ψ	ω	9																

## Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählen hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
  - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige: „Suche“.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Reichweite verringern.
  - Mobilteil anmelden.
- Keine Anzeige auf dem Display.
  - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
  - Akku leer -> aufladen.

# Anhang

---

## Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf Mobilteil	Intern: Melodie 1 Extern: Melodie 2 Tonruflautstärke: 3
Hinweistöne	Tastenton: Ein Akku leer: Ein Reichweite: Ein
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	Polo 800
Autom. Rufannahme	Ein
Datum & Zeit	Datumsformat: TT-MM-JJ Zeitformat: 24 Stunden
Wahlverfahren	Tonwahl
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
PIN	0 0 0 0

## Technische Daten

Standard: DECT / GAP

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Kanalraster: 1728 kHz

Bitrate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basisstation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 300 mA

Stromversorgung Ladestation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 200 mA

Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch

600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV / IVV

R-Taste: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)

Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = 110 x 100 x 95

Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = 46 x 28 x 153

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:

TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

D

# Anhang

---

## Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.audioline.de](http://www.audioline.de).

## Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fuffelfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantiesanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche

sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

# Anhang

---

## Stichwortverzeichnis

### A

Akkus	2
Akkus aufladen	6
Akkus einlegen	6
Anruf annehmen	14
Anrufen	14
Anrufliste	15, 19
Audioeinstellungen	23
Aufstellungsort	2
Auslieferungszustand	36
Automatische Rufannahme	6, 25

### B

Basisstation anschließen	5
Basisstation auswählen	27
Bereitschaftsmodus	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	2

### D

Datum/Uhrzeit	6, 22
Direktannahme	6, 25
Displayhintergrund	25
Displaysprache	6, 24

### E

ECO-Mode	12
Entsorgung	3
Erster Ruf	28
Externes Gespräch vermitteln	17

### F

Farbschema	25
Fehlersuche	35
Flashzeit	28

### G

Garantie	38
Gespräch beenden	14
Gesprächsdauer	16

### H

Hinweistöne	24
Hörer-/Lautsprecherlautstärke	16

### I

Intern telefonieren	16
---------------------	----

### K

Konferenz	17
Konformitätserklärung	38
Kontrast	25

### L

Ladestation	5
-------------	---

### M

Makeln	17
Medizinische Geräte	3
Menüstruktur	32
Mikrofon ausschalten	16
Mobilteil ausschalten	18
Mobilteile an-/abmelden	30

Mobilteilnamen .....24

Mute .....16

## N

Navigation im Menü .....12

Netzteil .....2

## P

Pflegehinweise .....38

PIN .....28

## R

Rufnummernsperre .....26

## S

Sicherheitshinweise .....2

SOS-Nummer .....26

Strahlungsreduzierung .....12

Stromausfall .....2

Symbole im Display .....9

## T

Tastensperre .....18

Technische Daten .....37

Telefonanlagen .....31

Telefonbuch .....15, 20

Tonruf .....23

Tonruf ausschalten .....18

## V

Verpackungsinhalt .....4

## W

Wahlverfahren .....27

Wahlwiederholung .....15, 19

Wecker .....22

Werkseinstellungen .....36

## Z

Zeichentabellen .....33

Zurücksetzen .....27, 29

Zusatzdienste .....31



## Table of contents

---

<b>1</b>	<b>Safety Information</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preparing the Telephone</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Operating Elements</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Preliminary Information</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Telephoning</b> .....	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Other features</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Call list / Redial</b> .....	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Phone book</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Setting the telephone</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Registering/de-registering handsets</b> .....	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>PBX / Supplementary Services</b> .....	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Appendix</b> .....	<b>32</b>

# Safety Information

---

## 1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

### Intended use


The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

### Installation location


Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

### Power adapter plug

 **Attention:** Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.  
Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.


### Rechargeable batteries

 **Attention:** Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

### Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

## Medical equipment

 **Attention:** Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT<sup>1</sup> telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

## Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



**Batteries** must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



**Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.




<sup>1</sup> DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

# Preparing the Telephone

---

## 2 Preparing the Telephone

### Safety information

 **Attention:** It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

### Checking the package contents

The package contains:

Content	Polo 80x model			
	801	802 <sup>1</sup>	803 <sup>1</sup>	804 <sup>1</sup>
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1


<sup>1</sup> Visit [www.audioline.de](http://www.audioline.de) to find out whether this telephone is available.

# Preparing the Telephone

## Connecting the base station

**⚠ Attention:** Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

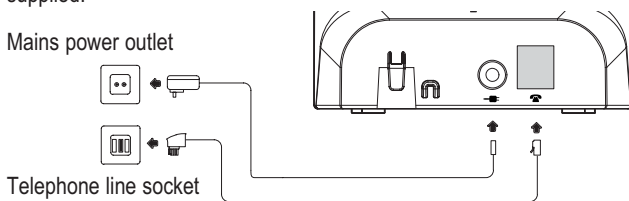


**⚠ Attention:** With regard to the base station, use only the power adapter plug supplied with the base station!

## Connecting the charging station<sup>2</sup>

Connect the charging station as illustrated in the diagram.

For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

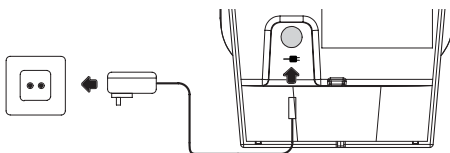

**⚠ Attention:** With regard to the charging station, use only the power adapter plug supplied with the charging station!

<sup>2</sup> Only applies to telephone sets with at least two handsets, see "Checking the package content".

# Preparing the Telephone


---

## Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Put in the batteries. Close the battery compartment cover.

**⚠ Attention:** Use only type AAA NiMH rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries.

Observe the correct polarity!

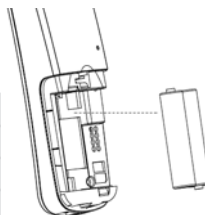

## Charging the batteries

**📞** Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 16 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol (🔋) will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item “HS Settings / Tone setup / Battery low”). You still have up to ten minutes of talk time.

## Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). Date and time are set through the menu item “Clock/Alarm / Date & Time”.


## Setting the display language

The display language is available in 3 languages. The default setting is “German (Deutsch)”. Set the language using the menu item “MT einstellen / Sprache”.

## Auto Answer


If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item “HS Settings / Auto Answer”.

## 3 Operating Elements

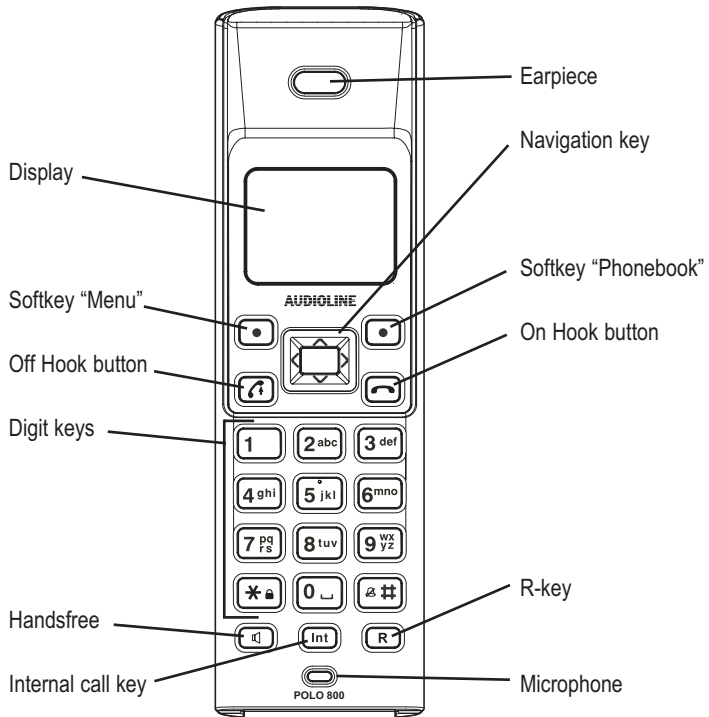

# Operating Elements



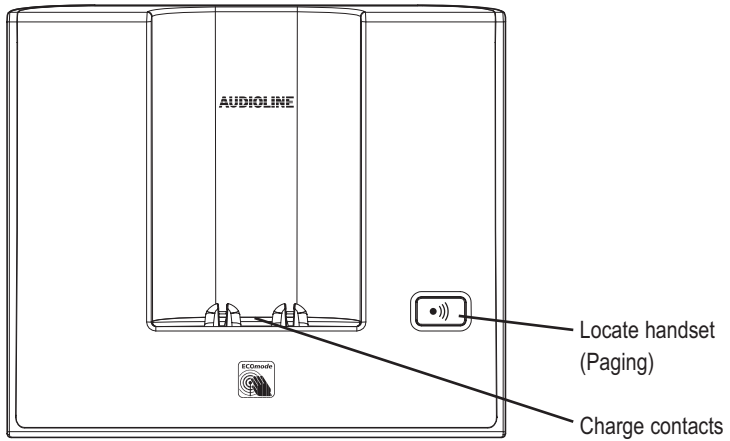




---










## 4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

### Description of operating sequences in the manual

Display	Description
	Displays the contour of buttons.
	Press the button depicted.
	Enter digits or letters.
	Handset rings.
	Remove the handset from the base station.
	Place the handset in the base station.
Name?	Depicts text in the display.
	Depicts icons in the display.

### Icons in the handset display

Icon	Description
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status. Scrolling while handset in base: Batteries are being charged.
	Some segments not displayed: Batteries need charging.
	Flashing: Batteries should be charged immediately.
	On: A call is currently being made. Flashing: A call has been received.
	Handfree mode is activated.
	The ringing tone has been switched off.

## Preliminary Information

---



On: The alarm function is activated.

Flashing: The alarm is ringing.



The key lock is activated



On: You can conduct an internal call (only with several handsets registered on the base station):

Incoming internal call.



While browsing call list: New call.



Character overflow left/right. Use the left-/right arrow key to scroll.

The functions assigned to the two **softkeys** are shown in the lowest line of the display. The key function changes automatically according to the operating status of the handset.

<b>Menu</b>	Accessing the menu.
<b>PB</b>	Accessing the phonebook.
<b>Select</b>	Selecting the respective entry/menu item.
<b>Ok</b>	Confirmation.
<b>Back</b>	Back to the previous menu or cancel programming.
<b>Cancel/Clear</b>	Backwards deleting of characters during entry (brief pressing deletes one character, long pressing deletes the whole line).

## Functions of the arrow keys



In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll up



During a call: Press to increase volume.

In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the left.



In idle mode: Press to access the call list.

In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor one character to the right.



In idle mode: Press to access the redial list

During a call: Press to decrease volume.

In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial list): Press to scroll down.

## Special key functions



While entering a telephone number: a long press inserts a dialling pause.



In idle mode: a long press will activate/deactivate keypad lock.

In editing mode: a long press switches the character set (Latin/Russian/Greek), tables -> appendix.

During a call: temporary switch to DTMF if pulse is activated.




In idle mode: a long press turns on/off the handset ringer.

In editing mode: a long press toggles between uppercase and lowercase character input.

# Preliminary Information

---

## Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the  button.

## Low-radiation operation (ECO mode)



The ECO mode reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.

## Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.

The softkeys and the arrow keys are used for navigation in the menu.

The menu is opened with the left softkey **Menu**.

Use the arrow keys  and  to move within the menu.

Press the softkey **Select** to open a sub menu.

Press **Back** to go back to the previous level.

By pressing the On-hook key you will return to standby state.

## Creating phone book entries - example

The way in which to navigate through the menus and enter data is explained by means of the example "Creating phone book entries". Proceed as in this example for all the settings.

**Menu** Press the **Menu** softkey.



Select **Phonebook** and press **Select**.



Select **Add** if necessary and press **Select**.



Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.

A long press # toggles between uppercase and lowercase character input.

After a short time the cursor skips one position forwards.



Confirm with **Ok**.



Enter the phone number (max. 24 digits).



Confirm with **Ok**.



Select a melody for the entry.



Confirm with **Ok**.

# Telephoning

---

## 5 Telephoning

### Taking a call



Your phone is ringing.

If the handset is **not** in the base station:



Press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is **not** activated:



Remove the handset from the base and press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is activated:



Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

### Making a call




Enter the telephone number.

Delete wrong characters pressing **Clear**.



The telephone number is being dialled.


 You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

### Ending a call



Press the On Hook button or replace the handset in the base station.

## Redial

 Your handset saves the last 20 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**.



Open the redial list.




Select an entry.



Dial out the telephone number.

## Making a call from the call list

 Your handset saves the numbers of the last 30 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**. Saving can only take place if the function “Phone number transmission (CLIP)” is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.



Open the call list.




Select an entry.



Dial out the telephone number.

## Making a call from the phone book

 You can store up to 100 entries in the phone book. For creating entries see section “Phone book”.

**PB**

Open the telephone book.



Select the name of the person you wish to call.



Dial out the telephone number.

# Telephoning

---

## Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

## Setting the earpiece/loudspeaker volume



During a call you can adjust the volume in 5 levels (if telephoning “normally” -> earpiece volume, with hands-free -> loudspeaker volume).

These separate settings will remain at the last selected level when you end the call.

## Muting the microphone


### Mute

During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **Call Muted**.

### Unmute



To unmute press the softkey again.

## Internal calls

 Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered. If this is not the case **Unavailable** will be indicated on the display.

## Making an internal call



Press the **INT** key. If two handsets are registered to the base station the other handset will be called immediately. If three or more handsets are registered to the base station their internal numbers will be displayed (for example 2 3 4). Press the internal number key or use the arrow keys  /  to select the handset and press **Select**.



If you press “9” in the case of several registered handsets all will be called at the same time.

## Transferring an external call to another handset



During an external call . . .

Press the **Int** key.

Press the internal number or select the handset using the arrow keys  /  and press **Select**.

The external call is put on hold. When the called handset answers you can announce the call transfer.





Press the On-Hook key. The call will be transferred.

## Broker's call



During an external call . . .

Press the **Int** key.

Press the internal number or select the handset using the arrow keys  /  and press **Select**.

The external call is put on hold.



Use the **Int** key to switch between the calls.


## 3-Party Conference

During "Broker's call" . . .

You talk to the internal subscriber:



Press and hold the **Int** key until **Conference** appears in the display.


 Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

## Other Features

---

### 6 Other features

#### Key lock

 The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.




Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display.




For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

#### Switching the handset ringer on/off

 You can turn off the ringer via the menu item “HS Settings / Ring Setup / Ring Volume” as well.



Press and hold down the #-key until the  icon appears in the display.



For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

#### Switching off the handset

 You can switch off the handset for saving battery capacity.



Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.



For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until you hear a short beep and the display is illuminated.

## 7 Call list / Redial

### Editing the call list



Open the call list.



Select an entry and press **Select**.

The respective call's date and time is shown.

#### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

#### Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### Delete

The entry will be deleted.

#### Delete all

The complete list will be deleted after a confirmation query.



You can access the call list via the menu as well:

(Menu   **Call List / Select**).

### Editing the redial list



Open the redial list.



Select an entry and press **Select**.

#### Menu

Press the **Menu** softkey.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

#### Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.

#### Delete

The entry will be deleted.


#### Delete all

The complete list will be deleted after a confirmation query.

# Phonebook

---

## 8 Phone book

 Your phone can store up to 100 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries.

Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

### Creating a new entry

**Menu**

Press the **Menu** softkey.



Select **Phonebook** and press **Select**.



Select **Add** if necessary and press **Select**.



Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times.

After a short time the cursor skips one position forwards.

**OK**

Confirm with **Ok**.



Enter the phone number (max. 24 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 2 sec. A **P** appears in the display.

**OK**

Confirm with **Ok**.







Select a melody for the entry.

**OK**

Confirm with **Ok**.

## Editing telephone book entries

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Phonebook** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- View** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to view the details of the selected entry. Press **Menu** to edit or delete the entry.
- Add** You can create a new entry.
- Edit** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to edit the selected entry. Use the **Clear** softkey to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".
- Delete** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **Select** to delete the entry after a confirmation query.
- Delete All** Press **Select** to delete all entries after a confirmation query.
- PB Status** The current allocation will be displayed (e.g. **07/100 USED**: 7 of 100 possible entries are present).

# Setting the telephone

---

## 9 Setting the telephone

### Date/Time

#### Menu




Press the **Menu** softkey.



Select **Clock/Alarm** and press **Select**.



Select **Date & Time** and press **Select**.



Select one of the following options and confirm with **Select**:

#### Date Format

You can select your desired date format:

(DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY).

#### Time Format


You can select your desired time format: (24 or 12 hours).

#### Set Date

Enter the date using the digit keys.

#### Set Time

Enter the time using the digit keys. If entering the time using a 12 hour clock then use the down navigation key to select AM or PM as required.


 In case of mains failure this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

### Alarm

#### Menu




Press the **Menu** softkey.



Select **Clock/Alarm** and press **Select**.




Select **Alarm** and press **Select**.



Select **Alarm On** and press **Select**.



Enter the alarm time using the digit keys and press **Ok**.



Select **Snooze On** or **Snooze Off** and press **Select**. If

“Snooze” is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 2 minutes until this function is terminated by pressing and holding the off hook button.

If “Snooze” is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.





Select **Alarm Melody** and press **Select**.




Select a melody and press **Select**.







# Setting the telephone

## Handset Audio Setup

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Audio Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Speaker Volume** Select the volume for handsfree operation.
- Ear Volume** Select the volume for the earpiece.

 These settings can also be made during a call (-> "Telephoning / Setting the earpiece/loudspeaker volume").







## Setting the ringer for the handset

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Ring Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Internal Ring** Select a melody for internal calls.
- External Ring** Select a melody for external calls.
- Ring Volume** Select the volume. If you select "Volume Off" the respective icon appears in the display.







## Setting the telephone

---






### Setting the alert tones

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Tone Setup** and press **Select**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Key Tone** Switch the keytone on or off.
- Battery Low** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Low battery” is detected.
- Out of Range** Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Out of range” is detected.







### Setting the display language

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Language** and press **Select**.
-  /  Select a language and press **Select**.







### Setting the handset name

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Rename HS** and press **Select**.
-  Delete the old name with **Clear**, enter a new name using the digit keys and confirm with **Ok**.







## Setting the wallpaper

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Wallpaper** and press **Select**.
-  /  Select a wallpaper and press **Select**.







## Setting the colour theme


- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Colour Theme** and press **Select**.
-  /  Select a colour theme and press **Select**.

## Setting the display contrast

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Contrast** and press **Select**.
-  /  Select a contrast level and press **Select**.

## Setting Auto Answer








- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Auto Answer** and press **Select**.
-  /  Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **Select**.


 If Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.

## Setting the telephone








---

### Setting Call Barring

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Call Barring** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  /  Select one of the following options and confirm with **Select**:
- Barring Mode** Switch call barring on or off.
- Barring Number** Select an entry and enter a max. 4 digit number. If barring mode is set to on, your phone will check the first 4 digits of the dialling number with the set bar numbers.

 If barring mode is set to on “Call barred” will be shown in the idle display. If the dialling number matched with any one of the set bar numbers, the dialling procedure will be aborted with a beep.

### Setting the SOS Number

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **HS Settings** and press **Select**.
-  /  Select **SOS Number** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  /  Select an entry and enter a max. 4 digit number. This function allows you to enter numbers which are permitted to be called even when the call barring function is enabled.

# Setting the telephone

## Select a base station

**Menu**



Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.



Select **Select Base** and press **Select**.



You see a list of base stations your handset is already registered to. The relevant base is marked with a “\*”. Select a base and press **Select**.

Only base stations are shown your handset is already registered to.

## Resetting the handset

**Menu**



Press the **Menu** softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.



Select **HS Default** and press **Select**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Confirm the confirmation query with **Ok**.

The entries in phonebook, call list and redial list will not be deleted.

## Setting the dial mode

**Menu**



Press the **Menu** softkey.

Select **Base Settings** and press **Select**.



Select **Dial Mode** and press **Select**.



Select **Tone** or **Pulse** and press **Select**.

In most situations the **Tone** option should be selected.








## Setting the telephone


---

### Setting the Flash Time







- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Flash Time** and press **Select**.
-  /  Select **Short** (100 ms), **Medium** (300 ms) or **Long** (600 ms) and confirm with **Ok**.


### Editing the PIN

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **Modify PIN** and press **Select**.
-  Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.
-  Enter a new PIN and press **Ok**.
-  Enter the new PIN again and press **Ok**.

 The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes. If you have forgotten your PIN please call our service hotline.

### Turning the first ring on/off

- Menu** Press the **Menu** softkey.
-  /  Select **Base Settings** and press **Select**.
-  /  Select **First Ring** and press **Select**.
-  /  Select **On** or **Off** and confirm with **Select**.

 When this option is set to Off the first ring for a normal call will not be sounded.

## Resetting the base station

**Menu**



Press the **Menu** softkey.

Select **Base Settings** and press **Select**.



Select **BS Default** and press **Select**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Confirm the confirmation query with **Ok**.



The entries in phonebook, call list and redial list will not be deleted.

The registration of handsets will not be changed.

# Registering/de-registering handsets

---

## 10 Registering/de-registering handsets

Six handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a "foreign" handset please refer to it's user manual.

### Registering a handset of the same type

**Menu**



Press the **Menu** softkey.



Select **Registration** and press **Select**.



Select a base station and press **Select**. Base stations to which the handset is already registered are shown in coloured letters.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **Ok**.



Press and hold down the paging key on the base station until a short beep is to be heard (approx. 5 sec).

After a few seconds the antenna icon on the display is on. The handset is registered.

### Deleting a handset

**Menu**



Press the **Menu** softkey.



Select **Base Settings** and press **Select**.



Select **Delete HS** and press **Select**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Select a handset and press **Select**.

You cannot de-register the handset you are currently using.

### 11 PBX / Supplementary Services

#### PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a necessary dialling pause (a long press "0") when creating phone book entries.

#### Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities.

These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

# Appendix

---

## 12 Appendix

### Menu Structure

Call List

Phonebook ——— View / Add / Edit / Delete / Delete All / PB Status

Clock/Alarm ——— Date & Time ——— Date Format  
Time Format  
Set Date  
Set Time  
Alarm ——— Alarm Off / Alarm On / Alarm Melody

HS Settings ——— Audio Setup ——— Speaker Volume  
Ear Volume  
Ring Setup ——— Internal Ring ——— Melody 1...15  
External Ring ——— Melody 1...15  
Ring Volume ——— Off, 1...5  
Tone Setup ——— Key Tone ——— On / Off  
Battery Low ——— On / Off  
Out of Range ——— On / Off  
Language ——— Deutsch / English / Française  
Rename HS  
Wallpaper ——— Wallpaper 1 / Wallpaper 2  
Colour Theme ——— Theme 1...4  
Contrast ——— Level 1...5  
Auto Answer ——— On / Off  
Call Barring ——— Barring Mode / Barring Number 1...4  
SOS Number ——— Number 1...3  
Select Base ——— Base 1...4  
HS Default

Base Settings ——— Delete HS  
Dial Mode ——— Tone / Pulse  
Flash Time ——— Short / Medium / Long  
Modify PIN  
First Ring ——— On / Off  
BS Default

Registration



# Appendix

## Character Set Russian / Lowercase

SP	0	+	=	_	( )	^	'	[ ]	{ }	<	>	/	\	^	-	
1	.	,	:	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§
2	а	б	в	г	2											
3	д	е	ж	з	3											
4	и	й	к	л	4											
5	м	н	о	п	5											
6	р	с	т	у	6											
7	ф	х	ц	ч	7											
8	ш	щ	ъ	ы	8											
9	ь	э	ю	я	9											

## Character Set Greek / Uppercase

SP	0	+	=	_	( )	^	'	[ ]	{ }	<	>	/	\	^	-	
1	.	,	:	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§
2	Α	Β	Γ	Δ	2											
3	Ε	Ζ	Η	Θ	3											
4	Ι	Κ	Λ	Μ	4											
5	Ν	Ξ	Ο	Π	5											
6	Ρ	Σ	Τ	Υ	6											
7	Φ	Χ	Ψ	Ω	7											
8					8											
9					9											

## Character Set Greek / Lowercase

SP	0	+	=	_	( )	^	'	[ ]	{ }	<	>	/	\	^	-	
1	.	,	:	!	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§
2	α	β	γ	δ	2											
3	ε	ζ	η	θ	3											
4	ι	κ	λ	μ	4											
5	ν	ξ	ο	π	5											
6	ρ	σ	τ	υ	6											
7	φ	χ	ψ	ω	7											
8					8											
9					9											

## In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button, no ring tone is audible, the line is not engaged.
  - Check the telephone connector on the base station and on the wall socket.
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display: "SEARCHING".
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - Reduce range.
  - Register handset.
- No display.
  - Handset turned off -> turn on.
  - Battery empty -> recharge.

# Appendix

---

## Default settings

Call list	No entry
Phonebook	No entry
Alarm	Off
Ringer handset	Internal call: Melody 1 External call: Melody 2 Volume: 3
Tone setup	Key tone: On Battery tone: On Out of range: On
Language	German
Handset name	Polo 800
Auto answer	On
Date & Time	Date format: DD-MM-YYYY Time format: 24 hours
Dial mode	Tone
Flash time	Short (100 ms)
PIN	0 0 0 0

## Technical data

Standard: DECT / GAP  
Number of channels: 120 duplex channels  
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz  
Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length  
Channel spacing: 1728 kHz  
Bit rate: 1152 kBit / s  
Modulation: GFSK  
Voice encoding: 32 kBit / s  
Transmitter power: 10 mW (average power per channel)  
Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings  
Electricity supply base station:  
    230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 300 mA  
Electricity supply charger:  
    230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 200 mA  
Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time  
    600 mAh = up to 100 h / up to 10 h  
Charging time: approx. 16 hours  
Operating temperature for handset operation:  
    5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity  
Operating temperature for base station operation:  
    5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity  
Storage temperature: -10°C to +60°C  
Dial mode: Tone / Pulse  
R-key : Flash time (100 ms/300 ms/600 ms)  
Base station dimensions (mm): L / W / H = 110 x 100 x 95  
Handset dimensions (mm): L / W / H = 46 x 28 x 153  
Telephone line cord:  
    TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)  
Adapter plug: European-type mains connector

# Appendix

---

## Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site [www.audioline.de](http://www.audioline.de).

## Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.  
Do not use any cleaning agents or solvents.

## Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

## Appendix

---

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

# Appendix

---

## Index

<b>A</b>		
Alarm	22	
Alert tones	24	
Audio Setup	23	
Auto Answer	6, 25	
<b>B</b>		
Broker's call	17	
<b>C</b>		
Call Barring	26	
Call list	15, 19	
Call timer	16	
Character Sets	33	
Charging the batteries	6	
Colour theme	25	
Conference	17	
Connecting the base station	5	
Connecting the charging station	5	
<b>D</b>		
Date / Time	6, 22	
Declaration of Conformity	38	
Dial mode	27	
Display contrast	25	
Display language	6	
Disposal	3	
<b>E</b>		
Earpiece/loudspeaker volume	16	
ECO mode	12	
Ending a call	14	
<b>F</b>		
First ring	28	
Flash Time	28	
<b>G</b>		
Guarantee	38	
<b>H</b>		
Handset name	24	
<b>I</b>		
Icons	9	
In Case of Problems	35	
Inserting the batteries	6	
Installation location	2	
Intended use	2	
Internal calls	16	
<b>K</b>		
Key lock	18	
<b>L</b>		
Language	24	
Low-radiation operation	12	
<b>M</b>		
Maintenance	38	
Making a call	14	
Medical equipment	3	
Menu Structure	32	
Muting the microphone	16	

## N

Navigating in the menu .....12

## P

Package contents ..... 4

PBX .....31

Phone book .....15, 20

PIN .....28

Power adapter plug .....2

Power failure .....2

## R

Rechargeable batteries .....2

Redial .....15, 19

Registering/de-registering handsets .30

Resetting the base station .....29

Resetting the handset .....27

Ringer .....23

## S

Safety Information ..... 2

Select a base station .....27

SOS Number .....26

Standby mode .....12

Supplementary services .....31

Switching off the handset .....18

Switching the handset ringer on/off .18

## T

Technical data .....37

Transferring an external call .....17

## W

Wallpaper .....25



**Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388** (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

## **Wichtige Garantiehinweise**

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

# **Service Hotline: 0180 5 001388**

(Kosten bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min.

Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH  
Neuss

Internet: [www.audioline.de](http://www.audioline.de) • E-Mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)

Version 1.0 • 14.12.2007