

emporia



D39ABT Benutzerhandbuch

für die Verwendung des D39ABT-Komfortapparat,
schnurgebundenen Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

Sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines emporia Komfortapparates.

- > Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw. Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- > Das D39ABT – Schnurlosteil ist nicht in der Lage, Notrufe zu tätigen, wenn das Stromnetz ausfällt. Aber Sie können im Falle eines Stromausfalls das Telefon der Basiseinheit verwenden, um einen Notruf zu tätigen, indem Sie den schnurgebundenen Telefonhörer abheben, anstatt die Freisprecheinrichtung zu verwenden.
- > *Anmerkung: Nach dem Abheben des Hörers müssen Sie kurz warten, bis Sie ein Freizeichen erhalten, um dann die Telefonnummer für den Anruf einzugeben. Sie können ebenfalls keine Nummern aus dem Telefonbuch wählen, wenn der Strom ausfällt.*
- > *Lesen Sie bitte diese Anweisungen vor dem Betrieb des Gerätes sorgfältig durch.*

D39ABT Lieferumfang

- > Komfortapparat (Basiseinheit)
- > Telefonleitungskabel für die Basiseinheit
- > Stromnetzadapter für die Basiseinheit
- > Schnurloser Handteil
- > Zwei Akkus 1.2V 400mAh für Handteil
- > ein Ladestation/Schale mit Stromnetzversorgung für den schnurlosen Handteil.
- > Bedienungsanleitung

Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.

INHALT

Vor der Verwendung lesen

- > Bestimmungsgemäße Verwendung 4
- > Hinweis zum Betrieb 5

Wo befindet sich was? 6

Installation und Einrichtung 9

Hauptmenü Übersicht 10

Einführende Information

- > Standby-Modus 12
- > Einstellungen aufrufen und ändern 12

Telefonieren

- > Anrufe annehmen und beenden 13
- > Anrufanzeige 13
- > Telefonieren bei Stromausfall 13
- > Anrufe tätigen 14
- > Rufnummer aus Wiederwahlliste anrufen 14
- > Rufnummer aus Anruferliste anrufen 14
- > Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen 15
- > Intern telefonieren 15
- > Externe Gespräche intern weiterleiten 16
- > Konferenzgespräche führen 16
- > Anzeige der Gesprächsdauer 17
- > Einstellen der Hörerlautstärke 17
- > Freisprechen 17
- > Mikrofon im Mobilteil stummschalten 17

Wiederwahlliste

- > Nummer aus der Liste im TelBuch speichern 18
- > Einträge aus der Liste löschen 18

Anruferliste

- > Rufnummer der Liste im Telefonbuch speichern .. 19
- > Einträge der Liste löschen 19

Buchstaben eingeben 20

Telefonbuch

- > Telefonbuch öffnen 21
- > Telefonbucheintrag auswählen 21
- > Telefonbucheintrag erstellen 21
- > Telefonbucheintrag ansehen 22
- > Telefonbucheintrag ändern 22
- > Telefonbucheintrag löschen 23
- > Telefonbuchstatus abfragen 23

Einstellungen am Komfortapparat

- > Datum und Uhrzeit einstellen 24
- > Einstellen der Klingelmelodie 25
- > Einstellen der Klingellautstärke 25
- > Tastenton ein-/ausschalten 25

Einstellungen im Telefonsystem

- > Abmelden von Mobilteilen 26
- > PIN ändern 27
- > Name der Basis festlegen 27
- > Spracheinstellung 27

Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste 28

Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem 30

Anrufbeantworter

- > Anrufbeantworter ein-/ausschalten 32
- > Nachrichten abhören 32
- > Anrufbeantworter Menü Übersicht 33
- > Antwortmodi 34
- > Verzögerung der Anrufannahme 34
- > Ansagetext 35
- > Memo aufzeichnen 35
- > Maximale Aufnahmezeit je Nachricht 35
- > Anruf mithören 36
- > Fernabfrage 36
- > Aufnahmequalität 37
- > PIN-Code ändern 37
- > Anrufbeantworter auf Werkseinstellung setzen 37

Konformitätserklärung 38

Garantie und Service 39

Reinigung und Pflege 39

Entsorgung 39

VOR DER VERWENDUNG LESEN

Bestimmungsgemäße Verwendung

- > Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.
- > Das Telefon verfügt über eine Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) und darf von jedermann installiert werden. Sie dürfen das Gerät sowohl an einen Amtsanschluss (Hauptanschluss der Telekom), als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.
- > Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!
- > Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u.Ä., ist unbedingt zu vermeiden.
- > Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230V / 50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.
- > Um die CLIP Funktion (= Rufnummernanzeige) zu Nutzen müssen Sie diese einmalig frei schalten lassen. Die Freischaltung durch die Telekom Austria dauert bis zu 10 Werktage. Hotline (24Stunden/Tag): 0800 100 100
- > *Sollte das Telefon in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, stecken Sie es sofort aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um es zu trocknen; wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in die Einheit hineingelaufen ist, schließen Sie die es nicht wieder an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.*

Hinweise zum Betrieb

> Nebengeräusche

In Gebäuden aus Stahlbeton oder Räumen mit vielen Metallregalen können Nebengeräusche auch schon bei geringer Entfernung auftreten. Elektrogeräte, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. starke Stromverbraucher, TV, Computer ...) können ebenfalls Nebengeräusche hervorrufen. Stellen Sie daher Ihren Komfortapparat nicht in der Nähe dieser Geräte auf, und führen Sie die Anschlusskabel nicht an solchen vorbei.

> Gewitter

Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:

- Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel
- Hochspannungsschutz für die 230-Volt-Leitung

> **ACHTUNG:** Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.

> Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> **ACHTUNG:** Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!

> Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

> Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.

WO BEFINDET SICH WAS ?

Nachricht löschen

- > Drücken, um Nachrichten und Memos zu löschen.

Nachricht überspringen

- > Drücken, um zur nächsten Nachricht zu springen.
- > Drücken und halten, um ein Memo aufzunehmen.

Wiedergabe/Pause-Taste

- > Drücken, um Nachrichten und Memos wiederzugeben.
- > Drücken, um die Wiedergabe einer Nachricht/Memo zu stoppen.

Nachricht wiederholen


- > Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.
- > Zweimal Drücken, um zur vorherigen Nachricht zurückzugehen
- > Im Stand-by-Modus drücken, um einen Ansagetext anzuhören.
- > Im Stand-by-Modus zweimal drücken, um einen Ansagetext aufzunehmen.

Anrufbeantworter Ein/Aus

- > Drücken und halten, um den Anrufbeantworter Ein bzw. Aus zu schalten.

Freisprechen

- > Drücken, um die Freisprecheinrichtung ein-/auszuschalten.
- > Drücken, um Telefonanrufe mit eingeschalteter Freisprecheinrichtung zu tätigen oder anzunehmen.

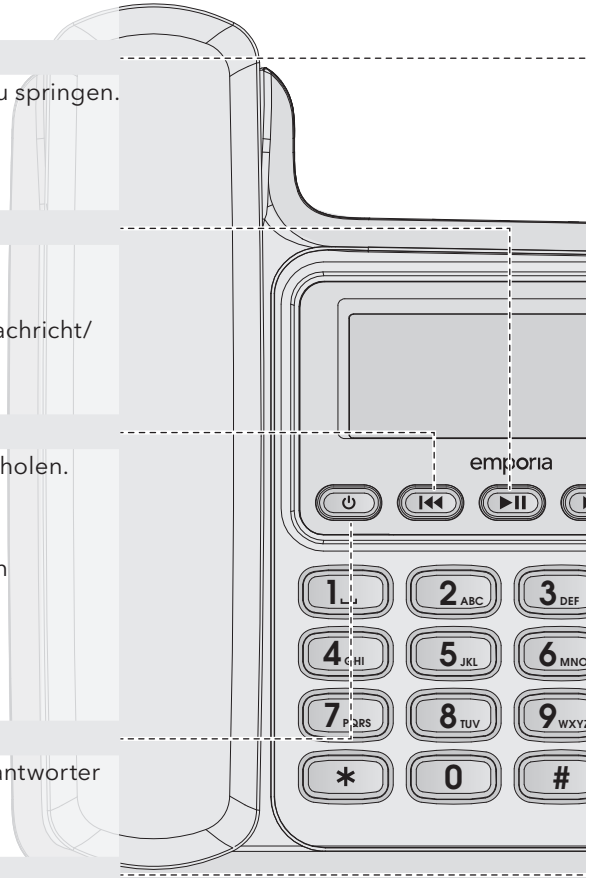

Wichtig: **Taste drücken**, bedeutet das, dass Sie **Taste drücken und halten**, bedeutet das, dass bis Sie eine Änderung auf dem Bild:



lie Taste kurz drücken und dann loslassen sollen.

Sie die Taste so lange gedrückt halten sollen,
schirm sehen oder einen Ton hören.

Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Das Display des Telefons enthält eine Zeile mit Zeit, Datum und Symbolen, eine Zeile mit Zahlen und eine Zeile mit Text.



> Zahlenfeld:

zeigt die Telefonnummern an

> Buchstabenfeld:

zeigt das Menü, den Namen und Status eines Anrufs an



Sprechen:

Wird angezeigt, wenn der Benutzer den Hörer abnimmt.



Freisprecheinrichtung: Wird angezeigt, wenn die Freisprecheinrichtung aktiv ist.



Klingeln aus: Wird angezeigt, wenn die Telefonklingel auf AUS gestellt ist.



Telefonbuch: Wird angezeigt, wenn Sie sich im Menü des Telefonbuches befinden.



Wiederholte CID: Wird angezeigt, wenn der selbe Anrufer mehr als ein Mal angerufen hat.



Neue CID: Anruferkennung, wird angezeigt, wenn ein neuer CID- Eingang vorliegt oder wenn eine CID angesehen wird.



Reihenfolge: Zeigt die Reihenfolge der Nummern der aufgezeichneten CID an.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Einen geeigneten Platz finden

- > Auf ebenen Oberfläche platzieren.
- > Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
- > Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
- > Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben- /Störgeräusche beim telefonieren.
- > Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

Anschließen des Telefons

- > **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräte halten, um Störungen zu vermeiden.



- > **Telefonkabel anstecken.** Den transparenten Stecker in die Buchse (☎) an der Rückseite der Basisstation. Das andere Ende in die Telefondose:
In Deutschland in Buchse F.
In Österreich in die ☎-Buchse.
- > **Netzgerät anstecken.** Stecker in die Buchse (⊖—⊕) an der Rückseite des Telefons und Steckernetzgerät in 220 V Steckdose.

HAUPTMENÜ DER BASIS

DATUM & ZEIT Jahr eingeben, Monat eingeben, Tag eingeben, Stunden eingeben,

TELEFONBUCH	EINTRAG NEU	NAME eingeben
	ANSEHEN	
	ÄNDERN	NAME eingeben
	LÖSCHEN	
	ALLE LÖSCHEN	BESTATIGEN?
	TB-STATUS	XX/50 BELEGT

ANRUFLISTEN	VERPASST	LEER oder Nummer wählen
	EMPFANGEN	LEER oder Nummer wählen
	GEWÄHLT	LEER oder Nummer wählen

ANRUFLISTE	LEER oder Nummer wählen	SPEICHERN?
		LÖSCHEN
		ALLE LÖSCH.

WWDH.-LISTE	LEER oder Nummer wählen	SPEICHERN?
		LÖSCHEN
		ALLE LÖSCH.

RUFTONEINST	MELODIE	MELODIE 1/...
	LAUTSTÄRKE	LAUTST. 1/...
	TASTENTON	EIN oder AUS

EINSTELL.	MT ABMELDEN	PIN? eingeben*
	WAHLVERF.	TONWAHL oder IMPULSWAHL
	FLASH-ZEIT	90 oder 100 oder 110 oder 250
	KONFERENZ	EIN oder AUS
	CODE NETZB.	NUMMER eingeben
	ECO-REICHW.	VOLLE REICHW. oder HALBE R
	PIN ÄNDERN	PIN? eingeben*
	BASIS-NAME	alten Basis-Namen löschen
	SPRACHE	
	BS RÜCKSETZ.	PIN? eingeben*

PAGING (ALLE)

ANMELDUNG

Minuten eingeben

NUMMER eingeben MELODIE 1/...

NUMMER bearbeiten MELODIE 1/...

SPEICHERN? oder LÖSCHEN oder ALLE LÖSCH.

SPEICHERN? oder LÖSCHEN oder ALLE LÖSCH.

SPEICHERN? oder LÖSCHEN oder ALLE LÖSCH.

NAME eingeben NUMMER bearbeiten MELODIE 1/...

BESTÄTIGEN?

NAME eingeben NUMMER bearbeiten MELODIE 1/...

BESTÄTIGEN?

MOBILTEIL X

oder 300 oder 400 oder 600 oder 700 MS

EICHW.

PIN NEU? eingeben BESTÄTIGEN?

BASIS-NAMEN eingeben

BESTÄTIGEN?

*Die PIN ist werkseitig auf 0000" eingestellt.


EINFÜHRENDE INFORMATION

Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige im Bereitschaftsmodus. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und die Anzahl neuer/aller Nachrichten des Anrufbeantworters an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Einstellungen aufrufen und ändern

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen.

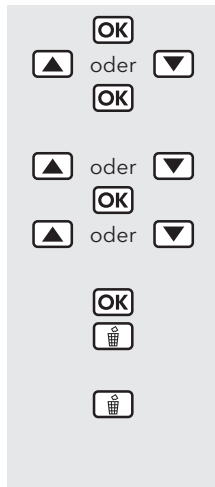

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
 - > Mit **AUF** oder **AB** das gewünschte Untermenü auswählen
 - > Drücken Sie die **OK Taste** um ins jeweilige Untermenü zu gelangen.
 - > Mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Funktion auszuwählen.
 - > Drücken Sie die **OK Taste** um die Funktion zu öffnen
 - > Mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung auszuwählen.
 - > Mit dem Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben.
 - > Drücken Sie die **OK Taste** zur Bestätigung.
 - > Im Einstellmodus können Sie durch Drücken der **LÖSCHEN Taste** direkt aus einem Untermenü ins Hauptmenü zurückkehren.
 - > Durch Drücken und halten der **LÖSCHEN Taste** brechen Sie Programmier- und Speichervorgänge ab und kehren in den Stand-by-Modus zurück.
-
- > Aktuelle Einstellungen sind mit einem Sternsymbol gekennzeichnet.
 - > Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

TELEFONIEREN

Anrufe annehmen und beenden



Wenn das Telefon klingelt:

- > Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die **FREISPRECH Taste**, um den Anruf anzunehmen.
- > Legen Sie den Hörer zurück auf die Telefongabel oder drücken Sie erneut die **FREISPRECH Taste**, um den Anruf zu beenden

Anrufanzeige

- > Lässt ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer zu (= CLIR) und haben Sie die Rufnummernanzeige (=CLIP) aktiviert, wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- > Wenn die anrufende Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird im Display des Mobilteils abwechselnd die Rufnummer und der gespeicherte Name des Anrufers angezeigt. Außerdem ertönt der im Telefonbuch der jeweiligen Rufnummer zugewiesene Klingelton.
- > Ohne Rufnummernanzeige oder wenn ein Anrufer seine Rufnummernanzeige deaktiviert hat, zeigt das Display nur **ANRUF** an.
Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.


Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Telefonieren bei Stromausfall

Die schnurgebundene Basiseinheit des D39ABT kann einen Anruf tätigen, wenn kein Stromnetz angeschlossen ist.

- > Nehmen Sie den Hörer ab. Sie müssen kurz warten, bis Sie ein Freizeichen erhalten, bevor Sie die Telefonnummer eingeben. Es ist nicht möglich, Nummern aus Speichern zu wählen, wenn der Strom abgeschaltet ist.
- > Sie können, auch wenn der Strom abgeschaltet ist, einen ankommenden Anruf mit der Basiseinheit annehmen.
Nehmen Sie den Hörer ab, wenn das Telefon klingelt. Nach dem Abheben dauert es kurz, bevor Sie die Stimme des Anrufers hören können, oder dieser Sie hören kann.

Anruf tätigen

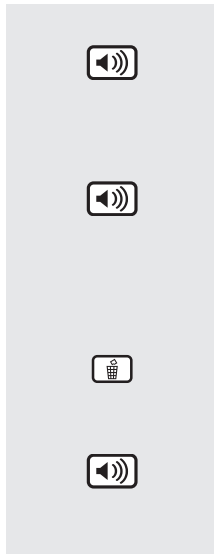

- > Nehmen Sie den Hörer ab und das **SPRECHEN Symbol** erscheint
ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste** und
das Symbol **FREISPRECHEINRICHTUNG** erscheint.
- > Verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer einzugeben.
- > Legen Sie den Hörer zurück auf die Telefongabel oder drücken
Sie erneut die **FREISPRECH Taste**, um den Anruf zu beenden.
ODER
- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen:
Wählen Sie zuerst die Rufnummer, wenn Sie einen Fehler
machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die
LÖSCHEN Taste verwenden, um Stellen zu löschen und
dann die richtigen einzugeben.
- > Nehmen Sie den Hörer ab oder
drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.
- > Die Nummer wird automatisch unter Verwendung des gewählten
Hörer- oder Freisprech - Modus gewählt.

Rufnummer aus Wiederwahlliste anrufen


Das Telefon merkt sich die letzten gewählten Nummern. Die Liste ist geordnet, mit der neuesten Nachricht an erster Stelle.



- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die
FREISPRECH Taste um den Anruf zu tätigen.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen


Ihr Telefon speichert die Nummern der letzten Anrufe in einer Anruferliste.

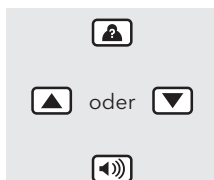

- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die
FREISPRECH Taste um den Anruf zu tätigen.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.

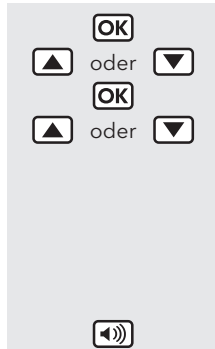


- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
ODER:
Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.
- > Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die **FREISPRECH Taste** um den Anruf zu tätigen.

Intern telefonieren

Sie müssen mindestens einen Mobilteil (MT1, MT2, ...) an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne kostenlose Gespräche führen zu können.

Interne Gespräche führen (Hier von BASE zu MT1.):

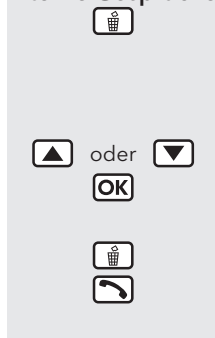

- > Drücken Sie am Komfortapparat die **LÖSCH Taste**.
Das Display zeigt jetzt alle an der Basis angemeldeten Mobilteile.
Außerdem wird die 9" gelistet. Wird die 9" angewählt, werden alle an der Basis angemeldeten Mobilteile angerufen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das gewünschte Mobilteil und bestätigen mit der **OK Taste**.
*Ist nur ein Mobilteile an der Basis angemeldet, muss nur die **LÖSCH Taste** gedrückt werden, um das Mobilteil anzurufen.*
- > Drücken Sie am MT1 die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.

Hinweis: Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden annimmt, wird das Klingeln eingestellt und das anrufende Mobilteil wechselt in den Stand-by-Modus.

Hinweis: Wenn Sie ein internes Gespräch führen und ein externer Anruf eingeht, hören Sie einen Hinweiston. Im Display wird der Anrufer angezeigt. Beenden Sie das interne Gespräch, bevor Sie das externe Gespräch annehmen.

Oder lassen Sie den Anrufer bei eingeschaltetem Anrufbeantworter eine Nachricht auf den Anrufbeantworter aufsprechen.

Externe Gespräche intern weiterleiten

Base 

- > Drücken Sie die **OK Taste** am Komfortapparat.
Das Display zeigt jetzt **HS 1**.

Base  oder 


- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das gewünschte Mobilteil und bestätigen mit der **OK Taste**.

MT1 

- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um das Gespräch anzunehmen.

Base

- > Legen Sie den Hörer zurück auf die Telefongabel,
um das Gespräch zu übergeben.

Konferenzgespräche führen

Ein externes Gespräch kann mit einem weiteren internen Gesprächspartner zum Konferenzgespräch geschaltet werden.

Base 

- > Drücken Sie die **OK Taste** am Komfortapparat.
Das Display zeigt jetzt **HS 1**.

Base  oder 


- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das gewünschte Mobilteil und bestätigen mit der **OK Taste**.

MT1 

- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um das Gespräch anzunehmen.


MT1 

- > Drücken Sie die **STERN Taste** am Mobilteil
um die Konferenz zu starten.
- > Legen Sie den Hörer zurück auf die Telefongabel,
um die Konferenz zu beenden.

Anzeige der Gesprächsdauer

Circa 15 Sekunden nach Gesprächsbeginn wird während eines Gesprächs im Display die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt. Nach Beendigung eines Gesprächs bleibt die Anzeige noch 5 Sekunden auf dem Display.

Einstellen der Hörerlautstärke



> Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke mit **AUF** oder **AB** in 5 Stufen anpassen.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.



> Drücken Sie die **FREISPRECH Taste** zum ein- bzw. ausschalten.
> Mit **AUF** oder **AB** können Sie die Freisprechlautstärke in 5 Stufen anpassen.

Mikrofon stummschalten




> Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon mit der **STUMM Taste** aus- und einschalten. So hört Ihr Gesprächspartner nicht, wenn Sie sich im Raum mit Personen unterhalten.

WIEDERWAHLLISTE

- > Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wiederwahlliste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird ganz oben in der Wiederwahlliste aufgeführt.
- > Wenn eine Telefonnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird in der Wiederwahlliste der dazugehörige Name angezeigt.


Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Rufnummer aus Wiederwahlliste im Telefonbuch speichern

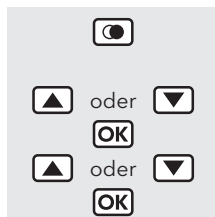

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEICHERN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Einträge aus Wiederwahlliste löschen

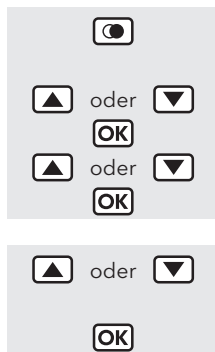

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- ODER
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LOESCHEN** (um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen), drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

ANRUFLERLISTE


- > Ihr Telefon speichert 20 Anrufe in Anruferlisten (Verpasst und Empfangen).
- > Die Anrufe werden mit Datum und Zeit gespeichert. Der letzte Anruf wird ganz oben in der Anruferliste angezeigt. Wenn die Anruferlisten voll sind und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag der Liste gelöscht.
- > Ist eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird in der Anruferliste der gespeicherte Name angezeigt.
- > Enthält eine Anruferliste neue Einträge, wird im Stand-by-Modus im Display der Mobilteile angezeigt, wie viele neue Anrufe eingegangen sind (**X NEUE ANR.**). Dieser Hinweis bleibt so lange bestehen, bis alle neuen Einträge der Anruferliste angesehen wurden. Neue Einträge in der Anruferliste, die noch nicht angesehen wurden, sind mit dem Sternsymbol markiert.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers.

Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.


*Hinweis: Wenn ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummernanzeige nicht zulässt, zeigt das Display nur **ANRUF**. Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.*

Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern

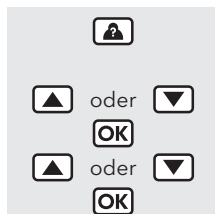

- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE** Taste.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK** Taste um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEICHERN**, drücken Sie die **OK** Taste zum Bestätigen.

Einträge aus Anruferliste löschen

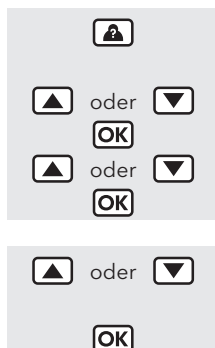

- > Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE** Taste.
Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK** Taste um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN**, drücken Sie die **OK** Taste zum Bestätigen.
- ODER
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LOESCHEN** (um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen), drücken Sie die **OK** Taste zum Bestätigen.

BUCHSTABEN EINGEBEN



- > Drücken Sie die Taste, auf der Sie den Buchstaben sehen, um ihn einzugeben. Wenn Sie z. B. den Buchstaben **A** eingeben möchten, drücken Sie die **2**, wenn Sie den Buchstaben **B** eingeben möchten, drücken Sie zwei Mal, für **C** drei Mal, usw...
- > Wenn Sie **AA** eingeben möchten, müssen Sie warten, bis das erste **A** aufhört zu blinken und dann das zweite **A** eingeben.
- > Drücken Sie **0** zwei Mal für eine Leerstelle.
- > **LÖSCHEN Taste** um einzelne Buchstaben zu löschen oder halten Sie **LÖSCHEN Taste**, um den gesamten Text zu löschen.
- > Mit **AUF** oder **AB** können Sie den Balken bewegen an dessen Stelle Sie ein Zeichen einfügen können

Zeichenbelgung der Tastatur

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	leer	-	1											
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ą	Æ	Ç	Ć
3	D	E	F	3	Ď	È	É	Ê	Ë	Ę	Ě	Ě		
4	G	H	I	4	Ě	Ì	Í	Î	Ï	Ī	Ĭ	Ĭ		
5	J	K	L	5	Ł	Ł	Ł							
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ń	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ö	Ø
7	P	Q	R	7	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Š	ß				
8	T	U	V	8	Ť	Ù	Ú	Û	Ü	Ů	Ů	Ů		
9	W	X	Y	9	Ű	Ý	Ŷ	Ž	Ž	Ž				
0	*	?	/	\	(	)								
*	#	'	,	-	.	&								
#	#	'	,	-	&									

TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Sie 50 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern. Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Jeder Rufnummer kann ein eigener Klingelton zugewiesen werden.

Telefonbuch öffnen



> Drücken Sie die **TELEFONBUCH Taste** um das Telefonbuch aufzurufen.

ODER



> Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

Telefonbucheintrag auswählen

Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie bei geöffnetem Telefonbuch die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Navigieren Sie anschließend mit **AUF** oder **AB** zu dem gewünschten Telefonbucheintrag.


Telefonbucheintrag erstellen



> Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINTRAG NEU**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
> Geben Sie nun den gewünschte Namen ein, indem Sie die alphabetische Belegung der Tasten nutzen.
> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
> Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein.
> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die Melodie aus, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Telefonbucheintrag ansehen


Die Programmierungen eines Telefonbucheintrags ansehen (Name, Rufnummer, Klingelton). Das Display kann 16 Stellen anzeigen. Wenn eine Rufnummer mehr als 16 Stellen hat, drücken Sie die **LINKS** und **RECHTS**, um die restlichen Stellen anzuzeigen.

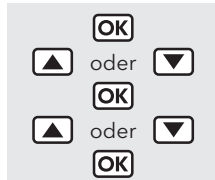

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ANSEHEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.


Telefonbucheintrag ändern

Durch einmaliges Drücken der **LÖSCH Taste** können Sie einzelne Buchstaben und Ziffern löschen. Navigieren Sie zuvor mit **AUF** oder **AB** zu dem Zeichen, welches Sie löschen möchten.

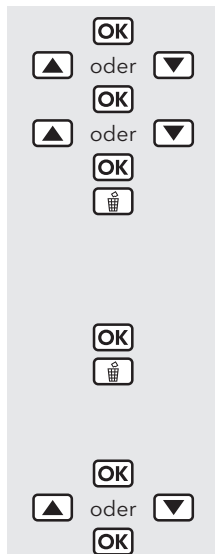

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ÄNDERN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Halten Sie die **LÖSCH Taste** gedrückt um den alten Namen zu löschen.
- > Geben Sie nun den gewünschte Namen ein, indem Sie die alphabetische Belegung der Tasten nutzen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Halten Sie die **LÖSCH Taste** gedrückt um die alte Rufnummer zu löschen.
- > Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die Melodie aus, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Telefonbucheinträge löschen

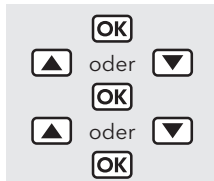

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.


ODER



- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LOESCHEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt jetzt **BESTAE.?**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Sicherheitsabfrage.

Telefonbuchstatus abfragen

Sie können sich anzeigen lassen, wie viele Telefonbucheinträge am Mobilteil gespeichert sind.

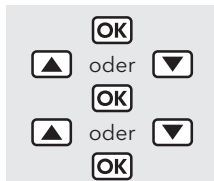

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TB-STATUS**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Beispiel: Die Anzeige **<20/50>** gibt an, dass 20 Telefonbucheinträge vorhanden sind. Insgesamt sind 50 Telefonbucheinträge möglich.

EINSTELLUNGEN AM KOMFORTAPPARAT

Sofern Sie die CLIP Anrufererkennung aktiviert haben (abhängig vom Netzanbieter; kostenpflichtig) werden Datum und Zeit automatisch eingestellt, sobald sie einen Anruf erhalten. Da hier aber zumeist nur Tag und Monat gesendet werden, sollten Sie bei Bedarf das Jahr selbst ergänzen.

Das Datumsformat ist MM-TT und die Uhrzeit ist SS:MM im 24-Stundenformat.

Datum und Uhrzeit einstellen


 oder  	> Drücken Sie die OK Taste um das Hauptmenü zu öffnen.
 oder  	> Wählen Sie mit AUF oder AB den Eintrag DATUM & ZEIT , drücken Sie die OK Taste um das Untermenü zu öffnen.
 oder  	> Auf dem Bildschirm blinken jetzt die letzten beiden Stellen der Jahres-Anzeige. Stellen Sie mit AUF oder AB das Jahr ein, drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
 oder  	> Auf dem Bildschirm blinken jetzt die Monats-Anzeige. Stellen Sie mit AUF oder AB das Monat ein, drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
 oder  	> Auf dem Bildschirm blinken jetzt die Datums-Anzeige. Stellen Sie mit AUF oder AB den Tag ein, drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
 oder  	> Auf dem Bildschirm blinken jetzt die Stunden-Anzeige. Stellen Sie mit AUF oder AB die Stunden ein (24-Stundenformat), drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
 oder  	> Auf dem Bildschirm blinken jetzt die Minuten-Anzeige. Stellen Sie mit AUF oder AB den Minuten ein.
	> Drücken Sie die OK Taste , um die Eingaben zu bestätigen. Es ertönt ein Piepton und das Display kehrt zum Menüfenster zurück.

Einstellen der Klingelmelodie



- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **RUFTON EINST**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MELODIE**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **MELODIE 1** und die Melodie wird abgespielt.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen den fünf Melodien auswählen und zum Bestätigen die **OK Taste** drücken.


Einstellen der Klingellautstärke

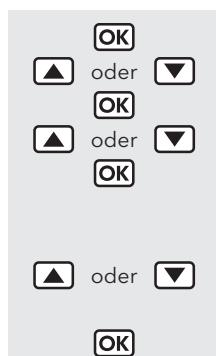

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **RUFTON EINST**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LAUTSTARKE**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **LAUTST 1** und eine Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke abgespielt.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen **LAUTST AUS** oder den fünf Lautstärken auswählen.
- > Drücken Sie die **OK Taste**, um die Eingaben zu bestätigen.

Hinweis: Während der Auswahl wird der Rufton in der aktuell gewählten Lautstärke abgespielt.

Tastenton ein-/ausschalten

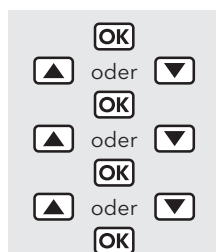

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **RUFTON EINST**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TASTENTON**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** zwischen **EIN** und **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

EINSTELLUNGEN IM TELEFONSYSTEM

Über den international genormten GAP-Standard ist die Kompatibilität von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller geregelt. So ist es möglich, Geräte und Geräte anderer Hersteller zusammen in ein Telefonsystem zu integrieren. Es ist jedoch möglich, dass einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Sie können insgesamt 5 Mobilteile an Ihre Basisstation anmelden. Alle Mobilteile, die im Lieferumfang dieses Telefons enthalten sind, sind bereits an der Basisstation angemeldet. Jedes Mobilteil kann nur an eine Basisstation angemeldet werden.

Hinweis: Für den Anmeldevorgang benötigen Sie den 4-stelligen PIN-Code (Werkseitig 0000). Bevor Sie ein Mobilteil anmelden, müssen Sie die Basisstation in den Registriermodus setzen.

Abmelden von Mobilteilen


Für den Abmeldevorgang benötigen Sie den 4-stelligen PIN-Code (Werkseitig 0000).

Sie können den Abmeldevorgang nicht von dem Mobilteil aus durchführen, welches Sie abmelden wollen!



- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINSTELL**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT ABMELDEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **PIN ?**
Geben Sie nun den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt nun eine Liste der registrierten Mobilteile.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das abzumeldende Mobilteil.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt die Statusmeldung **MT ABGEMELDET**.

PIN ändern

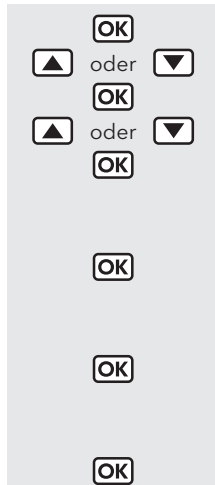


- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINSTELL**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT ABMELDEN**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **PIN ?** (Werkseitig 0000)
Geben Sie nun den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt nun **NEUE PIN?**.
- > Geben Sie nun den neuen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt nun **WIEDERHOLEN**.
- > Geben Sie nun erneut den neuen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Name der Basis festlegen



- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINSTELL**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **BASIS NAME**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint der aktuelle Name der Basis.
Geben Sie mit Hilfe der Zifferntastatur einen neuen, maximal 10 Zeichen langen Namen für Ihre Basis ein.
Zeichen können mit der **LÖSCHEN Taste** gelöscht werden.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Eingabe.

Spracheinstellung

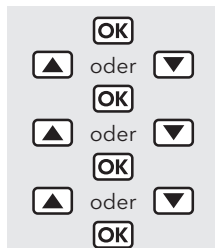

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINSTELL**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **SPRACHE**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** eine Sprache aus.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

NEBENSTELLENANLAGEN / ZUSATZDIENSTE

R - Funktion und Zusatzdienste

- > Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **Flash Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen.
- > Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen.
- > Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

R - Funktion an Nebenstellenanlagen

- > Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **Flash Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen.
- > Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen.
- > Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

Wahlpause

- > Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiterwählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.
- > Drücken Sie die **Flash Taste** für zirka 2 Sekunden um eine Wahlpause einzufügen. Nach der Amtskennzahl erfolgt die Wahl der eigentlichen Rufnummer nach einer bestimmten Zeit.
- > Die Wahlpause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern im Telefonbuch gespeichert werden.

ZUSATZDIENSTE IM DIGITALEN TELEFONSYSTEM

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden.

Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline) oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).

> Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte.

Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

> Einschalten:  * 4 3 # 

> Ausschalten:  # 4 3 # 

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«. Durch Drücken von **R** wird das erste Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.

Jedes weitere Drücken von **R** bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

> Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers (≤ 30 min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergebliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

> Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers, Code eingeben **R * 3 7 #** .

> Ausschalten:  # 3 7 # 

> **ACHTUNG:** Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.

> CLIP-Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anrufbeantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt. Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

> Dreier-Konferenz

Sie telefonieren gerade und möchten noch eine dritte Person einbinden.

- > Bei bestehender Verbindung: **R * 9 5 *** drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals **R** drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!

> Makeln und Rückfragen

Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

- > Bei bestehender Verbindung: drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit zurück zum ersten Gesprächspartner, mit wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, ...

> Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS – Anrufweiterschaltung)

- > Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zu Ihrem Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.
- > **ACHTUNG:** Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.

Rufumleitung Umleitziel eingeben

AWS sofort: **[Hörer] * 2 1 * Nummer # [Hörer]** **[Hörer] * 2 1 * [Hörer]** **[Hörer] # 2 1 # [Hörer]**

AWS bei

nichtmelden: **[Hörer] * 6 1 * Nummer # [Hörer]** **[Hörer] * 6 1 * [Hörer]** **[Hörer] # 6 1 # [Hörer]**

AWS bei

Besetzt: **[Hörer] * 6 7 * Nummer # [Hörer]** **[Hörer] * 6 7 * [Hörer]** **[Hörer] # 6 7 # [Hörer]**

> Terminruf

Sie können sich durchs Telefon wecken oder erinnern lassen.

- > Einschalten: **[Hörer] * 5 5 * Stunden und Minuten (immer 2-stellig z. B. 06:57) .**
- > Löschen aller Termine: **[Hörer] # 5 5 # [Hörer]**
- > Löschen einzelner Termine: **[Hörer] # 5 5 * Stunden und Minuten (2-stellig, exakt, hoffentlich haben Sie die genaue Zeit nicht vergessen) # [Hörer].**

ANRUFBEANTWORTER

- > **Der Großteil der Funktionen des Anrufbeantworters kann über die Funktionstasten (Siehe Seite 6), unter dem Display, gesteuert werden. In diesem Abschnitt der Bedienungsanleitung wird nur die Handhabung über das Menü erleutert.**
- > Der Anrufbeantworter kann über die Mobilteile oder die Basisstation bedient werden.
- > Der Anrufbeantworter kann unter Berücksichtigung der maximalen Aufnahmezeit maximal 59 Nachrichten aufzeichnen. Dabei kann es sich sowohl um Nachrichten von Anrufern als auch um selbst aufgesprochene Memos handeln.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- > Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, können Anrufer nach einer festgelegten Anzahl Klingeltöne eine Nachricht aufsprechen.
- > Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, hören Anrufer nach 10 Klingeltönen einen Ansagetext. Anrufer können keine Nachricht aufsprechen.
- > Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display des Mobilteils das Anrufbeantwortersymbol eingeblendet.

Nachrichten abhören

- > Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt die rote LED rechts unterhalb des Displays so lange, bis alle neuen Nachrichten abgehört worden sind.
- > Es werden zuerst die neuen Nachrichten abgespielt.
Danach werden die alten, bereits abgehörten Nachrichten abgespielt, beginnend bei der ältesten Nachricht.
- > Neue Nachrichten sind im Display mit dem Sternsymbol gekennzeichnet.
- > Während der Wiedergabe werden im Display Datum und Uhrzeit der eingegangenen Nachricht angezeigt. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, zeigt das Display 00-00 00-00.
- > Bei der Wiedergabe der Nachrichten ist der Lautsprecher aktiv.
Drücken Sie die **FREISPRECHEN Taste**, wenn niemand die Wiedergabe der Nachrichten mithören soll. Sie können die Nachrichten dann nur noch hören, indem Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten.

Anrufbeantworter Menü Übersicht

Menüpunkt Anrufbeantworter, Fortsetzung von Hauptmenü Übersicht Seite 10-11.

AB EIN/AUS	EIN		
	AUS		
ANTWORTMODUS	MIT AUFZ.		
	OHNE AUFZ.		
ANTW.VERZ.	SPARMODUS		
	2 / 4 / 6 oder 8 KL. ZEICHEN		
ANSAGEN	ANHOEREN	MIT AUFZ.	
		OHNE AUFZ.	
	AUFNAHME	MIT AUFZ.	
		OHNE AUFZ.	
MEMO AUFNEHMEN			
AUFNAHMEZEIT	60S / 120S / 180S		
	UNBEGRENZT		
MITHOEREN	EIN		
	AUS		
ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
FERNABFRAGE	EIN		
	AUS		
KOMPRESSION	NIEDRIG		
	MITTEL		
	HOCH		
PIN AENDERN	PIN? eingeben*	PIN NEU?	BESTAE.?
AB-RÜCKS.	PIN? eingeben*		

*Die PIN ist werkseitig auf 0000" eingestellt.

Antwortmodi

Der Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei Antwortmodi zur Verfügung:

> Ansage - und - Aufnahme - Modus

Im Ansage - und - Aufnahme - Modus (Werkseinstellung) kann ein Anrufer nach einem Ansagetext seine Nachricht aufsprechen.

> Nur - Ansage - Modus

Im Nur - Ansage - Modus wird nur ein Ansagetext abgespielt. Ein Anrufer hat keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

> Wenn der Ansage - und - Aufnahme - Modus ausgewählt ist und die maximale Speicherkapazität erreicht wird, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Nur - Ansage - Modus. Sobald Nachrichten gelöscht werden und wieder freier Speicherplatz zur Verfügung steht, wechselt der Anrufbeantworter automatisch wieder in den Ansage - und - Aufnahme - Modus.

> Antwortmodus wechseln. – Siehe Menüstruktur Seite 33.

Verzögerung der Anrufannahme

Legen Sie fest, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor ein Ansagetext zu hören ist. Sie können zwischen 2, 4, 6 oder 8 Tonrufen wählen (Siehe Menüstruktur Seite 33).

Werkseitig sind 4 Tonrufe eingestellt. Zusätzlich können Sie die Einstellung **SPARMODUS** für die gebührenfreie Vor-/Fernabfrage verwenden.

Mit dieser Vor-/Fernabfrage können Sie gebührenfrei feststellen, ob sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.


Ansagetexte

Der Anrufbeantworter verfügt für beide Antwortmodi über Standardansagetexte in den Sprachen Deutsch und Englisch. Sprache für Standardansagetexte einstellen siehe Menüstruktur Seite 33.

> Ansagetexte aufzeichnen

Siehe Menüstruktur Seite 33. Sobald Sie einen eigenen Ansagetext aufzeichnen, wird nur noch dieser Ansagetext verwendet.

- > Während der Aufzeichnung wird im Display des Mobilteils **AUFNEHMEN** angezeigt. Sprechen Sie Ihren Text klar und deutlich in das Mikrofon Ihres Mobilteils.

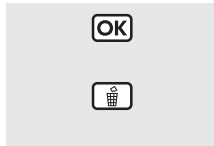

- > Drücken Sie die **OK Taste**, um den Ansagetext zu speichern. Der aufgenommene Ansagetext wird laut wiederholt.
- > Drücken Sie die **LÖSCH Taste**, um ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

> Standardansagetext wieder aktivieren

Das Löschen des selber aufgesprochenen Texts aktiviert den Standardansagetext.


> Ansagetext löschen

Spiele den zu löschenden Ansagetext ab und drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Die Standardansagetexte können jedoch nicht gelöscht werden.

Memo aufzeichnen

Ein Memo ist eine Mitteilung, die Sie für eine andere Person hinterlassen können und die wie eine eingegangene Nachricht abgehört werden kann.

Memos können auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufgezeichnet werden.

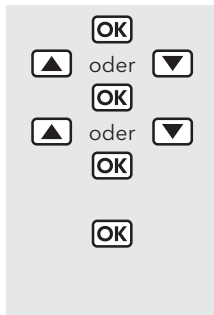

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ANRUFBEANTW.**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MEMO**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Sprechen Sie Ihre Nachricht und beenden Sie die Aufnahme durch drücken der **OK Taste**.
- > Das aufgeprochene Memo wird wiedergegeben. Das Display zeigt **WIEDERGABE**.

Hinweis: Das Memo muss mindestens 3 Sekunden lang und ausreichend laut aufgesprochen werden. Nur wenn das Memo wiedergegeben wurde, wurde es auch aufgezeichnet!

Maximale Aufnahmezeit je Nachricht

Sie können festlegen (Siehe Menüstruktur Seite 35), wie viel Zeit Anrufer für das Aufsprechen ihrer Nachrichten haben sollen:

> Maximal 60 Sekunden, max. 120 Sekunden, max. 180 Sekunden oder Unbegrenzt.

Anruf mithören

Sie haben die Möglichkeit, bei eingeschaltetem Anrufbeantworter eingehende Nachrichten am Mobilteil mitzuhören. Sie können dann entscheiden, ob Sie den Anruf doch noch annehmen möchten.

> Mithören ein-/ausschalten

Im Hauptmenü muss **MITHOEREN** auf **EIN** gesetzt sein (Siehe Menüstruktur Seite 35). Die aktuelle Einstellung ist mit einem Sternsymbol gekennzeichnet. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass eingehende Nachrichten nicht mitgehört werden können, z. B. weil manche Nachrichten nicht von dritten Personen gehört werden sollen, müssen Sie **MITHOEREN** auf **AUS** setzen.

Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter anrufen, um Nachrichten abzuhören und weitere Funktionen durchzuführen. Voraussetzung dafür ist ein Telefon mit Tonwahlfunktion und dass **FERNABFRAGE** im Hauptmenü auf **EIN** gesetzt ist.

> PIN-Code für die Fernabfrage

Der PIN-Code ist werkseitig auf "0000" eingestellt. Es wird empfohlen, den Code zu ändern, damit fremde Personen nicht auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.

> Fernabfrage starten

> Siehe Bedienungsanleitung des Mobilteils, Seite 40.

Aufnahmequalität

Die Nachrichten werden zum Zweck des Speicherns komprimiert. Die Aufnahmequalität der Nachrichten hängt von der Kompressionsgröße ab. Sie können zwischen drei verschiedenen Kompressionsgrößen wählen (Siehe Menüstruktur Seite 33):

- > Kompression gering (**NIEDRIG**), beste Aufnahmequalität:
maximale Aufnahmezeit von 7 Minuten
- > Kompression mittel (**MITTEL**), normale Aufnahmequalität:
maximale Aufnahmezeit von 10 Minuten
- > Kompression hoch (**HOCH**), verminderte Aufnahmequalität:
maximale Aufnahmezeit von 15 Minuten

Werkseitig ist die höchste Kompression eingestellt, so dass eine maximale Aufnahmezeit von 15 Minuten möglich ist.

Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr aufgezeichnet. Im Display erscheint der Hinweis **AB VOLL**.
Löschen Sie alte Nachrichten, um Platz für neue Nachrichten zu erhalten.

PIN-Code ändern

- > Der PIN-Code ist werkseitig auf "0000" eingestellt. Es wird empfohlen, den Code zu ändern, damit fremde Personen nicht auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.
- > PIN-Code wechseln. – Siehe Menüstruktur Seite 33.

Anrufbeantworter auf Werkseinstellung setzen

- > Siehe Menüstruktur Seite 33.
- > Um den Anrufbeantworter rücksetzen zu können, wird der PIN-Code verlangt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

emporia

EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
 4300 Leoben, 8000 Graz, 8010 Innsbruck, 8020 Salzburg, 8030 Wien
 T +43(0)732 777717 0 F +43(0)732 777717 8 office@emporia.at www.emporia.at

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir, der Importeur: **EMPORIA, Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG**, erklären auf unsere alleinige Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Geräte-Typ: DECT-Telefon-Set
Modellbezeichnung: D39ABT
Ursprungsland: China

Marke: Emporia

den grundlegenden Schutzanforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EC in Annäherung der Gesetze der Mitgliedstaaten in Bezug auf das **Funkspektrum**, der Ratsdirektive 2004/108/EC in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedstaaten in Bezug auf die **elektromagnetische Kompatibilität (EMC)** und der Direktive der Europäischen Gemeinschaft 2006/95/EC in Bezug auf die elektrische Sicherheit entspricht.

Die Beurteilung der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen in Bezug auf grundlegende Anforderungen gemäß Artikel 3 R&TTE basierte auf Anhang III der Direktive 1999/5/EC und den folgenden Richtlinien:

Funkspektrum: ETSI EN 301406: V2.1.1 (2009-07)
 EMC: ETSI EN 301489-6: V1.3.1 (2008-08)
 ETSI EN 301489-1: V1.8.1 (2008-04)
 Elektrische Sicherheit: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009

Die Konformität der Anforderungen ist mit dem CE-Symbol gültig.

CE



Signed:
 Mag. (FH) Gerhard Doujak
 Product Manager
 15.06.2011

emporia

EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
 4300 Leoben, 8000 Graz, 8010 Innsbruck, 8020 Salzburg, 8030 Wien
 T +43(0)732 777717 0 F +43(0)732 777717 8 office@emporia.at www.emporia.at

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir, der Importeur: **EMPORIA, Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG**, erklären auf unsere alleinige Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Geräte-Typ: DECT-Telefon-Set
Modellbezeichnung: D39ABT
Ursprungsland: China
Marke: Emporia

für folgenden Telefonnetzwerke konzipiert und geeignet ist.

✓ Austria	✓ Greece	Norway
✓ Belgium	✓ Iceland	✓ Portugal
✓ Denmark	✓ Ireland	✓ Spain
✓ Finland	✓ Liechtenstein	✓ Sweden
✓ France	✓ Luxembourg	✓ Switzerland
✓ Germany	✓ Netherlands	✓ United Kingdom

Für Telefonnetzwerke ausserhalb dieser Staaten kann keine Garantie übernommen werden.



Signed:
 Mag. (FH) Gerhard Doujak
 Product Manager
 15.06.2011

GARANTIE UND SERVICE

- > Das D39ABT hat eine Garantie von 12 Monaten, vom Datum Ihrer Kaufquittung ausgehend. Die Garantie deckt keine Fehler oder Defekte, die durch Unfälle, falsche Verwendung, übliche Abnutzung, Nachlässigkeit, Fehler der Telefonleitung, Blitzschlag, Manipulation der Geräte, oder jeden Versuch von Einstellung oder Reparatur, die nicht durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen, verursacht werden, ab.
- > **Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung (Rechnung) auf- sie ist Ihre Garantie. Sie sollten auch das originale Verpackungsmaterial aufheben.**

REINIGUNG UND PFLEGE

- > Reinigen Sie kein einziges Teil des D39ABT mit Benzin, Verdünner oder löslichen Chemikalien - dies könnte bleibende Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Falls nötig, reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch .
- > Halten Sie das D39ABT fern von heißen, feuchten Bedingungen oder starker Sonneneinstrahlung, und lassen Sie es nicht nass werden.

ENTSORGUNG



Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.


Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter anrufen, um Nachrichten abzuheören und weitere Funktionen durchzuführen. Voraussetzung dafür ist ein Telefon mit Tonwahlfunktion und dass **FERNABFRAGE** im Hauptmenü auf **EIN** gesetzt ist.

> PIN-Code für die Fernabfrage

Der PIN-Code ist werkseitig auf "0000" eingestellt. Es wird empfohlen, den PIN-Code zu ändern, damit fremde Personen nicht problemlos auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.

> Fernabfrage starten

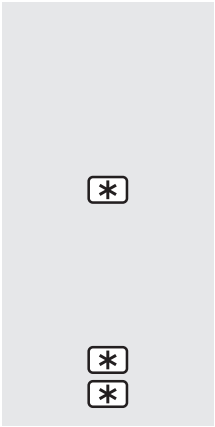

- > Eigene Rufnummer wählen und Ansagertext abwarten.
- > Drücken Sie während des Ansagertextes die **STERN Taste**.
- Die **STERN Taste** muss gedrückt werden, solange der Ansagertext abgespielt wird. Deshalb ist es wichtig, dass der Ansagertext ausreichend lang.
- > Geben Sie nun den 4-stelligen PIN-Code ein.
- Der PIN-Code muss unmittelbar und ohne größere Pause nach der **STERN Taste** eingegeben werden.
- Wenn der PIN-Code dreimal falsch eingegeben wurde, wird die Verbindung beendet.
- > Nach Eingabe des PIN-Codes zeigt ein Signalton an, dass Sie nun die Möglichkeit haben, weitere Funktionen durchzuführen. Siehe **Tastenfunktionen der Fernabfrage**.

Taste	Funktion wenn keine Nachrichten abgespielt werden	Funktion wenn eine Nachrichten abgespielt wird
-------	---	--

2
Nachricht während der Wiedergabe löschen

2x 2
alle alten Nachrichten löschen

4
Laufende Nachricht wiederholen

2x 4
Vorherige Nachricht abhören

5
Nachrichten abspielen

6
Wiedergabe stoppen

2x 6
Nächste Nachricht abhören

7
Übernächste Nachricht abhören

9
Anrufbeantworter einschalten


Fernabfrage beenden

Fernabfrage beenden

Nachrichten abhören

- > Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt im Display des Mobilteils das Anrufbeantwortersymbol so lange, bis alle neuen Nachrichten abgehört worden sind.
- > Es werden zuerst die neuen Nachrichten abgespielt.
- > Danach werden die alten, bereits abgehörten Nachrichten abgespielt, beginnend bei der ältesten Nachricht.
- > Neue Nachrichten sind im Display mit dem Sternsymbol gekennzeichnet.
- > Während der Wiedergabe werden im Display Datum und Uhrzeit der eingegangenen Nachricht angezeigt. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, zeigt das Display 00-00 00-00.
- > Bei der Wiedergabe der Nachrichten ist der Lautsprecher aktiv.
- Drücken Sie die **FREISPRECHEN Taste**, wenn niemand die Wiedergabe der Nachrichten mithören soll. Sie können die Nachrichten dann nur noch hören, indem Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten.


> Nachrichten über das Mobilteil abhören

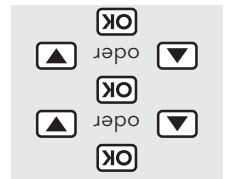

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ANRUFBEANTW.**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NACHR.HÖRERN.**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

> Tastenfunktionen beim abhören


Während des Abhörens der Nachrichten haben Sie über die Zifferntasten verschiedene Möglichkeiten: Sie können zwischen den Nachrichten wechseln, Nachrichten löschen oder das Abhören beenden.

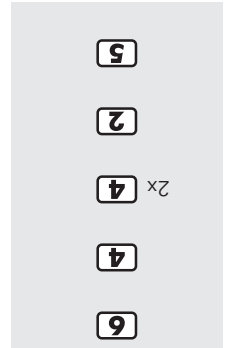

- > Drücken der **Zifferntaste 6** um die nächste Nachricht anzuhören.
- > Drücken der **Zifferntaste 4** um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- > Zweimaliges drücken der **Zifferntaste 4** um die um die vorherige Nachricht anhören.
- > Drücken der **Zifferntaste 2** um die aktuelle Nachricht zu löschen.
- > Drücken der **Zifferntaste 5** um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden.

Hinweis: Das Memo muss mindestens 3 Sekunden lang und ausreichend laut aufgeprochen werden. Nur wenn das Memo wiedergegeben wurde, wurde es auch aufgezeichnet!

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ANRUFBEANTW.**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MEMO.**
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Sprechen Sie Ihre Nachricht und
- enden Sie die Aufnahme durch drücken der **OK Taste**.
- > Das aufgeprochene Memo wird wiedergegeben.
- Das Display zeigt **WIEDERGABE**.

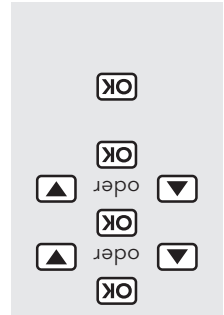

Memos können auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufgezeichnet werden. die wie eine eingegangene Nachricht abgehört werden kann. Ein Memo ist eine Mitteilung, die Sie für eine andere Person hinterlassen können und

Memo aufzeichnen

> **Mithören ein-/ausschalten**
 Im Hauptmenü muss **MITHÖREN** auf **EIN** gesetzt sein (Siehe Menüstruktur Seite 35). Die aktuelle Einstellung ist mit einem Sternsymbol gekennzeichnet. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass eingehende Nachrichten nicht mitgehört werden können, z. B. weil manche Nachrichten nicht von dritten Personen gehört werden sollen, müssen Sie **MITHÖREN** auf **AUS** setzen.

Sie haben die Möglichkeit, bei eingeschaltetem Anrufbeantworter eingehende Nachrichten am Mobilteil mitzuhören. Sie können dann entscheiden, ob Sie den Anruf doch noch annehmen möchten.

Anruf mithören

Ansagetexte

Der Anrufbeantworter verfügt für beide Antwortmodi über Standardansagetexte in den Sprachen Deutsch und Englisch. Sprache für Standardansagetexte einstellen siehe Menüstruktur Seite 35.

> Ansagetexte abspielen

Siehe Menüstruktur Seite 35.

> Ansagetexte aufzeichnen

Siehe Menüstruktur Seite 35. Sobald Sie einen eigenen Ansagetext aufzeichnen, wird nur noch dieser Ansagetext verwendet.
> Während der Aufzeichnung wird im Display des Mobilteils **AUFNEHMEN** angezeigt.
Sprechen Sie Ihren Text klar und deutlich in das Mikrofon Ihres Mobilteils.



> Drücken Sie die **OK Taste**, um den Ansagetext zu speichern.
Der aufgenommene Ansagetext wird laut wiederholt.
> Drücken Sie die **LÖSCH Taste**, um ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

> Standardansagetext wieder aktivieren

Das Löschen des selber aufgesprochenen Texts aktiviert den Standardansagetext.

> Ansagetext löschen

Spülen Sie den zu löschenden Ansagetext ab und drücken Sie die **LÖSCH Taste**. Die Standardansagetexte können jedoch nicht gelöscht werden.

Anrufe übernehmen

Wenn der Anrufbeantworter bereits einen Anruf entgegengenommen hat, können Sie diesen mit der **ANRUF Taste** übernehmen.
Die Aufzeichnung der Nachricht wird in diesem Fall abgebrochen.
Der Teil der Nachricht, der vor der Übernahme aufgesprochen wurde, bleibt gespeichert.

Legen Sie fest, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor ein Ansagetext zu hören ist. Sie können zwischen 2, 4, 6 oder 8 Tonrufen wählen (Siehe Menüstruktur Seite 33). Werkseitig sind 4 Tonrufe eingestellt. Zusätzlich können Sie die Einstellung **SPARMODUS** für die gebührenfreie Vor-/Fernabfrage verwenden. Mit dieser Vor-/Fernabfrage können Sie gebührenfrei feststellen, ob sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

> Befinden sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf nach 2 Tonrufen angenommen.

> Befinden sich keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf erst nach 4 Tonrufen angenommen.

Legen Sie vor dem 4. Tonruf auf. So fallen keine Gebühren an.

Verzögerung der Annahme

Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr aufgezeichnet. Im Display erscheint der Hinweis **AB VOLL**. Löschen Sie alte Nachrichten, um Platz für neue Nachrichten zu erhalten.

Legen Sie fest, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor ein Ansagetext zu hören ist. Sie können zwischen 2, 4, 6 oder 8 Tonrufen wählen (Siehe Menüstruktur Seite 33). Werkseitig sind 4 Tonrufe eingestellt. Zusätzlich können Sie die Einstellung **SPARMODUS** für die gebührenfreie Vor-/Fernabfrage verwenden. Mit dieser Vor-/Fernabfrage können Sie gebührenfrei feststellen, ob sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

> Befinden sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf nach 2 Tonrufen angenommen.

> Befinden sich keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf erst nach 4 Tonrufen angenommen.

Legen Sie vor dem 4. Tonruf auf. So fallen keine Gebühren an.

Aufnahmequalität und maximale Aufnahmezeit

Die Nachrichten werden zum Zweck des Speicherns komprimiert. Die Aufnahmequalität der Nachrichten hängt von der Kompressionsgröße ab. Sie können zwischen drei verschiedenen Kompressionsgrößen wählen (Siehe Menüstruktur Seite 35):

- > Kompression gering (**NIEDRIG**), beste Aufnahmequalität:
- maximale Aufnahmezeit von 7 Minuten
- > Kompression mittel (**MITTEL**), normale Aufnahmequalität:
- maximale Aufnahmezeit von 10 Minuten
- > Kompression hoch (**HOCH**), verminderte Aufnahmequalität:
- maximale Aufnahmezeit von 15 Minuten

Werkseitig ist die höchste Kompression eingestellt, so dass eine maximale Aufnahmezeit von 15 Minuten möglich ist.

Anrufbeantworter Menü Übersicht

Menüpunkt Anrufbeantworter, Fortsetzung von Hauptmenü Übersicht Seite 10 - 11.

NACHR.HOEREN	ALLE LOESCH. BESTAE.?	MEMO	AB EIN/AUS	AB EINST.
		AUFNEHMEN	EIN oder AUS	ANTWORTMODUS
				MIT AUZF. oder OHNE AUZF.

AB-SPRACHE	DEUTSCH oder ENGLISCH	ANSAGEN	MIT AUZF.	ANHOEREN
			OHNE AUZF.	ANHOEREN
				NACHR.AUFZ.

ANTW.UERZ.	SPARMODUS / 2RUFE / 4RUFE / 6RUFE oder 8RUFE	AUFNAHMEZEIT	60S / 120S / 180S oder UNBEGRENZT	FERNABFRAGE	EIN oder AUS	KOMPRESSION	NIEDRIG oder MITTEL oder HOCH	WITHOEREN	EIN oder AUS	PIN AENDERN	PIN? eingeben*	PIN NEU?	BESTAE.?
------------	--	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------------	-----------	--------------	-------------	----------------	----------	----------

*Die PIN ist werkseitig auf 0000" eingestellt.

Der Anrufbeantworter kann unter Berücksichtigung der maximalen Aufnahmezeit maximal 59 Nachrichten aufzeichnen. Dabei kann es sich sowohl um Nachrichten von Anrufern als auch um selbst aufgesprochene Memos handeln.

Der Anrufbeantworter kann über die Mobilteile oder die Basisstation bedient werden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- > Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, können Anrufer nach einer festgelegten Anzahl Klingeltöne eine Nachricht aufsprechen.
- > Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, hören Anrufer nach 10 Klingeltönen einen Ansagetext. Anrufer können keine Nachricht aufsprechen.
- > Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display des Mobilteils das Anrufbeantwortersymbol eingeblendet.

Antwortmodi

Der Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei Antwortmodi zur Verfügung:

> Ansage- und -Aufnahme-Modus

Im Ansage- und -Aufnahme-Modus (Werkseinstellung) kann ein Anrufer nach einem Ansagetext seine Nachricht aufsprechen.

> Nur-Ansage-Modus

Im Nur-Ansage-Modus wird nur ein Ansagetext abgespielt. Ein Anrufer hat keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

- > Wenn der Ansage- und -Aufnahme-Modus ausgewählt ist und die maximale Speicherkapazität erreicht wird, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Nur-Ansage-Modus. Sobald Nachrichten gelöscht werden und wieder freier Speicherplatz zur Verfügung steht, wechselt der Anrufbeantworter automatisch wieder in den Ansage- und -Aufnahme-Modus.
- > Antwortmodus wechseln. – Siehe Menüstruktur Seite 35.

Maximale Aufnahmezeit je Nachricht

Sie können festlegen (Siehe Menüstruktur Seite 35), wie viel Zeit Anrufer für das Aufsprechen ihrer Nachrichten haben sollen:

- > Maximal 60 Sekunden, max. 120 Sekunden, max. 180 Sekunden oder Unbegrenzt.

- > Dreier-Konferenz**
- Sie telefonieren gerade und möchten noch eine dritte Person einbinden.
 > Bei bestehender Verbindung: **[R][*][9][5][*]** drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals **[R]** drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!
- > Makein und Rückfragen**
- Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.
 > Bei bestehender Verbindung: drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit zurück zum ersten Gesprächspartner, mit wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, ...
- > Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS - Anrufweitzerschaltung)**
- > Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zu Ihrem Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.
 > ACHTUNG: Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.
- Rufumleitung Umleitziel eingeben
 AWS sofort: **[*][*][2][1][*]** Nummer **[#]** **[*][*][2][1][*]** drücken
 AWS bei nichtmelden: **[*][*][6][1][*]** Nummer **[#]** **[*][*][6][1][*]** drücken
 AWS bei Besetzt: **[*][*][6][7][*]** Nummer **[#]** **[*][*][6][7][*]** drücken
- > Terminruf**
- Sie können sich durchs Telefon wecken oder erinnern lassen.
 > Einschalten: **[*][*][5][5][*]** Stunden und Minuten (immer 2-stellig z. B. 06:57).
 > Löschen aller Termine: **[*][*][5][5][*]**
 > Löschen einzelner Termine: **[*][*][5][5][*]** Stunden und Minuten
 (2-stellig, exakt, hoffentlich haben Sie die genaue Zeit nicht vergessen) **[#]** **[*]**.

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden.
Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline)
oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).

> Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte.
Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

- > Einschalten:   *43# 
- > Ausschalten:   #43# 

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«. Durch Drücken von  wird das erste Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.
Jedes weitere Drücken von  bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

> Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers (≤ 30 min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergleichliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

- > Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers, Code eingeben  *37# .
- > Ausschalten:   #37# 

> ACHTUNG: Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.

> CLIP - Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anruf-Beantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt.
Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

- > Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. MakeIn, Anklopfen und Konferenz. Über die **Flash Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen.
- > Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen.
- > Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

- > Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **Flash Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen.
- > Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen.
- > Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.
- > Die Flash-Zeit stellen Sie über das Menü ein. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

- > Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiterwählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.
- > Drücken Sie die **Flash Taste** für zirka 2 Sekunden um eine Wahlpause einzufügen. Nach der Amtskennzahl erfolgt die Wahl der eigentlichen Rufnummer nach einer bestimmten Zeit.
- > Die Wahlpause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern im Telefonbuch gespeichert werden.

ERWEITERN DES TELEFONSYSTEMS


Über den international genormten GAP - Standard ist die Kompatibilität von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller geregelt. So ist es möglich, Geräte und Geräte anderer Hersteller zusammen in ein Telefonsystem zu integrieren. Es ist jedoch möglich, dass einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Sie können insgesamt 5 Mobilteile an Ihre Basisstation anmelden. Alle Mobilteile, die im Lieferumfang dieses Telefons enthalten sind, sind bereits an der Basisstation angemeldet. Jedes Mobilteil kann nur an eine Basisstation angemeldet werden.

Hinweis: Für den Anmeldevorgang benötigen Sie den 4-stelligen PIN-Code (Werkseitig 0000). Bevor Sie ein Mobilteil anmelden, müssen Sie die Basisstation in den Registriermodus setzen.

Abmelden von Mobilteilen

Für den Abmeldevorgang benötigen Sie den 4-stelligen PIN-Code (Werkseitig 0000). Sie können den Abmeldevorgang nicht von dem Mobilteil aus durchführen, welches Sie abmelden wollen!

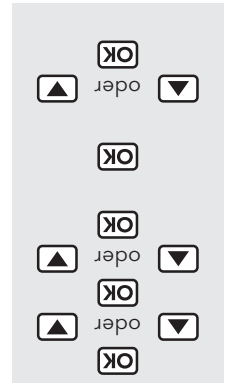

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **BS-EINSTEL**,
- drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT ABMELDEN**,
- drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Geben Sie nun den 4-stelligen PIN-Code ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- Das Display zeigt nun eine Liste der registrierten Mobilteile.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** das abzumeldende Mobilteil.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- Das Display zeigt die Statusmeldung **MT ABMELDEN**.

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

> Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **AUTO-ANTWORT**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** zwischen **EIN** und **AUS**.

> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

zu müssen

Automatische Rufannahme

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

> Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-NAME**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Auf dem Bildschirm erscheint der aktuelle Name des Mobilteiles.

Geben Sie mit Hilfe der Zifferntastatur einen neuen, maximal

10 Zeichen langen Namen für Ihr Mobilteil ein.

Zeichen können mit der **LÖSCHEN Taste** gelöscht werden.

> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Eingabe.

Name für Mobilteil festlegen

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▲

oder

> Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **SPRACHE**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** eine Sprache aus.

> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


Spracheinstellung am Mobilteil

D39ABT_UserGuide-V1_144x204_GER.indd 52


13.09.11 17:12

Bildschirmanzeige am Mobilteil

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-DISPLAY**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Mit der **AUF** oder **AB Taste** zwischen
- MT-NAME** (Mobilteilname im Bereitschafts-Modus anzeigen) und
- ZEIT** (Uhrzeit im Bereitschafts-Modus anzeigen) wählen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

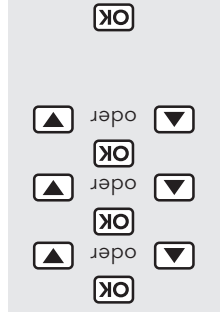

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TOENE**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen
- TASTENTON** (Tastentöne des Handapparates)
- AKKU LEER** (akustische Warnung bei fast leerem Akku) und
- REICHWEITE** (akustische Warnung Außer Reichweite der Basis).
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **EIN** oder **AUS**.
- (Bei eingeschaltetem Ton **EIN**, bei ausgeschaltetem **AUS**)
- Wählen Sie mit **AUF** oder **AB Taste** zwischen **EIN** und **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

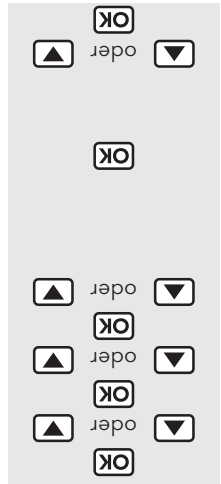


Akustische Warnungen einstellen



- Standardmäßig sind drei Warnöne aktiviert. Diese lassen sich ausschalten.
- Tastenton** - bei Betätigung einer Taste wird ein einzelner Piepton ausgegeben.
- Akkwarnton** - wird während des Telefonierens aktiviert, wenn der Akku des Mobilteils aufgeladen werden muss.
- Reichweitenwarnton** - wird während des Telefonierens aktiviert, wenn Sie die Entfernung zur Basisstation verringern müssen, um die Verbindung nicht zu verlieren.

Einstellen der Klingelmelodie und Klingellautstärke

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL.**
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **RUFTON**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen **INTERN** (Klingelmelodie für interne Anrufe) und **EXTERN** (Klingelmelodie für externe Anrufe) wählen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

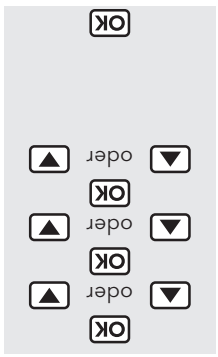


- > Sie haben die Option **INTERN oder EXTERN** gewählt.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **MELODIE 1** und die Melodie wird abgespielt.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen den fünf Melodien auswählen und zum Bestätigen die **OK Taste** drücken.
- > Sie haben die Option **RUFTONLAUTST** gewählt.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **LAUTST 1** und eine Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke abgespielt.
- > Mit **AUF** oder **AB** zwischen den fünf Lautstärken auswählen und zum Bestätigen die **OK Taste** drücken.

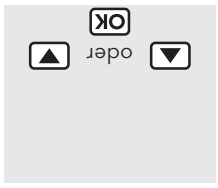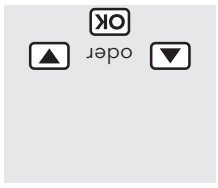

Hinweis: Während der Auswahl wird der Ruffon in der aktuell gewählten Lautstärke abgespielt.


Datum am Mobilteil einstellen

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUM & ZEIT**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ZEIT EINST**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **00-00**
(oder die zuletzt eingestellte Zeit).
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntastatur die gewünschte Zeit ein und bestätigen mit der **OK Taste**.

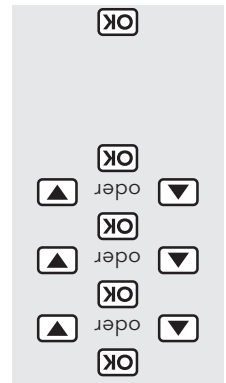

Uhrzeit am Mobilteil einstellen

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUM & ZEIT**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUM EINST**,
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Auf dem Bildschirm erscheint **00-00-00**
(oder das zuletzt eingestellte Datum).
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntastatur das gewünschte Datum ein und bestätigen mit der **OK Taste**.

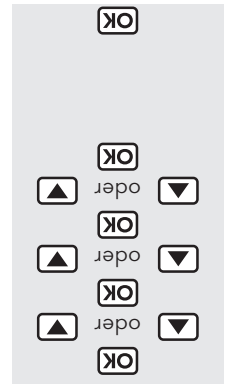

EINSTELLUNGEN AM MOBILTEIL

Soforne Sie die CLIP Anrufererkennung aktiviert haben (abhängig vom Netzanbieter, kostenpflichtig) werden Datum und Zeit automatisch eingestellt, sobald sie einen Anruf erhalten. Da hier aber zumeist nur Tag und Monat gesendet werden, sollten Sie bei Bedarf das Jahr selbst ergänzen.

Format der Datumsanzeige einstellen

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▼

oder ▲

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

> Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUM & ZEIT**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUMSFORMAT**,

bestätigen mit der **OK Taste**.

> Mit der **AUF** oder **AB** zwischen

TT-MM-JJ (Tag-Monat-Jahr) und

MM-TT-JJ (Monat-Tag-Jahr) wählen.

> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

Format der Zeitanzeige einstellen

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

▼

oder ▲

OK

oder ▼

OK

oder ▼

OK

oder ▼

> Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DATUM & ZEIT**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ZEITFORMAT**,

drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.

> Mit **AUF** oder **AB** zwischen

24 STUNDEN und

12 STUNDEN (AM/PM) wählen.

> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

ALARMFUNKTION

- > Sie haben die Möglichkeit, im Telefon eine Alarmzeit zu programmieren, um sich z. B. an einen Termin erinnern zu lassen oder um sich wecken zu lassen.
- > Ist die Alarmzeit erreicht, blinken im Display des Mobilteils das Weckersymbol und der Hinweis **WECKER EIN** und für 45 Sekunden ertönt ein Alarmton. Die Alarmtonlautstärke entspricht der eingestellten Klingentonlautstärke.
- > Ein Alarm ertönt auch, wenn ein Telefongespräch geführt wird. Sie hören im Mobilteil zusätzlich einen gesonderten Alarmton. Im Display blinken das Weckersymbol und der Hinweis **WECKER EIN**.

Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren

Ist die Alarmfunktion aktiviert, wird im Display das Weckersymbol angezeigt.

▼

oder

▲

OK

▼

oder

▲

OK

▼

oder

▲

OK

▼

oder

▲

OK

- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **MT-EINSTEL**.
- > drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **WECKER**.
- > drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EIN** bzw. **AUS**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Alarmzeit einstellen

Geben Sie die Alarmzeit im 24-h-Format ein. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

Snooze-Funktion aktivieren / deaktivieren

Ist die Snooze-Funktion aktiviert, wird ein kurzzeitig ausgeschalteter Alarm nach 7 Minuten wiederholt. Siehe Menüstruktur Seite 10 - 11.

Alarm ausschalten

Ein Alarm kann auf die hier beschriebene Art und Weise auch während eines internen oder externen Gesprächs oder eingeschalteter Tastensperre beendet werden.

Alarm dauerhaft ausschalten, wenn Snooze-Funktion nicht aktiv ist:

> Drücken Sie eine beliebige Taste, um Alarm dauerhaft auszuschalten

Alarm dauerhaft ausschalten, wenn Snooze-Funktion aktiv ist

> Halten Sie die **AUFLEGE Taste** gedrückt, bis das Weckersymbol im Display erlischt.


Dies beendet auch die Alarm-/Snooze-Funktion.

Alarm kurzzeitig ausschalten, wenn Snooze-Funktion aktiv ist

> Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm für 7 Minuten aus zu schalten.

Telefonbuchstatus abfragen

Sie können sich anzeigen lassen, wie viele Telefonbucheinträge am Mobilteil gespeichert sind.

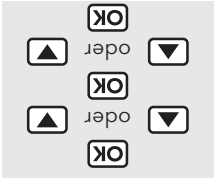

> Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**,
drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TB-STATUS**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Telefonbucheinträge löschen

> Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**,
drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LÖSCHEN**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
ODER
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LÖSCHEN**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
Das Display zeigt jetzt **BESTAE?**.
> Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen der
Sicherheitsabfrage.

Beispiel: Die Anzeige **<20/50>** gibt an, dass 20 Telefonbucheinträge vorhanden sind. Insgesamt sind 50 Telefonbucheinträge möglich.

D39ABT_UserGuide-V1_144x204_GER.indd 58

13.09.11 17:12

Telefonbucheintrag ansehen

Die Programmierungen eines Telefonbucheintrags ansehen (Name, Rufnummer, Klingelton). Das Display kann 12 Stellen anzeigen. Wenn eine Rufnummer mehr als 12 Stellen hat, drücken Sie die **OK** und **LÖSCH Taste**, um die restlichen Stellen anzuzeigen.

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ANSEHEN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Telefonbucheintrag ändern

Durch einmaliges Drücken der **LÖSCH Taste** können Sie einzelne Buchstaben und Ziffern löschen. Navigieren Sie zuvor mit **AUF** oder **AB** zu dem Zeichen, welches Sie löschen möchten.

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ÄNDERN**.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Halten Sie die **LÖSCH Taste** gedrückt um den alten Namen zu löschen.
- > Geben Sie nun den gewünschte Namen ein, indem Sie die alphabetische Belegung der Tasten nutzen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Halten Sie die **LÖSCH Taste** gedrückt um die alte Rufnummer zu löschen.
- > Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die Melodie aus, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

Im Telefonbuch können Sie 50 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern. Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Jeder Rufnummer kann ein eigener Klingelton zugewiesen werden.


Telefonbuch öffnen

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.



Telefonbucheintrag erstellen

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **EINTRAG NEU**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Geben Sie nun den gewünschten Namen ein, indem Sie die alphabetische Belegung der Tasten nutzen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die Melodie aus, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

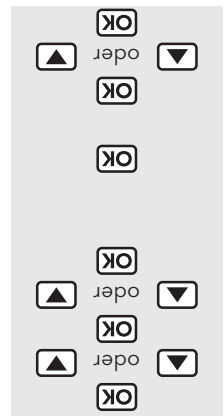

Telefonbucheintrag auswählen


Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie bei geöffnetem Telefonbuch die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Navigieren Sie anschließend mit **AUF** oder **AB** zu dem gewünschten Telefonbucheintrag.

> Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE** Taste.
Das Display zeigt jetzt die Anrufliste.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
> Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
ODER
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LOESCHEN**
(um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen),
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.




Einträge aus Anrufliste löschen

> Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE** Taste.
Das Display zeigt jetzt die Anrufliste.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.
> Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEICHERN**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

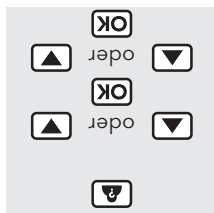

Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

> Drücken Sie die **ANRUFLERLISTE** Taste.
Das Display zeigt jetzt die Anrufliste.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.
> Drücken Sie die **RAUTE Taste** um die Rufnummer anzuzeigen.
> Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **DETAILS**,
drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
> Drücken Sie die **OK Taste** um zur vorherigen Ansicht
zurück zu kehren.

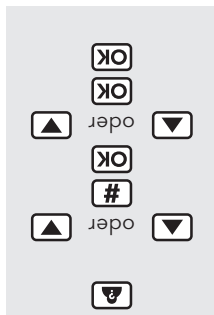

Rufnummer aus Anrufliste ansehen

ANRUFERLISTE

- > Ihr Telefon speichert 20 Anrufe in einer Anruferliste.
- > Die Anrufe werden mit Datum und Zeit gespeichert. Der letzte Anruf wird ganz oben in der Anruferliste angezeigt. Wenn die Anruferliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag der Anruferliste gelöscht.
- > Ist eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird in der Anruferliste der gespeicherte Name angezeigt.
- > Enthält die Anruferliste neue Einträge, wird im Stand-by-Modus im Display der Mobilteile angezeigt, wie viele neue Anrufe eingegangen sind (X NEUE ANR.). Dieser Hinweis bleibt so lange bestehen, bis alle neuen Einträge der Anruferliste angesehen wurden. Neue Einträge in der Anruferliste, die noch nicht angesehen wurden, sind mit dem Sternsymbol markiert.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Hinweis: Wenn ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummernanzeige nicht zulässt, zeigt das Display nur ANRUF. Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.

WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE

- > Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einer Wahlwiederholungsliste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird ganz oben in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt.
- > Wenn eine Telefonnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird in der Wahlwiederholungsliste der dazugehörige Name angezeigt.
- > Um die Telefonnummer zu sehen, drücken Sie die **STERN Taste**.


Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** um den Anruf zu starten.




Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **NR.SPEICHERN**.
- Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

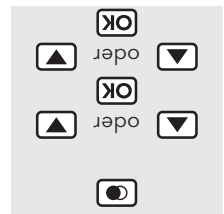

Einträge aus Wahlwiederholungsliste löschen

- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um das Untermenü zu öffnen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **LOESCHEN**.
- Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- ODER
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **ALLE LOESCHEN** (um alle Einträge aus Wahlwiederholungsliste zu löschen).
- Drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.

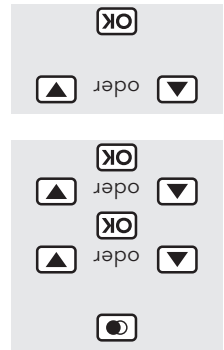


Anzeige der Gesprächsdauer

Circa 15 Sekunden nach Gesprächsbeginn wird während eines Gesprächs im Display die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt. Nach Beendigung eines Gesprächs bleibt die Anzeige noch 5 Sekunden auf dem Display.

Einstellen der Hörlautstärke


> Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke mit **AUF** oder **AB** in 5 Stufen anpassen.



Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.

Freisprechen

> Drücken Sie die **FREISPRECH** Taste zum ein- bzw. ausschalten.
> Mit **AUF** oder **AB** können Sie die Freisprechlautstärke in 5 Stufen anpassen.



Mikrofon im Mobilteil stummschalten

> Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils mit der **STUMM** Taste aus- und einschalten. So hört Ihr Gesprächspartner nicht, wenn Sie sich im Raum mit Personen unterhalten.



Lautsprecher im Mobilteil stummschalten

Sie können den Klingelton des Mobilteils ausschalten. Ein eingehender Anruf wird dann nur im Display angezeigt.



> Drücken Sie **KLINGELTON** Taste um den Lautsprecher aus- bzw. einzuschalten.

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.



> Halten Sie **SPERR** Taste gedrückt um die Tastensperre aus- bzw. einzuschalten.

MT1

OK

MT1

OK

MT1

☎

MT2

☎

MT1

*

☎

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1.
Das Display zeigt jetzt **INTERN**.

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1
um die registrierten Mobilteile anzuzeigen.

> Nummer des anzurufenden Mobilteils wählen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um den anderen Mobilteil zu rufen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT2
um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie die **STERN Taste** am MT1
um die Konferenz zu starten.

> Drücken Sie an einem der Mobilteile die **AUFLEGEN Taste**
um die Konferenz zu beenden.

MT1

OK

MT1

OK

MT1

☎

MT2

☎

MT1

*

☎

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1.
Das Display zeigt jetzt **INTERN**.

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1
um die registrierten Mobilteile anzuzeigen.

> Nummer des anzurufenden Mobilteils wählen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um den anderen Mobilteil zu rufen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT2
um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** am MT1
um das Gespräch zu übergeben.

MT1

OK

MT1

OK

MT1

☎

MT2

☎

MT1

*

☎

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1.
Das Display zeigt jetzt **INTERN**.

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1
um die registrierten Mobilteile anzuzeigen.

> Nummer des anzurufenden Mobilteils wählen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um den anderen Mobilteil zu rufen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT2
um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** am MT1
um das Gespräch zu übergeben.

MT1

OK

MT1

OK

MT1

☎

MT2

☎

MT1

*

☎

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1.
Das Display zeigt jetzt **INTERN**.

> Drücken Sie die **OK Taste** am MT1
um die registrierten Mobilteile anzuzeigen.

> Nummer des anzurufenden Mobilteils wählen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT1
um den anderen Mobilteil zu rufen.

> Drücken Sie die **ANRUF Taste** am MT2
um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie die **AUFLEGEN Taste** am MT1
um das Gespräch zu übergeben.


Hinweis: Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden annimmt, wird das Klingeln eingestellt und das anrufende Mobilteil wechselt in den Stand-by-Modus.

Hinweis: Wenn Sie ein internes Gespräch führen und ein externer Anruf eingeht, hören Sie einen Hinweisston. Im Display wird der Anrufer angezeigt. Beenden Sie das interne Gespräch, bevor Sie das externe Gespräch annehmen.

Oder lassen Sie den Anrufer bei eingeschaltetem Anrufbeantworter eine Nachricht auf den Anrufbeantworter aufsprechen.

Interne Gespräche führen (Hier von MT1 zu MT2.):

- > Drücken Sie am MT1 die **LÖSCH Taste**.
- Das Display zeigt jetzt alle an der Basis angemeldeten Mobilteile. Außerdem wird die "9" gelistet. Wird die "9" angewählt, werden alle an der Basis angemeldeten Mobilteile angerufen.
- > Wählen Sie die interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils. (Hier MT2)
- Sind nur zwei Mobilteile an der Basis angemeldet, muss nur die **LÖSCH Taste** gedrückt werden, um das andere Mobilteil anzurufen.
- > Drücken Sie am MT2 die **ANRUF Taste**, um den Anruf anzunehmen.



Sie müssen mindestens zwei Mobilteile (MT1, MT2, ...) an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne kostenlose Gespräche führen zu können.

Intern telefonieren

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen


Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den Eintrag **TELEFONBUCH**, drücken Sie die **OK Taste** zum Bestätigen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Eintrag.

ODER:

Um direkt zum Anfangsbuchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste** um den Anruf zu starten.



Anrufe tätigen und beenden



- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste**.
- > Nachdem Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.
- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen: Wählen Sie zuerst die Rufnummer, wenn Sie einen Fehler machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die **LÖSCHEN Taste** verwenden, um Stellen zu löschen und dann die richtigen einzugeben.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste**.
- > Die Nummer wird automatisch unter Verwendung des gewählten Hörer- oder Freisprech - Modus gewählt.



Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen

Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern in einerWahlwiederholungsliste.



- > Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Wahlwiederholungsliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste** um den Anruf zu starten.

Rufnummer aus Anruferliste anrufen

Ihr Telefon speichert die Nummern der letzten Anrufe in einer Anruferliste.



- > Drücken Sie die **ANRUFERLISTE Taste**.
- Das Display zeigt jetzt die Anruferliste.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag.
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste** um den Anruf zu starten.

Hinweis: Die Rufnummernanzeige (CLIP) ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

- > Lässt ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer zu (= CLIR) und haben Sie die Rufnummernanzeige (=CLIP) aktiviert, wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- > Wenn die anrufende Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird im Display des Mobilteils abwechselnd die Rufnummer und der gespeicherte Name des Anrufers angezeigt. Außerdem ertönt der im Telefonbuch der jeweiligen Rufnummer zugewiesene Klingelton.
- > Ohne Rufnummernanzeige oder wenn ein Anrufer seine Rufnummernanzeige deaktiviert hat, zeigt das Display nur **ANRUF** an.
- Diese Anrufe werden nicht in der Anruferliste aufgeführt.

Anrufanzeige

- Wenn das Telefon klingelt:
- > Drücken Sie die **ANRUF Taste** ab ODER die **FREISPRECH Taste**, um den Anruf anzunehmen.
 - > Bei Verwendung des Hörers, drücken Sie die **FREISPRECH Taste**. Danach sprechen sie über die Freisprecheinrichtung.
 - > Zum Beenden des Gespräches drücken Sie die **AUFLEGEN Taste**.



Anrufe annehmen und beenden

TELEFONIEREN



NUMMER eingeben
MELODIE 1/...

NUMMER eingeben
MELODIE 1/...

NUMMER eingeben
MELODIE 1/...

MOBILTEIL X
*Die PIN ist werkseitig auf "0000" eingestellt.

PIN NEU? eingeben
BESTAE?

WECKZEIT eingeben
SNOOZE EIN/AUS

MELODIE 1/...

MELODIE 1/...

LAUTST. 1/... & RUFTON AUS

EIN/AUS

EIN/AUS

EIN/AUS

inisch, Türkisch, Spanisch, Griechisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Polnisch)
MT-NAMEN eingeben

TT-MM-JJ / MM-TT-JJ
12 STUNDEN/24 STUNDEN

Uhrzeit eingeben

Datum eingeben

HAUPTMENÜ ÜBERSICHT

ANRUFLISTE	NR.SPEICHERN	NAME eingeben	LOESCHEN
			ALLE LOESCH.
			BESTAE?
			DETAILS

TELEFONBUCH	EINTRAG NEU	NAME eingeben	ANSEHEN
			ÄNDERN
			NAME eingeben
			LOESCHEN
			ALLE LOESCH.
			BESTAE?
			TB-STATUS


BS-EINSTEL.	MT ABMELDEN	PIN? eingeben*	WÄHLVERFAHR.
			FLASH-ZEIT
			KURZ/MITTEL/LANG
			PIN? eingeben*
			PIN ÄNDERN

MT-EINSTEL.	WECKER	EIN	AUS
			INTERN
	RUFON		EXTERN
			RUFONLAUTST
	TOENE		TASTENTON
			AKKU LEER
	SPRACHE	13 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italie alten MT-Namen löschen	REICHWEITE
			MT-NAME
	MT-NAME	MT-DISPLAY	ZEIT3
			EIN/AUS
	AUTO-ANTWORT	DATUMSFORMAT	ZEITFORMAT
			ZEIT EINST.
	DATUM & ZEIT		DATUM EINST.
			ANMELDEN
		PIN? eingeben*	
		RUECKSETZ.	
		PIN? eingeben*	
	BESTAE?		

EINFÜHRENDE INFORMATION

Einstellungen aufrufen und ändern

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen.

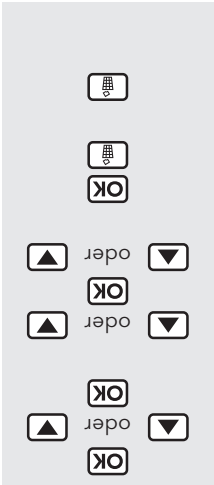

- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Mit **AUF** oder **AB** das gewünschte Untermenü auswählen
- > Drücken Sie die **OK Taste** um ins jeweilige Untermenü zu gelangen.
- > Mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Funktion auszuwählen.
- > Drücken Sie die **OK Taste** um die Funktion zu öffnen
- > Mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- > Mit dem Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben.
- > Drücken Sie die **OK Taste** zur Bestätigung.
- > Im Einstellmodus können Sie durch Drücken der **LÖSCHEN Taste** direkt aus einem Untermenü ins Hauptmenü zurückkehren.
- > Durch Drücken und halten der **LÖSCHEN Taste** brechen Sie Programmier- und Speichervorgänge ab und kehren in den Stand-by-Modus zurück.

- > Aktuelle Einstellungen sind mit einem Sternsymbol gekennzeichnet.
- > Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Die Symbole in der obersten Reihe dienen der Statusanzeige. Die Symbole rechts und links unten im Display dienen der Beschriftung der Softkey-Tasten. Die Symbole in der Mitte dienen u. a. der Navigation im Menü.

Obere Symbolzeile

Untere Symbolzeile:

	Signalstärke: Zeigt an, dass eine Verbindung mit Basisstation besteht. Blinkt wenn nicht.		Intern-Anzeige: Zeigt ein Interngespräch an. (Optional mit zweitem Handteil)
	Sprechen: Zeigt ein bestehendes Telefonat am Handteil an.		Freisprechen: Die Freisprechfunktion ist aktiviert.
	Anrufbeantworter: Zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschalten wurde.		Klingel aus: Zeigt an, dass die Telefonklingel auf AUS gestellt ist
	Wecker: Eine Alarm-/ Weckzeit ist eingestellt.		Tastensperre: Zeigt an, dass die Tastensperre aktiv ist.
	Neue Nachricht: Zeigt an das eine neue Sprachnachricht vorliegt.		Akku-Ladezustand: Zeigt den Ladezustand des Akkus an. – Voll geladen. Nahezu Leer – zum Aufladen den Handteil in die Ladestation stellen.
	Überlänge Links/Rechts: Zeigt an, dass nur ein Teil eines Eintrages sichtbar ist.		Menü-Softkey Links: Drücken Sie die OK Taste um Punkte im Hauptmenü zu bestätigen.
	Bestätigen-Softkey Links: Drücken Sie die OK Taste um die aktuelle Auswahl zu bestätigen.		Sternsymbol: Neuer Eintrag in der Anruferliste. Anzeige nur bei geöffneter Liste.
	Überlänge Oben/Unten: Zeigt an, dass nur ein Teil eines Eintrages sichtbar ist.		Intern-Softkey Rechts: Softkey drücken um ein Interngespräch zu starten.
	Zurück-Softkey Rechts: Eine Ebene zurück in der Menüstruktur.		Softkey Rechts: Drücken um ein Zeichen zu löschen, den Alarm zu stoppen oder den Anrufton stumm zu schalten bzw. während eines Gesprächs das Mikrofon stumm zu schalten.

Die Taste kurz drücken und dann loslassen sollen.
 Sie die Taste so lange gedrückt halten sollen,
 schirm sehen oder einen Ton hören.



R-Taste (Flash)

> Sie benötigen die Flash-Funktion, falls Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden ist oder einen Dienst nutzen.

> Drücken, um einen Anruf zu beenden.
 > Drücken, um in das vorherige Menü zurück zu kehren.
 > Drücken und halten, um den Mobilteil Aus bzw. Ein zu schalten.

Auflegen/Ein-Aus Taste

> Drücken, um in das vorherige Menü zurück zu kehren.
 > Drücken und halten, um aus Menü direkt in den Stand-by-Modus zurück zu kehren.
 > Drücken, um eine Ziffer oder einen Buchstaben zu löschen, während Sie eine Nummer oder einen Namen bearbeiten
 > Drücken, um während eines Telefonates das Mikrofon stumm zu schalten.
 > Im Stand-by-Modus drücken, um ein anderes Mobilteil zu rufen.


Löschen/Stumm-Taste (Softkey Rechts)

> Drücken, um in das vorherige Menü zurück zu kehren.
 > Drücken und halten, um aus Menü direkt in den Stand-by-Modus zurück zu kehren.
 > Drücken, um eine Ziffer oder einen Buchstaben zu löschen, während Sie eine Nummer oder einen Namen bearbeiten
 > Drücken, um während eines Telefonates das Mikrofon stumm zu schalten.
 > Im Stand-by-Modus drücken, um ein anderes Mobilteil zu rufen.

Hoch/Wiederauswahl (CLIP)

> Drücken, um in Listen oder Menü-Optionen nach oben zu blättern.
 > Im Stand-by-Modus drücken, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
 > Drücken, um während eines Telefonates die Hörlautstärke zu erhöhen.

WO BEFINDET SICH WAS ?

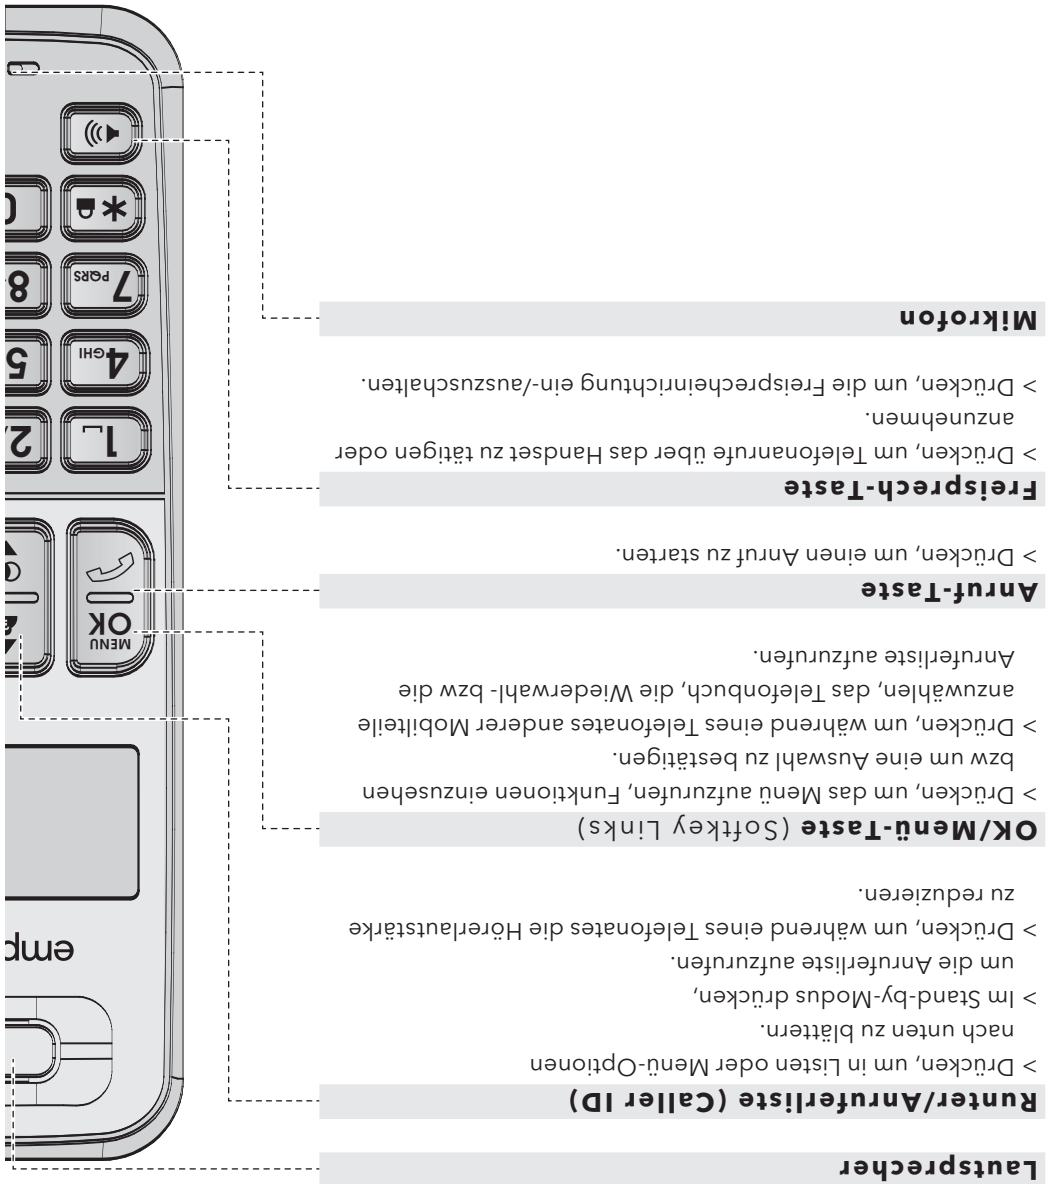

Wichtig: Taste drücken, bedeutet das, dass Sie a
Taste drücken und halten, bedeutet das, dass Sie a
 bis Sie eine Änderung auf dem Bild:

> Nebengeräusche

In Gebäuden aus Stahlbeton oder Räumen mit vielen Metallregalen können Nebengeräusche auch schon bei geringer Entfernung auftreten. Elektrogeräte, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. starke Stromverbraucher, TV, Computer...) können ebenfalls Nebengeräusche hervorrufen. Stellen Sie daher Ihren Komfortapparat nicht in der Nähe dieser Geräte auf, und führen Sie die Anschlusskabel nicht an solchen vorbei.

> Gewitter

Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:

- Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel
- Hochspannungsschutz für die 230-Volt-Leitung

> ACHTUNG: Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.

> Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> ACHTUNG: Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!

> Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

> Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.

> Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.

> Das Telefon verfügt über eine Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) und darf von jedermann installiert werden. Sie dürfen das Gerät sowohl an einen Amtsanschluss (Hauptanschluss der Telekom), als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.

> Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

> Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä., ist unbedingt zu vermeiden.

> Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 V / 50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

> Bei Stromausfall kann mit diesem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

> Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrtrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr. Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus keine fremden Ladestationen, die Akkus könnten beschädigt werden. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer und nicht ins Wasser und bewahren Sie sie nur dort auf, wo sie nicht beschädigt werden können.

> Um die CLIP Funktion (= Rufnummernanzeige) zu Nutzen müssen Sie diese einmalig frei schalten lassen. Die Freischaltung durch die Telekom Austria dauert bis zu 10 Werktagen. Hotline (24 Stunden/Tag): 0800 100 100

> Sollte das Telefon in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, stecken Sie es sofort aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um es zu trocknen; wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in die Einheit hineingelaufen ist, schließen Sie die es nicht wieder an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Vor der Verwendung lesen	
> Bestimmungsgemäße Verwendung	4
> Hinweis zum Betrieb	5
Wo befindet sich was?	6
Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?	8
Einführende Information	
> Einstellungen aufrufen und ändern	9
Hauptmenü Übersicht	10
> Anrufe annehmen und beenden	12
> Anruferanzeige	12
> Anrufe tätigen und beenden	13
> Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen	13
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen	13
> Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	14
> Intern telefonieren	14
> Externe Gespräche intern weiterleiten	15
> Konferenzgespräche führen	15
> Anzeige der Gesprächsdauer	16
> Einstellen der Hörlautstärke	16
> Freisprechen	16
> Mikrofon im Mobilteil stummmschalten	16
> Lautsprecher im Mobilteil stummmschalten	16
> Tastensperre	16
Wahlwiederholungsliste	
> Nummer aus der Liste anrufen	17
> Nummer aus der Liste im Teilbuch speichern	17
> Einträge aus der Liste löschen	17
Anruferliste	
> Rufnummer der Liste anrufen	18
> Rufnummer der Liste ansehen	19
> Rufnummer der Liste im Telefonbuch speichern	19
> Einträge der Liste löschen	19
Buchstaben eingeben	20
> Fernabfrage	40
> Nachrichten abhören	39
> Memo aufzeichnen	38
> Anruf mithören	38
> Ansatext	37
> Verzögerung der Anrufannahme	36
> Aufnahmequalität und maximale Aufnahmezeit	36
> Anrufbeantworter Menü Übersicht	35
> Maximale Aufnahmezeit je Nachricht	34
> Antwortmodi	34
> Anrufbeantworter ein-/ausschalten	34
Anrufbeantworter	
Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem	32
Nebenstelleneinlagen / Zusatzdienste	31
Erweitern des Telefonsystems	30
> Automatische Rufannahme	29
> Name für Mobilteil festlegen	29
> Spracheinstellung am Mobilteil	29
> Akustische Warnungen und Bildschirmanzeige	28
> Klingelmelodie und Klingellautstärke	27
> Datum und Zeit einstellen	26
> Format für Datum und Zeit einstellen	25
Einstellungen am Mobilteil	
> Alarm ausschalten	24
> Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren	24
> Alarmzeit einstellen	24
> Snooze-Funktion aktivieren / deaktivieren	24
> Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren	24
Alarmfunktion	
> Telefonbuchstatus abfragen	23
> Telefonbucheintrag löschen	23
> Telefonbucheintrag ändern	22
> Telefonbucheintrag ansehen	22
> Telefonbucheintrag auswählen	21
> Telefonbucheintrag erstellen	21
> Telefonbuch öffnen	21
Telefonbuch	

Vor der Verwendung lesen	
> Bestimmungsgemäße Verwendung	4
> Hinweis zum Betrieb	5
Wo befindet sich was?	6
Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?	8
Einführende Information	
> Einstellungen aufrufen und ändern	9
Hauptmenü Übersicht	10
> Anrufe annehmen und beenden	12
> Anruferanzeige	12
> Anrufe tätigen und beenden	13
> Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste anrufen	13
> Rufnummer aus Anruferliste anrufen	13
> Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen	14
> Intern telefonieren	14
> Externe Gespräche intern weiterleiten	15
> Konferenzgespräche führen	15
> Anzeige der Gesprächsdauer	16
> Einstellen der Hörlautstärke	16
> Freisprechen	16
> Mikrofon im Mobilteil stummmschalten	16
> Lautsprecher im Mobilteil stummmschalten	16
> Tastensperre	16
Wahlwiederholungsliste	
> Nummer aus der Liste anrufen	17
> Nummer aus der Liste im Teilbuch speichern	17
> Einträge aus der Liste löschen	17
Anruferliste	
> Rufnummer der Liste anrufen	18
> Rufnummer der Liste ansehen	19
> Rufnummer der Liste im Telefonbuch speichern	19
> Einträge der Liste löschen	19
Buchstaben eingeben	20

Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.

- > Komfortapparat (Basisseinheit)
- > Telefonleitungskabel für die Basisseinheit
- > Stromnetzadapter für die Basisseinheit
- > Schnurloser Handteil
- > Zwei Akkus 1.2V 400mAh für Handteil
- > ein Ladestation/Schale mit Stromnetzversorgung für den schnurlosen Handteil.
- > Bedienungsanleitung

D39ABT Lieferumfang

- > Das schnurlose Handteil sollte bereits in der Basisseinheit gespeichert sein.
- > Batterien vollständig geladen werden.
- > Laden Sie die Batterien 15 Stunden lang auf, bevor Sie das Handteil zum ersten Mal benutzen. Es ist wichtig, dass die Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab.
- digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw.
- > Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im anzeige, Anruferliste, Freisprechfunktion, u.v.a. mehr).
- eine bisher unbekannte Fülle an Funktionen (Rufnummern-
- beste Gesprächsqualität bei maximaler Reichweite und
- GAP-kompatibel). Besonders hochwertige IC's garantieren
- 1900MHz-Bereich mit 120 Duplex-Kanälen (DECT-System,
- klasse entscheiden. Das Schnurlostelefon arbeitet im
- Sie haben sich für ein Produkt der absoluten Spitzen-
- emporia DECT-Schnurlostelefon.
- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines

Sehr geehrter Kunde.

für die Verwendung des schnurlosen Handteils.

D39ABT Benutzerhandbuch



emporia