



ZTE Blade L5 Plus Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank für die Wahl dieses ZTE mobilen Geräts. 78> Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien und Mikrofilm, zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Siehe Kapitel [Für Ihre Sicherheit](#) um sicherzustellen, dass Sie Ihr Telefon richtig und sicher nutzen. </135>

Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an.

Bitte besuchen Sie die offizielle ZTE Webseite (auf www.ztedevice.com) für weitere Informationen über Selbstbedienung und unterstützten Produktmodelle. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und ZTE Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*® Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.

microSDHC Logo  ist die Marke der SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Version Nr.:5.1

Bearbeitung: 2016.08.03

ZTE Blade L5 Plus.....	1
Benutzerhandbuch	1
Über dieses Handbuch	2
Erste Schritte.....	11
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons	11
Kennenlernen der Tasten	13
Einsetzen der micro-SIM-Karte	13
Installieren der microSDHC-Karte	15
Laden des Akkus	16
Verlängerung der Akkulebensdauer	17
Ein- und Ausschalten	18
Neustarten Ihres Telefons	18
Ersteinrichtung.....	18
Sperren/Entsperren von Display und Tasten	19
Verwenden des Touchscreens	20
Erstes Kennenlernen der Startseite.....	错误！未定义书签。1
Personalisieren	24
Ändern der Systemsprache.....	24
Einstellen von Datum und Uhrzeit	24
Änderung von Ton oder Benachrichtigung	24
Anpassen der Lautstärke	25
Umschalten in den Lautlos-Modus	25

Anwenden neuer Hintergründe	26
Ändern der Bildschirmhelligkeit	26
Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre.	27
Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung	28
Die Kenntnis der Grundlagen	31
Die Überwachung des Telefonstatus.....	31
Verwaltungsbenachrichtigungen	32
Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets.....	35
Organisation von Ordnern	36
Umstellen von Primären Verknüpfungen.....	37
Texteingabe	38
Bearbeiten von Text	41
Öffnen und Wechseln von Apps.....	43
Verbinden mit Netzwerken und Geräten	45
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	45
Verbindung zu Wi-Fi®	46
Verbindung mit Bluetooth® Geräten	51
Verbinden mit Ihrem Computer über USB.....	54
Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung.....	56
Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken	59
Telefongespräche	62
Tätigen und Beenden von Anrufen	62
Annehmen und Ablehnen von Anrufen.....	63
Arbeiten mit dem Anrufprotokoll.....	63
Anrufen Ihrer Kontakte	65

Überprüfen der Voicemail.....	65
Verwenden von Optionen während eines Anrufs	66
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern.....	67
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen.....	68
Personen	73
Kontakt ansehen Details	73
Hinzufügen von neuen Kontakten	73
Einrichten des eigenen Profils.....	74
Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten	74
Arbeiten mit bevorzugten Kontakten	76
Arbeiten mit Gruppen.....	77
Suchen eines Kontakts	79
Bearbeiten von Kontakten.....	79
Konten	80
Hinzufügen und Entfernen von Konten.....	80
Konfigurieren der Kontosynchronisierung.....	81
E-Mail	83
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos	83
Überprüfen Ihrer E-Mails.....	83
Reaktion auf eine E-Mail.....	84
Schreiben und Senden einer E-Mail	85
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten	86
Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen.....	87
Gmail.....	88
Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.....	88

Konten ändern	88
Schreiben und Senden einer Nachricht	89
Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht	90
Arbeiten mit Empfangene Attachments	90
Arbeiten mit Labels	91
Ändern von Gmail Einstellungen	92
Messaging	92
Öffnen des Messaging-Bildschirms	92
Senden einer Nachricht	93
Antworten auf eine Nachricht	94
Weiterleiten einer Nachricht	95
Ändern der Nachrichteneinstellungen	95
Kalender	95
Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse	96
Erstellen eines Ereignisses	97
Ereignis ändern oder löschen	98
Ändern der Kalendereinstellungen	98
Browser	100
Öffnen des Browsers	100
Herunterladen von Dateien	101
Ändern der Browsereinstellungen	101
Karten	101
Aktivierung von Standort Leistungen	101
Ihren Standort suchen	102
Die Suche nach einem Standort	102


Richtungen zu Ihrem Ziel	103
Die Suche nach Lokalen Orte	104
Google Suche.....	105
Suchen mit Text.....	105
Suchen mit Sprechen	105
Suchoptionen ändern.....	106
Kamera.....	106
Foto Aufnahme mit Kamera	106
Filmen Video mit Ihrem Camcorder	107
Galerie.....	107
Öffnen der Galerie	107
Arbeiten mit Alben.....	107
Arbeiten mit Bildern	108
Wiedergeben von Videos	109
Musik.....	109
Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon	110
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek	111
Stellen Sie einen Song als Standard-Klingelton.....	111
Musikwiedergabe	112
Wiedergabe Ihrer Musik.....	112
Verwaltung von Playlists	115
FM-Radio	115
Suchen und Speichern von Kanälen	116
Radio hören (UKW)	116


Soundrekorder	117
Aufzeichnen einer Sprachnotiz	117
Weitere Apps	117
Sichern und Wiederherstellen.....	117
Rechner	118
Chrome.....	118
Uhr	118
Downloads	120
Dateimanager	120
Systemaktualisierung	121
Google Play Store	121
Nach Apps suchen und Apps durchsuchen.....	121
Herunterladen und installieren von Apps	122
Erstellen eines Google Wallet-Kontos.....	123
Anfordern von einer Rückerstattung für eine kostenpflichtige App.....	123
Verwalten von Downloads	124
Einstellungen	125
Wireless und Netzwerke.....	125
Gerät	128
Persönlich.....	130
Konten	134
System.....	134
Aktualisieren der Software des Telefons	135

Fehlerbehebung	136
Zu Ihrer Sicherheit	143
Allgemeine Sicherheit	143
Radiofrequenz Exposition	144
Ablenkung	146
Handhabung des Produkts.....	147
Elektrosicherheit	151
Funkfrequenz Interferenz	152
Explosionsgefährdete Umgebungen	154
Entsorgung von alten Geräten.....	155
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	159

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

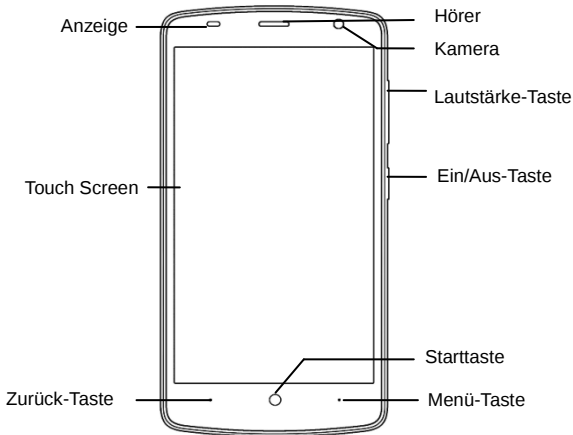

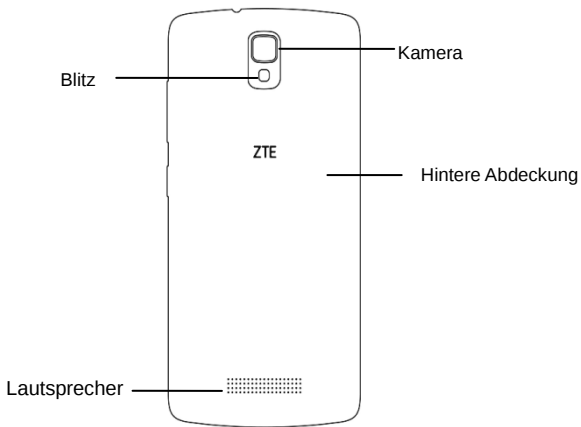


Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Drücken und halten Sie diese Taste, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, den Lautlos-Modus, Vibrationsmodus oder Klangmodus zu aktivieren, um neu zu starten oder um das Gerät abzuschalten. • Drücken, um in den Standby-Modus umzuschalten oder das Telefon zu aktivieren.
Lautstärke-Taste	Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Einsetzen der micro-SIM-Karte

Schalten Sie das Telefon vor der Installation oder Austausch der Mikro-SIM-Karte aus.

Legen Sie Ihrem Fingernagel in den Schlitz an der linken unteren Ecke der Batterieabdeckung und heben Sie sie vorsichtig nach oben.

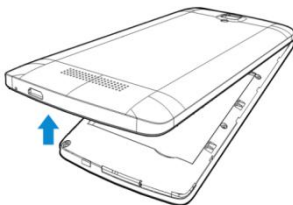

Halten Sie die Micro-SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Kante wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte in den Kartenhalter, bis Sie ein Klicken hören.

ACHTUNG: Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten, und verwenden Sie keine aus einer SIM-Karte gefertigte micro-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Die Standard-micro-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.



Ausrichten Sie die Batterieabdeckung mit der Rückseite des Telefons und drücken Sie die Abdeckung wieder in ihren Platz. Stellen Sie sicher, dass alle Tabs fest sind und es gibt keine Lücken um die Abdeckung.

Installieren der microSDHC-Karte

Die microSDHC-Karte kann eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet. [Heben Sie die microSDHC Karte auf](#) bevor Sie die Karte entfernen.

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.

Halten Sie Ihre microSDHC-Karte mit den Metallkontakten nach unten, und schieben Sie sie ein.



HINWEIS: Einige Anwendungen benötigen eine microSDHC Karte um normal zu funktionieren oder bestimmte Daten darauf zu speichern. Daher wird es empfohlen dass Sie die microSDHC Karte in dem Gerät halten und sie nicht zufällig entfernen oder ersetzen.

Schließen Sie dann das Akkufach wieder.

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus erfahren Sie bei jedem Wecken Ihres Handys den genauen Ladezustand.

WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

CAUTION: Ersetzen Sie selbst nicht den Akku in Ihrem Telefon. </532> Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.



Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Handy eingeschaltet, wird ein Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt, z. B.  oder .

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

HINWEIS: Wenn der Akku extrem niedrig ist, gibt es die Möglichkeit, dass Sie das Telefon nicht einschalten können, auch wenn das Telefon aufladet. In diesem Fall versuchen Sie es noch einmal, nachdem Sie das Telefon für mindestens 10 Minuten aufladen. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Verlängerung der Akkulebensdauer

Aktive Anwendungen, Bildschirmhelligkeitsstufen, Wi-Fi-Nutzung, GPS-Funktionalität und andere bestimmte Funktionen können alle Ihre Batterie entladen. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.

Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.

Schalten Sie die automatische Synchronisierung, mobiler Hotspot, Wi-Fi und Bluetooth aus, wenn diese Funktionen nicht in Gebrauch sind.

Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Anwendungen mit dieser Funktion werden die GPS-Satelliten für Ihren aktuellen Standort in regelmäßigen Abständen abfragen; jede solche Abfrage leert den Akku.

Ein- und Ausschalten

- Drücken und Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** um Ihren Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen. Wählen Sie die Option **Ausschalten** und anschließend **OK**.

Neustarten Ihres Telefons

Wenn der Bildschirm einfriert oder zu lange nicht reagiert, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** für etwa 10 Sekunden, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern und Zurücksetzen](#)), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Flicken Sie das Sprachenfeld und berühren um die Sprache auszuwählen ►. Dann befolgen Sie die Anweisungen um Wi-Fi, Google-Konto, Google Standort und andere Optionen einzustellen.

Sperren/Entsperren von Display und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

HINWEIS: Um die Akku zu sparen das Telefon schaltet den Bildschirm automatisch nach einer gewissen Zeit, wenn Sie es im Leerlauf lassen aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display einzuschalten.

Ziehen Sie das entsperrenSymbol um den Bildschirm zu entsperren.

HINWEIS: Wenn Sie ein Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort für Ihr Telefon eingestellt haben (siehe [Schützen Sie Ihr Telefon mit Bildschirmsperre](#)), müssen Sie das Muster ziehen oder PIN/Passwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren. .

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder eine Schaltfläche auswählen wollen, tippen Sie einfach mit Ihrem Finger darauf.

- Berühren und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder einen Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.

- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über das Display zu ziehen.

- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen

Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).

- Drehen des Displays

Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

[Erstes Kennenlernen der Startseite](#)

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können Ihren Startbildschirm durch Hinzufügen von Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner, Widgets, usw. anpassen. Ihr Startbildschirm erstreckt sich über den Startbildschirm. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts um zusätzliche Bildschirme anzuzeigen.



- Tippen Sie **Home-Taste** um zu den Startbildschirm zu gehen; tippen Sie **Home-Taste** und wischen Sie nach oben um die Google-Suche zu verwenden.
- Tippen Sie **Zurück-Taste** zurück zum vorherigen Bildschirm zu gehen.
- Tippen Sie **Menü-Taste** um die zuletzt verwendeten Anwendungen zu sehen.

Erweiterte Startbildschirme

Ihr Startbildschirm erstreckt sich über den Startbildschirm und bietet Ihnen mehr Platz für Symbole, Widgets und mehr. Einfach links oder rechts auf dem Bildschirm wischen um die erweiterten

Startbildschirme zu sehen.

Tippen Sie auf eine leere Stelle des Startbildschirms gleichzeitig mit zwei Fingern um die Startbildschirme hinzufügen oder entfernen, oder um die Reihenfolge von Bildschirmen anzupassen.

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache.**
2. Wählen Sie die benötigte Sprache.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. **Einstellungen > Datum & Uhrzeit.**
2. Deaktivieren Sie **Datum & Uhrzeit automatisch** und **Zeitzone automatisch**, wenn Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone selbst einstellen möchten.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein, und legen Sie das Datums-/Uhrzeitformat fest.

Änderung von Ton oder Benachrichtigung

Sie können den Standard-Klingelton für eingehende Anrufe und den Standard-Benachrichtigung Ton personalisieren.

1. **Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen> .**
2. Tippen Sie **Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigung Ton**.

3. Blättern Sie durch die Liste der Klingeltöne, und wählen Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Siehe Kapitel [Einstellung von dem Klingelton für einen Kontakt](#) wie kann man einen speziellen Klingelton zu einem individuellen Kontakt zuweisen.

Anpassen der Lautstärke

1. **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen** >  > **Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Schieber um die Lautstärke für jeden Typ von Audio anzupassen.
3. Tippen Sie auf **OK** um zu speichern.

TIPP: Sie können die Medienlautstärke anpassen, wenn die Medienanwendung verwendet wird durch tippen auch **Lautstärke Taste**. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, drücken Sie die **Lautstärke Taste** um die Lautstärke anzupassen (oder die Hörerlautstärke während eines Gesprächs).

Umschalten in den Lautlos-Modus

- Drücken Sie mehrmals das untere Teil der **Lautstärke Taste**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist. Wenn das  Symbol auf der Statusleiste erscheint, ist das Telefon im lautlos Modus mit Vibration. Wenn das  Symbol auf der Statusleiste erscheint, ist das Telefon im lautlos Modus.

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite oder den Sperrbildschirm festlegen.

1. Drücken Sie **Home-Taste** um zu den Startbildschirm zurückzugehen.

Tippen Sie **Menü Taste** und wählen Sie **WALLPAPERS**.

Wählen Sie das Bild oder die Animation die Sie als Hintergrundbild einstellen möchten. Zuschneiden kann für einige Bilder aus Gallery benötigt werden.

Tippen Sie **Hintergrundbild festlegen**.

HINWEIS: Live Hintergrundbild und Fotos sind nicht verfügbar für den Sperrbildschirm. </794>

TIPP: Sie können auch **Fotos** Anwendung verwenden, um die Bilder für Anruf Hintergrundbild einzustellen. </797>

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. **Einstellungen > Display > Bildschirmhelligkeit**

Tippen Sie **AUTO** um die automatische Bildschirmhelligkeit ein-/auszuschalten. Sie können auch den Scheiber ziehen um die Auto-Einstellung auszuschalten und die Helligkeit manuell zu ändern.

TIPP: Sie könne die automatische Anpassung ausschalten, ohne dass Sie zu dem Einstellungsmenü gehen. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie die **HELLIGKEIT** Taste.

Sie [Schnell Einstellungen](#) für weitere Informationen.

Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre.

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn aktiviert, müssen Sie den Bildschirm tippen und halten, das Muster ziehen oder eine numerische PIN oder Passwort eingeben um den Bildschirm und die Tasten zu entsperren.

1. Einstellungen > Sicherheit.

Tippen Sie **Bildschirmsperre**.

Tippen Sie **keine**, wischen Sie **Stimme Entsperrung**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort**.

- ▶ Tippen Sie **keine** um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
- ▶ Tippen Sie **wischen** um den Bildschirmsperre zu aktivieren und Entsperren durch ‚tippen und halten‘ zu aktivieren. Sie können den Bildschirm entsperren durch tippen und halten ein leeres Bereich auf dem Bildschirm.
- ▶ **Tippen Sie Stimme Entsperren um die Stimme aufzuzeichnen**
- ▶ Tippen Sie **Muster** um das Muster für Entsperren zu kreieren.
- ▶ Tippen Sie **PIN** oder **Passwort** um eine numerische PIN oder Passwort für Entsperrung des Bildschirms

einzusetzen.

WICHTIG: Wenn Sie das Muster vergessen haben, versuchen Sie 5 Mal und dann tippen Sie auf **MUSTER VERGESSEN** um sich in das Google Konto die Sie auf dem Telefon haben einzuloggen und die Bildschirmsperren zurückzusetzen. Sie benötigen eine aktive Internetverbindung. Sie können auch ein Upgrade der Software des Telefons durchführen. Siehe [Aktualisieren der Software des Telefons](#).

Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon Verschlüsseln: Google Accounts, Anwendung Daten, Musik und andere Media, heruntergeladene Informationen, usw. Falls Sie das machen, müssen Sie eine numerische PIN oder Passwort eingeben, jedes Mal wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

WARNUNG! Die Verschlüsselung ist unumkehrbar. Die einzige Möglichkeit, zu einem unverschlüsselten Telefon zurückzukehren, besteht im Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen; dadurch werden alle Ihre Daten gelöscht.

Verschlüsselung ermöglicht auch einen zusätzlichen Schutz, falls Ihr Handy gestohlen wird und kann in einigen Organisationen erforderlich oder empfohlen werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie die Verschlüsselung aktivieren. In vielen Fällen wird die für die Verschlüsselung festgelegte PIN bzw. das Kennwort durch den Systemadministrator kontrolliert.

Bereiten Sie sich vor Aktivierung der Verschlüsselung folgendermaßen vor:

- Stellen Sie die Bildschirmsperre PIN oder Passwort ein.
- Laden Sie den Akku auf.
- Lassen Sie das Telefon an das Ladegerät angeschlossen.
- Planen Sie eine Stunde oder mehr für den Verschlüsselungsvorgang ein. Sie dürfen ihn nicht unterbrechen, ansonsten verlieren Sie einige oder alle Ihre Daten.

Wenn Sie bereit sind, die Verschlüsselung zu aktivieren:

1. **Einstellungen > Sicherheit > Telefon Verschlüsselung.**

Lesen Sie sich die Informationen zur Verschlüsselung sorgfältig durch.

Die **Telefon verschlüsseln** Taste wird gedimmt, wenn der Akku nicht geladen ist oder Ihr Telefon eingesteckt ist.

Wenn Sie Ihre Meinung über die Verschlüsselung des Telefons ändern, Tippen Sie die **Zurück Taste**.

WARNUNG! Wenn Sie den Verschlüsselungsvorgang unterbrechen, verlieren Sie Daten.

Tippen Sie **Telefon verschlüsseln**.

Geben Sie Ihre Bildschirmsperre PIN oder Passwort und tippen Sie **Nächste**.

Tippen Sie **Telefon verschlüsseln** noch einmal.

Der Verschlüsselungsvorgang wird gestartet und zeigt den Fortschritt an. Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger

dauern; während dieser Zeit wird Ihr Telefon eventuell mehrmals neu gestartet.

Wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN oder Passwort einzugeben.

Anschließend müssen Sie Ihre PIN oder das Passwort bei jedem Einschalten auf Ihrem Telefon eingeben, um es zu entschlüsseln.

Die Kenntnis der Grundla

Die Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	GPRS-Verbindung		Flugmodus
	EDGE-Verbindung		Signalstärke
	3G-Verbindung		Keine micro-SIM Karte wurde installiert
	HSPA verbunden		Alarm eingestellt
	Akku leer		Klingelton aus
	Akku fast leer		Vibrationsmodus
	Akku schwach		Bluetooth an
	Akku voll		Mit einem Wi-Fi Netzwerk verbunden.
	Akku wird geladen		Headset mit Kabel angeschlossen

Verwaltungsbenachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS/MMS		microSDHC-Karte entfernt
	Neue E-Mail		Anstehendes Ereignis
	Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Verpasster Anruf		Daten werden heruntergeladen
	Neue Gmail-Nachricht		Daten werden gesendet
	USB-Verbindung		USB-Tethering an
	GPS aktiv		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
	Neue SMS/MMS		microSDHC-Karte entfernt

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarmer sowie laufende Ereignisse, z. B. wenn Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot

konfiguriert haben. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu schließen, wischen Sie mit Ihrem Finger vom unteren Rand des Bildschirms oder tippen Sie **Zurück Taste**.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern oder auszublenden.
- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie .

oben.

- Tippen und halten Sie die Benachrichtigung und dann tippen Sie **App Info** um die Anwendung die sie erstellt hat, zu identifizieren. Um die Benachrichtigungen von dieser Anwendung nach Bedarf auszuschalten, deaktivieren Sie **die Benachrichtigungen anzeigen** in dem App Info Fenster.

HINWEIS: Wenn Sie die Benachrichtigungen für eine App deaktivieren, können Sie wichtige Warnungen und Aktualisierungen verpassen. Bei einigen Anwendungen können die Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Schnelleinstellungen in Benachrichtigungsfenster machen es einfach die meist verwendeten Einstellungen für Ihr Telefon zu sehen oder verändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster um die folgenden Schnelleinstellungen zu finden.

- **EIGENTÜMER:** Tippen Sie das Kontaktsymbol um Ihr Profil in der Menschen Anwendung zu öffnen. Siehe [Einstellung Ihres eigenen Profils](#).
- **HELLIGKEIT:** Tippen Sie um die automatischen Einstellungen von dem Bildschirm Helligkeit ein-/auszuschalten.
- **EINSTELLUNGEN:** Tippen Sie um das Einstellungen Menü zu öffnen. Siehe [Einstellungen](#) für weitere Informationen.

- **WI-FI / WI-FI AUS:** Tippen um die WIFI Funktion ein-/auszuschalten.
- **DATEN:** Tippen um den Datenzugriff über Mobilfunknetze ein-/auszuschalten.
- **AKKU:** Anzeige des aktuellen Akkustatus. Tippen um zu Akku Menü in Einstellungen zu öffnen.
- **FLUGZEUG MODUS:** Tippen Sie um den Flugzeugmodus ein-/auszuschalten.
- **BLUETOOTH / BLUETOOTH AUS:** Tippen um Bluetooth ein-/auszuschalten.
- **STANDORT / STANDORT AUS:** Tippen um die Ortungsdienste ein-/auszuschalten.

Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets

Kurzbefehle und Widgets hinzufügen

1. Langes Drücken von Startbildschirm leer;

Wenn Sie ein Widget hinzufügen möchten, tippen Sie **WIDGETS**.

Tippen und halten Sie das Widget Bild oder das Anwendung Symbol und ziehe Sie es zum Startbildschirm.

Kurzbefehle oder Widgets verschieben

Halten Sie ein Widget oder einen Kurzbefehl auf der Startseite gedrückt.

Ziehen Sie es an den gewünschten Ort.

HINWEIS: Ziehen Sie die Verknüpfung oder Widget nach oben, um es zu entfernen.



Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.

Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

HINWEIS: Die Größe aller Widgets kann nicht verändert sein.

Organisation von Ordnern

Sie können Ordner auf dem Startbildschirm erstellen und mehrere Kurzbefehle in einem Ordner ablegen.

Einen Ordner erstellen

Ziehen Sie die Verknüpfung auf ein anderes Verknüpfung Symbol die Sie in einen Ordner stellen möchten. Ein neuer Ordner wird erstellt und die Verknüpfung wird in dem Ordner hin gefügt.

Einen Ordner umbenennen

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- Tippen Sie auf das Ordnernamen Feld und geben Sie einen neuen Namen ein.

Verknüpfungen zu einem Ordner hin fügen.

1. Tippen und halten Sie die Verknüpfung und dann ziehen Sie sie zu dem Ordner Symbol.
2. Lassen Sie die Verknüpfung und sie wird zu dem Ordner hingefügt.

Verknüpfungen aus dem Ordner entfernen.

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen und halten Sie die Verknüpfung die Sie entfernen möchten und dann ziehen Sie sie zu dem Startbildschirm.
3. Lassen Sie die Verknüpfung, und es wird aus dem Ordner entfernt.

Umstellen von Primären Verknüpfungen

Der Startbildschirm enthält einen Bereich für anpassbare primäre Kurzbefehle am unteren Rand, der von allen Startbildschirmen aus sichtbar ist. Der Bereich für primäre Kurzbefehle kann maximal vier Elemente enthalten. Ziehen Sie die Verknüpfungen oder Ordner in oder aus dem Bereich um den Bereich neu zu ordnen.



Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Die Tastatur können Sie mit tippen schließen .

Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe verwenden, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.


Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Eingabemethode auswählen**.

Wählen Sie die Eingabe Methode die Sie brauchen.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Handy auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt. Die

Landschaft Tastatur ist nicht in allen Anwendungen unterstützt.

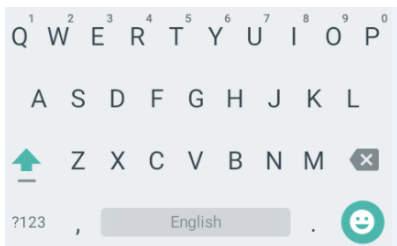

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Z.B. um è einzugeben, tippen und halten Sie  und alle verfügbare Buchstaben mit Akzenten und Nummer 3 erscheinen. Dann wischen um è zu wählen.
- Tippen Sie  um Großbuchstaben zu verwenden. Doppel tippen  um Großbuchstaben zu sperren. Diese Taste ändert auch die aktuellen Buchstaben die Sie verwenden:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben, und  wenn Großbuchstaben gesperrt sind.
- Tippen Sie  um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Danach können Sie  tippen, um mehreren Informationen zu bekommen.

- Tippen Sie  Miniatur-Symbole, wie Ausdrücke, Horoskope und Tiere zu verwenden.

Tipps für Verwendung von TouchPal Kurve:

- Wenn Sie möchten, können Sie auch auf die Buchstaben tippen. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie darauf.
- Heben Sie Ihren Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln. Sie müssen eine Daten-Verbindung auf Handy oder Wi-Fi Netzwerk haben, um es zu verwenden.

Wischen Sie die Statusleiste nach unten, wenn Sie zu SMS kommen und tippen Sie **Eingabe Methode wählen**, und dann wählen Sie **Google Spracheingabe**.

Oder tippen Sie  um die Spracheingabe -Funktion zuzugreifen, wenn Sie die Android-Tastatur verwenden.

Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.

Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese beibehalten oder löschen.

TIPP: Sagen Sie "Komma," "Punkt," "Fragezeichen," "Ausrufezeichen," oder "Ausrufezeichen" um die

Zeichensetzung einzugeben.

Eingabeeinstellungen

Wählen Sie die Eingabeeinstellungen **Einstellungen> Sprache & Eingabe**.

In dem **TASTATUR & EINGABE METHODEN** Abschnitt können Sie die Standardeingabemethode und Einstellungen für Eingabemethode wählen.


Bearbeiten von Text

- **Eingabe Punkt bewegen:** Tippen Sie wo Sie schreiben möchten.


Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.

- **Wählen Text:** Tippen und halten oder doppel-tippen innerhalb von Text. </1314> Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.
- **Ausschneiden oder Kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann die Schaltfläche Ausschneiden  oder Kopieren , um den Text auszuschneiden bzw. in die Zwischenablage zu kopieren.

- **Text mit Inhalt der Zwischenablage ersetzen:** Wählen Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Tippen Sie dann auf  oder **EINFÜGEN**.

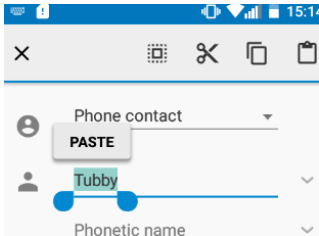

- **Text aus dem Zwischenablage eingeben:** Bewegen Sie den Cursor zu dem Eingabe Punkt und dann tippen und halten Sie die Leiste unter dem Cursor. Lassen Sie den Finger und tippen Sie **PASTE**.

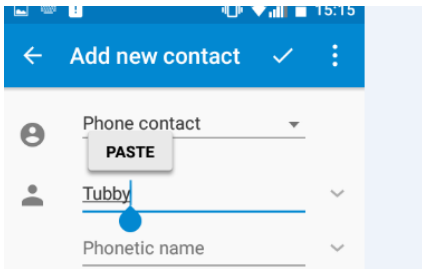

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Tippen Sie **Menü-Taste**

Eine Liste mit den Namen und Miniaturansichten von Anwendungen, die Sie kürzlich verwendet haben, öffnet sich. Wenn Sie vor kurzem mehr Apps verwendet haben, als auf den Bildschirm passen, können Sie die Liste nach oben und unten schieben.

2. Tippen Sie auf der Miniaturansicht um die Anwendung zu öffnen.

HINWEIS: Sie können die Miniaturansicht zur Seite wischen um sie von der Liste zu entfernen.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Netzbetreiber auswählen

1. **Einstellungen > Mehr... > Mobilfunknetze > Netzbetreiber.**
2. Tippen Sie **Netze suchen** um alle verfügbare Netze zu sehen.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste der Netzwerke, um sich manuell anzumelden.

Sie können auch auf **Automatisch wählen** tippen, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch auszuwählen.

Mobile Datennutzung steuern

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. **Einstellungen > Mehr... > Mobilfunknetze.**
2. Markieren Sie **Daten aktiviert** um Datenzugriff über das Mobilfunknetz zu ermöglichen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen um den Datenzugriff zu deaktivieren.

So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. **Einstellungen > Mehr... > Rundfunknetze.**
2. Überprüfen **Daten-Roaming.**

WICHTIG: Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Wählen Sie Bevorzugter Netzwerkmodus

1. **Einstellungen > Mehr... > Rundfunknetze > Bevorzugter Netzwerktyp .**
2. Tippen Sie auf den Netzwerk-Modus mit dem Sie bevorzugen Ihr Telefon zu verbinden.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. **Einstellungen > Mehr... > Mobilfunknetze > Access Point Names.**

Tippen Sie **Menü-Taste > neues APN.**

Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.

Tippen Sie **Menü-Taste > Speichern** zu beenden.

TIPP: Um APN auf Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie **Menü-Taste > Zurücksetzen.**

Verbindung zu Wi-Fi®

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf

das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

Schalten Sie Wi-Fi an und verbinden Sie das Telefon mit einem Wi-Fi Netzwerk

1. Einstellungen > Wi-Fi.

Wischen Sie **Wi-Fi** ändern Sie es auf **ON** Position um Wi-Fi zu aktivieren.

Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.

Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

HINWEIS: Ihr Telefon verbindet sich automatisch zu zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerke, wenn sie in Reichweite sind.

Über offene Netze informieren

1. Einstellungen > Wi-Fi.

Ziehen Sie **Wi-Fi** Taste auf **ON** Position.

Tippen Sie auf  > **Erweitert**.

Markieren Sie **Netzwerk Benachrichtigungen**.

Wenn Wi-Fi aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn Ihr Telefon ein offenes WLAN-Netzwerk erkennt. Deaktivieren Sie die Benachrichtigungen.

Fügen Sie Wi-Fi Netzwerk ein

Sie können ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Ziehen Sie **Wi-Fi** Taste auf **ON** Position.
3. Tippen Sie auf  > Netzwerk einfügen
4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wi-Fi Netzwerk vergessen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Ziehen Sie **Wi-Fi** Taste auf **ON** Position.
3. Tippen Sie auf Wi-Fi Netzwerk Name und dann auf **Vergessen**.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Ziehen Sie **Wi-Fi** Taste auf **ON** Position.
3. Tippen Sie auf .
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Ziehen Sie **Wi-Fi** Taste auf **ON** Position.
3. Tippen Sie auf  **> WPS Pin Eingabe.**
4. Die WPS Pin Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer in die Setup-Seite des Zugangspunkts ein.

Nachdem Sie die PIN-Nummer eingegeben haben, findet Ihr Telefon automatisch den Zugangspunkt und konfiguriert die Verbindung.

HINWEIS: Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugangspunktes finden Sie in Ihren Benutzerdokumenten.

Anpassung von erweiterten Wi-Fi Einstellungen

1. Einstellungen > Wi-Fi.

2. Tippen Sie auf **Menü Taste > Fortgeschritten** um die folgenden Einstellungen anzupassen.

- ▶ **Netzwerk Benachrichtigung:** Erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- ▶ **Wi-Fi während Sleep-Modus:** Festlegen, ob Wifi eingeschaltet zu halten im Sleep-Modus.
- ▶ **Scannen immer verfügbar:** Lassen Sie Google Location Services und anderen Anwendungen für Netzwerke zu scannen, auch wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist.
- ▶ **Vermeiden Sie schlechte Verbindungen:** Nur Wi-Fi-Netzwerk verwenden, wenn die Internetverbindung gut ist.
- ▶ **Zertifikate installieren:** Zertifikate installieren die für die Verbindung mit bestimmten Wireless-LAN-Netzwerken benötigt sind.
- ▶ **Wi-Fi Optimierung:** Minimieren Batterieverbrauch, wenn Wireless LAN eingeschaltet ist.
- ▶ **MAC-Adresse:** Dient zur Überprüfung der MAC-Adresse.
- ▶ **IP-Adresse:** Dient zur Überprüfung der IP-Adresse des

Telefons.

Verbindung mit Bluetooth® Geräten

Bluetooth® ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

1. **Einstellungen > Bluetooth.**
2. Ziehen Sie **Bluetooth** Taste auf **ON** oder **OFF** Position.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ändern des Gerätenamens

1. **Einstellungen > Bluetooth.**
2. Ziehen Sie **Bluetooth** Taste auf **ON** Position, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie **Menü Taste > Das Gerät benennen.**
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **OK.**

Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. **Einstellungen > Bluetooth.**

2. Ziehen Sie **Bluetooth** Taste auf **ON** Position, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.

Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie können tippen auf **GERÄTE SUCHEN** wenn Sie noch einmal scannen möchten.

3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Pass-Schlüssel die gleiche zwischen den beiden Geräten sind und tippen Sie auf **Paaren**. Alternativ dazu können Sie einen Autorisierungsschlüssel Bluetooth eingeben und tippen auf **Paaren**.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

HINWEIS: Das Bluetooth-Passwort kann für bestimmte Geräte wie Headsets und Freisprecheinrichtungen bestimmt werden. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus.

Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.

3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.

HINWEIS: Wenn das Telefon nicht mit dem Sendegerät gekoppelt ist, müssen Sie eventuell die Telefongerätenamen in der **Bluetooth** Menü zu überprüfen in **Einstellungen** das Telefon nachweisbar durch Bluetooth zu halten.

2. Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, eine eingehende Datei über Bluetooth anzeigt, tippen Sie auf **Akzeptieren** zu starten, um die Daten zu empfangen.

Je nach Speichereinstellung und ob eine microSDHC-Karte installiert ist, empfangene Dateien automatisch in einem speziellen Ordner abgelegt werden (*Bluetooth*, zum Beispiel) im Telefonspeicher oder microSDHC-Verzeichnis. Sie können auf sie zugreifen mit der **Datei-Manager** App. Empfangene Kontakte (vCard-Dateien) werden automatisch in Ihre Kontaktliste importiert.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im internen Speicher oder auf einer herausnehmbaren microSDHC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf  **(Verbunden als...)**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber.
 - ▶ **Media Gerät (MTP):** Media Daten übertragen Windows® oder Mac®.
 - ▶ **Kamera (PTP):** Übertragen von Fotos mit der

Kamera-Software.

Verbindung mit Windows Media® Player

Sie können Musik auf Ihrem Telefon und dem Computer mit installiertem Windows Media Player synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit Ihrem Computer, und wählen Sie **Mediengerät (MTP)**.
2. Öffnen Sie den Windows Media Player und synchronisieren Musikdateien.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

microSDHC-Karte aus Ihrem Telefon entfernen

Falls Sie die microSDHC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, sollten Sie sie zuerst deaktivieren.

1. **Einstellungen > Speicher.**
2. Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **SD-Karte > OK.**
3. Wenn die **SD-Karte** Menü Änderungen **SD-Karten-Berg** Sie können nun sicher entfernen, die microSD-Karte aus dem Telefon.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „Mobiler Hotspot“ zur Erstellung eines tragbaren WLAN-Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

HINWEIS:. Wenn Ihr Telefon eine microSDHC-Karte oder USB-Speicher hat, können Sie nicht auf Ihrem Computer montieren, während USB gefesselt ist </1631>

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.

Einstellungen > Mehr... > Tethering & portabler Hotspot.

Markieren Sie **USB tethering**. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.

HINWEIS:. So stoppen Sie Ihre Datenverbindung teilen, deaktivieren **USB-Tethering** oder das USB-Kabel

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. **Einstellungen > Mehr > Tethering & portabler Hotspot.**
4. Markieren Sie **Bluetooth tethering**. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.

HINWEIS: So stoppen Sie Ihre Datenverbindung teilen, deaktivieren **Bluetooth-Tethering**.

Teilen Sie Ihre Mobilfunkverbindung als Wi-Fi-Hotspot

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

HINWEIS: Wenn die tragbare Wifi Hotspot-Funktion aktiviert ist, können Sie nicht Ihre

Telefonanwendungen nutzen das Internet über ihre Wi-Fi-Verbindung zugreifen. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. **Einstellungen > Mehr... > Tethering & portabler Hotspot > Wi-Fi Hotspot.**
2. Ziehen Sie die Taste um den Wi-Fi Hotspot zu aktivieren.
Nach einem Moment beginnt das Telefon seine Name des drahtlosen Netzwerks (SSID) auszustrahlen.
3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.

HINWEIS: Um Datenverbindung nicht mehr zu teilen schalten Sie **Wi-Fi Hotspot** aus.

Umbenennen oder Sichern Sie Ihre Wi-Fi-Hotspot

Sie können den Namen Ihres Telefons Wi-Fi-Netzwerk ändern (SSID) und Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern.

1. **Einstellung > Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot > Wi-Fi Hotspot.**
2. Tippen Sie auf **Einstellen Wi-Fi Hotspot**. Legen Sie Ihren Namen und Ihre Sicherheitsoptionen folgendermaßen fest:
 - ▶ **Netzwerk SSID:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name), die andere Geräte beim Scannen für Wi-Fi-Netzwerke sehen.

- ▶ **Typ:** Ausstrahlen oder verstecken Sie Ihre Netzwerk-SSID. Wenn die Sendung zwar deaktiviert ist, müssen andere Benutzer Ihre Netzwerk-SSID erhalten, um die Wi-Fi-Hotspot zu finden.
- ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Keine** (nicht empfohlen), **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können Ihre mobilen Hotspot nur zugreifen, wenn sie das richtige Passwort eingeben). Wenn Sie **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** auswählen, tippen Sie **Passwort** Feld um den Passwort zu verändern.

3. Tippen Sie auf **Speichern** um Ihre Einstellungen zu speichern.

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder

Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen

1. **Einstellungen > Mehr... > VPN.**
2. Tippen Sie auf  und füllen Sie die Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator aus.
3. Tippen Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.

Mit einem VPN verbinden

1. **Einstellungen > Mehr... > VPN.**
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie bei Aufforderung alle angeforderten Anmeldeinformationen und tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn Sie verbunden sind, erscheint das VPN angeschlossen Symbol in der Statusleiste.

VPN ändern

1. **Einstellungen > Mehr... > VPN.**
2. Tippen und halten Sie das VPN, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Profil bearbeiten**, und bearbeiten Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die Anwendung „Telefon“, „Personen“ oder andere Anwendungen oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anruf durch Wählen tätigen

1. In dem **Telefon** Tab  geben Sie die Telefonnummer mit der On-Screen-Tastatur ein. Tippen Sie auf  um falschen Ziffern löschen.

HINWEIS: Wie Sie Ziffern eingeben, sucht das Telefon nach Kontakten, die entsprechen. </1744> Wenn Sie die Nummer, die Sie wählen möchten sehen, berühren Sie es einfach.

2. Tippen Sie auf  unterhalb der Tastatur, um den Anruf zu machen.

TIPP: Um einen internationalen Anruf zu tätigen, berühren und halten Sie die Taste 0 auf das Pluszeichen (+) einzugeben. </1748> Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

Einen Anruf beenden

Während des Anrufs tippen Sie  auf dem Bildschirm.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe, die Anrufer-ID oder die Information über den Anrufer angezeigt werden, die Sie in Menschen eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  um es zu beantworten.

HINWEIS: Um den Klingelton stummzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie entweder Ende der **Lautstarke Taste**.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  um den Anruf abzulehnen.

Arbeiten mit dem Anrufprotokoll

Die Anrufliste ist eine Liste aller Anrufe, die Sie platziert haben, empfangen oder verpasst. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer zu erneut wählen, zurückzurufen oder Ihren

Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Um das Anrufprotokoll zu öffnen, tippen Sie die **Telefon** Tab  in der Telefon App.

Führen Sie einen Anruf aus der Anrufliste

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie auf eine Zahl, um weitere Informationen über den Anruf, oder tippen Sie auf  neben ihn zurück zu rufen.

HINWEIS: Sie berühren  > **Zeigen die verpassten nur / Show abgehend nur / Show eingehenden nur**  zu jedem Anrufprotokolltyp wechseln Sie anzeigen möchten.

Hinzufügen eines Anrufprotokollnummer als Kontakt

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie auf eine Zahl mehr Anrufinformationen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Um die Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **NEUER KONTAKT HINZUFÜGEN**.

Andere Aktionen auf einem Anrufprotokolleintrag

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie auf eine Zahl mehr Anrufinformationen anzuzeigen. Während die Anrufrdetails anzeigen, können Sie:
 - ▶ Tippen Sie auf die Zahl zu nennen.
 - ▶ Tippen Sie auf  > **Nummer vor Anruf bearbeiten** </1800 die Nummer im Dialer zu bearbeiten, bevor sie aufgerufen wird.
 - ▶ Tippen Sie auf  um Benachrichtigung zu senden.
 - ▶ Wenn die Zahl zu einem Kontakt gehört, die Sie haben, tippen Sie  Daten zu sehen.
 - ▶ Tippen Sie  > **Aus Anrufliste entfernen** das Anrufprotokoll zu löschen. das Anrufprotokoll zu löschen.

Anrufen Ihrer Kontakte

1. In dem Telefon  > KONTAKTE.

Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. In  tippen und halten  im Wähler. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
2. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.

HINWEIS: Um Ihre Voicemail -Dienst einzustellen, tippen Sie auf  Einstellungen> Voicemail im Wähler und tippen Sie die Voicemail –Einstellungen die Sie ändern möchten. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

Tippen Sie auf  /  um Lautsprecher ein-/auszuschalten

Tippen Sie auf  um Mikrofon zu stummen.

Tippen Sie auf  um auf die Tastatur, wenn Sie einen Code eingeben müssen (zum Beispiel die PIN für die Mailbox oder Bankkonto) während des Gesprächs.

Tippen Sie auf  den Anruf auf Halten zu setzen.

Tippen Sie auf , um weitere Anrufoptionen anzuzeigen. Sie können Telefongespräch aufzeichnen.

Tippen Sie auf  die einzelnen Anrufe zu einem einzigen Telefonkonferenz zu fusionieren.

Tippen Sie auf  das aktuelle Gespräch zu beenden.

WARNUNG! Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

HINWEIS: Das Anklopfen und Drei-Wege-Anruffunktionen benötigen Netzwerk-Support und zusätzliche Gebühren entstehen können. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

Ziehen Sie  um den Anruf zu beantworten. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf  auf dem Bildschirm.

Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Auf dem Dialer-Bildschirm, geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie auf .
2. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, tippen Sie auf  und wählen Sie die zweite Zahl ein. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um einen Konferenzanruf tippen Sie auf .

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Wählen Sie Standard-Klingelton und Vibration

1. **Einstellungen > Sound & Benachrichtigung** > 
2. Tippen Sie auf **Klingelton** um den Standard-Klingelton für eingehende Anrufe auswählen oder überprüfen **Vibrieren wenn das Telefon klingelt** Vibration zu aktivieren, wenn das Telefon klingelt. </1887>

Vocicemail einrichten

1. Telefon  >  > **Einstellungen >Voice Anruf > Voicemail.**
2. Stellen Sie die folgenden Einstellungen ein.
 - ▶ Tippen Sie auf **Service** um Voicemail -Service-Provider zu wählen. Standardmäßig ist Ihr Netzbetreiber angegeben.
 - ▶ Tippen Sie auf **Einstellung > Voicemail Nummer** um Voicemail Nummer anzupassen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Sound** die Benachrichtigung Sound für neue Voicemails zu setzen.
 - ▶ Markieren Sie **Vibrieren** das Telefon vibrieren zu lassen, wenn neue Sprachnachrichten zu empfangen.

Aktivieren / Deaktivieren Phone Dial Pad-Sound

1. **Einstellungen> Sound und Benachrichtigungen > **
2. Markieren / unmarkieren **Dial pad Tippen Sounds.**

Bearbeiten Sie Schnelle Antwort auf Abgelehnte Anrufern

1. Telefon  >  > **Einstellungen >Andere Einstellungen > Schnelle Antwort.**
2. Tippen Sie auf die Textnachricht um es zu bearbeiten.

3. Tippen Sie auf **OK** um neue Benachrichtigungen zu speichern.

Feste Rufnummern

Durch feste Rufnummern (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine begrenzte Reihe von Telefonnummern einschränken.

1. Telefon  >  > **Einstellungen>Andere Einstellungen > Feste Rufnummern ..**
2. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:
 - ▶ **FDN aktivieren:** Eingabe des PIN2-Codes zum Aktivieren der FDN-Funktion.
 - ▶ **PIN2 ändern:** Ändern der PIN2-Code für den FDN-Zugriff.
 - ▶ **FDN-Liste:** Verwalten der FDN-Liste.

HINWEIS: Der PIN2-Code wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wird der PIN2-Code öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird eventuell Ihre Micro-SIM-Karte gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Kurzwahlnummern festlegen

Sie können die 1 ~ 9 Schlüssel aus dem Wähler berühren und halten Sie es um die entsprechende Kurzwahlnummer anzurufen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahltaste zu:

1. Telefon  >  > **Kurzwahl** .
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Bestimmte Anrufe sperren

Mit der Funktion „Anrufsperrung“ können Sie festlegen, dass bestimmte Anrufe von Ihrem Telefon nicht zulässig sind.

1. Telefon  >  **Einstellungen > Voice Anruf > Anrufsperrung**
Einstellungen.
2. Legen Sie die Einschränkung bestimmter Anruftypen auf Ihrem Telefon fest.

Eingehende Anrufe weiterleiten

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

1. Telefon  >  **Einstellungen > Voice Anruf > Anrufumleitung** .
2. Tippen Sie auf verfügbare Möglichkeit (**Immer Umleiten**, **Umleiten wenn besetzt**, **Umleiten wenn nicht beantwortet**, oder **Umleiten wenn nicht verfügbar** </1969>) um es zu **aktivieren**.

Weitere Optionen

1. Telefon  >  **Einstellungen** > **Voice Anruf** > **Weitere Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anrufer ID** zu entscheiden, ob Ihre Nummer angezeigt wird, wenn jemand Ihre abgehenden Anruf erhält. Oder aktivieren Sie **Anklopfen**, um während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigt zu werden.

HINWEIS: Bitte kontaktieren Sie die Diensteanbieter zu überprüfen, ob die Anrufer-ID und Anklopfen Funktionen verfügbar sind.

Personen

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon und synchronisieren sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die Kontakt-Synchronisierung unterstützen.

Um Kontakte anzusehen, tippen Sie auf **Kontakte**. Von dort aus können Sie die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms berühren schnell zu wechseln Gruppen zu kontaktieren  oder Favoriten .

Kontakt ansehen Details

1. **Kontakte** und berühren Sie die Registerkarte Alle Kontakte  um Kontakten Liste zu sehen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.

TIPP: Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, werden Sie einen Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms sehen. Um direkt auf einen Brief, berühren und den Schieber halten und ziehen Sie es in einem Brief.

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. **Kontakte** und tippen Sie auf Kontakten Leiste .

2. Tippen Sie auf  neuer Kontakt hinzufügen
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie auf **BEENDEN** um den Kontakt zu speichern.

Einrichten des eigenen Profils

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. **Kontakte** und berühren Sie die Registerkarte Alle Kontakte .
2. Tippen Sie auf **Mein Profil einstellen**.
Wenn ein Profil bereits eingerichtet wurde, berühren Sie die Auflistung unter **ICH** und dann  **> Anpassen**.
3. Passen Sie Ihren Profil an und tippen Sie auf **BEENDEN**.

Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten

Sie können Kontakte Import / Export von / zu Ihrem Micro-SIM, Telefon internen Speicher oder der microSDHC-Karte. Das ist

besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können auch Ihre Kontakte über Bluetooth schnell teilen, E-Mail, Messaging etc.

Importieren von Kontakten aus der Mikro-SIM-Karte

1. **Kontakte**
2. Tippen Sie auf **Menü Taste> Import / Export> Import von SIM-Karte** .
3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Tippen Sie auf Kontakte die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf  .

Importieren Kontakte von dem Speicher.

1. **Kontakte**
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Import / Export> Import aus dem Speicher </2063>**.
3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Wählen Sie die vCard-Datei (en) in der microSDHC-Karte oder den Telefonspeicher und berühren **OK**.

Kontakte exportieren zu der Mikro-SIM-Karte

1. Tippen Sie auf **Kontakte**
2. Tippen Sie auf **Menü Taste > Import/export > Export zu SIM Karte.**
3. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie exportieren möchten.
4. Tippen Sie auf .

Export Kontakte zu Speicher

1. Tippen Sie auf **Kontakte**
2. Tippen Sie auf **Menü Taste > Import/export > Export zu Speicher.**
3. Das Telefon fordert Sie mit dem Namen der vKarte-Datei und das Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert werden soll. Tippen Sie auf **OK** um Datei zu erstellen.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten

In den bevorzugten Kontakten  Registerkarte können Sie Ihre bevorzugten Kontakte und häufig kontaktiert Kontakte.

Fügen Sie einen Kontakt zu Favoriten

Sie können die Kontakte hinzufügen, die Sie häufig zu Favoriten verwenden, so dass Sie sie schnell finden können.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und berühren Sie die Registerkarte Alle Kontakte .
2. Berühren Sie einen Kontakt und berühren  neben dem Kontaktnamen.

Entfernen Kontakt von Favoriten.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und berühren Sie die wichtigsten Kontakte Registerkarte .
2. Berühren Sie einen Favoritenkontakt und berühren  neben dem Kontaktnamen.

Arbeiten mit Gruppen

Anzeigen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und berühren Sie die Kontaktgruppen Registerkarte .
2. Blättern Sie durch die Liste, um voreingestellte Gruppen und von Ihnen erstellte Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um ihre Mitglieder anzuzeigen.

Einrichten einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und berühren die Kontaktgruppen .
2. Tippen Sie auf , um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Tippen Sie auf ein Konto für die neue Gruppe zu wählen.

4. Gruppenname eingeben.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Kontakte, die Sie wollen die Mitglieder der Gruppe zu sein.
6. Tippen Sie auf .
7. Falls erforderlich, tippen Sie auf **Standard** unten **RINGTONE** oder **Benachrichtigungston** einen speziellen Klingelton für eingehende Anrufe oder Nachrichten von den Gruppenmitgliedern zu setzen.
8. Tippen Sie auf **FERTIG**.

Gruppe löschen

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und tippen  Gruppen wählen.
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und berühren  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte dieser Gruppe werden nicht gelöscht.

Gruppe bearbeiten

4. Tippen Sie **Kontakte** und tippen Sie  und wählen Sie Gruppen.
1. Tippen Sie die Gruppe und dann .
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten** um den Gruppennamen zu bearbeiten, mehr Mitglieder hinzufügen oder Klingeltöne ändern. Oder tippen Sie auf **Wählen** um die Mitglieder auszuwählen, die Sie brauchen, und entfernen Sie sie nicht aus der Gruppe.

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf .
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie bearbeiten müssen und berühren Sie .
3. Kontakt anpassen und berühren .

Kontakte zusammenführen

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Tippen Sie **Kontakte**..
2. Tippen Sie auf einen Kontakteintrag die Kontaktdetails anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf  >OK.

4. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Eintrag verknüpfen möchten.

Die Informationen aus dem zweiten Kontakt sind mit dem ersten hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Sie können diese Schritte wiederholen, um einen weiteren Kontakt zu dem Hauptkontakt zu verbinden.

Konten

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync [®] Konten. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen> Konto hinzufügen** .

Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzernamen und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen

Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wird, wird es in der **Konten angezeigt** Abschnitt in der **Einstellungen** Menü ..

Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**.

Tippen Sie auf die Konto Kategorie in der **Konten** Abschnitt und dann das Konto berühren.

Tippen Sie auf  > **Konto entfernen**> **Konto entfernen** .

Konfigurieren der Kontosynchronisierung

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**> **Datennutzung** .

Tippen Sie auf  und aktivieren oder deaktivieren Sie **Auto-Sync-Daten** .

- Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist,

werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.

- Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.

Manuell synchronisieren

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**.
2. In der **Konten** Abschnitt, berühren Sie die Kontotyp und dann wollen Sie ein Konto zu synchronisieren.
3. Tippen Sie auf  **> jetzt synchronisieren**.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**.
2. In der **Konten** Abschnitt, berühren Sie die Kontotyp und dann das Konto. Der Sync-Bildschirm angezeigt wird, eine Liste von Informationen zeigt das Konto synchronisieren.
3. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, überprüfen oder Elemente deaktivieren, wie Sie benötigen. Geprüft Arten von Informationen über das Telefon, und die Bahn wird in die automatische Synchronisierung gehalten werden.

E-Mail

im Home-Bildschirm tippen Sie auf **E-Mail** . Verwenden Sie diese Funktion, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie die **E-Mail**-Anwendung zum ersten Mal öffnen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort eingeben.
2. Tippen Sie auf **Weiter** lassen das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abgerufen werden.
HINWEIS Sie können auch diese Informationen manuell eingeben, indem Sie berühren **Manuelle Einrichtung** oder wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt.
3. Folgen Sie zum Abschließen der Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Überprüfen Ihrer E-Mails

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen

bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen.

Sie können auch neue E-Mails manuell durch Berühren überprüfen  **Aktualisieren** in eines der Felder E-Mail-Konto. Tippen Sie auf **Weitere Nachrichten laden** am unteren Ende der E-Mail-Liste zu früheren Nachrichten herunterladen.

Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
 - ▶ Um an den Absender antworten, berühren Sie .
 - ▶ an den Absender und alle Empfänger der ursprünglichen zu antworten
E-Mail, tippen Sie auf  **> Allen antworten.**
 - ▶ Um die E-Mail an jemanden weiterleiten sonst, berühren Sie  **> Weiterleiten.**
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und berühren .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

Während Sie eine Nachricht lesen, berühren  > **als ungelesen markieren** .

Während in der Nachrichtenliste (zum Beispiel den Posteingang), berühren Sie die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und berühren .

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Während Sie eine Nachricht lesen, berühren Sie  > **OK**.
- Während in der Nachrichtenliste (zum Beispiel den Posteingang), berühren Sie die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und berühren Sie  > **OK**.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Posteingang und berühren .

Hinweis: Wenn Sie mehr als eine E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzugefügt, die Absenderzeile tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden möchten.

Geben Sie einen Kontaktnamen oder E-Mail-Adresse in das Feld "An". Trennen Sie die Empfänger durch Kommas. Sie können auch  berühren Empfänger aus Ihren Kontakten, Kontaktgruppen oder Geschichte zu wählen.

Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.

Tippen Sie auf  > **Datei anhängen** hinzufügen Audio-Dateien, Bilder, Videos und andere Arten von Dateien als Anhänge.

Tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms die Nachricht zu senden.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Einrichten des ersten E-Mail-Kontos](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.

Tippen auf  > **Konto Einstellungen** und tippen auf **KONTO HINZUFÜGEN** oben.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Kontoeinstellungen** und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf **Zurück-Taste** wenn Sie fertig sind.

Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

Nehmen Sie die Änderungen und berühren **Back Key** wenn Sie fertig sind.

Gmail

Nachdem Sie am Telefon zu Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google Mail-Nachrichten mit der **Gmail** App senden und abrufen.

Hinweis: Mit dieser Funktion in bestimmten Regionen oder mit bestimmten Service-Provider möglicherweise nicht zur Verfügung.

Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang

in Touch Gmail Startbildschirme . Der Posteingang Bildschirm erscheint.

Wenn Sie noch nicht angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun oder ein neues Konto erstellen.

Tippen Sie auf  > **Aktualisieren** Posteingang zu aktualisieren und neue Nachrichten herunterladen. Um Google Mail-Nachrichten zu suchen, tippen Sie auf  und geben Sie die Wörter für die Suche.

Konten ändern

Google Mail zeigt Gespräche, Nachrichten und Einstellungen

von einem Google-Konto zu einem Zeitpunkt. Wenn Sie in mehr als ein Google-Konto auf Ihrem Telefon angemeldet haben, können Sie Konten wechseln und Informationen in jedem Konto anzuzeigen.

1. Von Ihrem Posteingang, tippen Sie auf das Girokonto am oberen Rand des Bildschirms.

Aus dem Menü, das, berühren Sie das Konto, das Sie sehen wollen, erscheint. Posteingang des Kontos wird geöffnet.

Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang und wechseln Sie in das Konto, das Sie zum Senden der Nachricht verwendet werden soll.

Tippen Sie auf  > **Schreiben**.

Geben Sie einen Kontaktnamen oder E-Mail-Adresse in das Feld "An". Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.

Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.

Um einen Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf  > **Datei anhängen**.

Tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms die Nachricht zu senden.

Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht

1. Öffnen Sie die Google Mail-Nachricht, die Sie beantworten möchten, oder an eine andere Person weiterleiten.

Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.

- ▶ Um an den Absender antworten, berühren .
- ▶ Um an den Absender antworten und alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht, berühren Sie  > **Allen antworten**.
- ▶ Um die Nachricht zu übermitteln, berühren  > **Weiter**.

Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf das Symbol Senden .

Arbeiten mit Empfangene Attachments

Wenn eine Nachricht eine Anlage hat, zeigt Google Mail Informationen über sie in der **Anhänge** der E-Mail.

Je nach Anlagentyp, die auf dem Telefon installierten Anwendungen sowie Ihre Einstellungen, können Sie  um eine Vorschau, Ansicht berühren, oder die Anlage speichern.

TIPP: Für Dokumente mit mehreren Seiten, die **Vorschau** Option berühren nur die Seiten herunterladen, die Sie sehen, während andere Optionen zu berühren die gesamte Datei

herunterladen und mehr Zeit und Daten kosten.

Arbeiten mit Labels

Nachricht Etiketten sind sowohl Etiketten erstellen und Standardlabels wie **Sent**, **Markiert**, und **Ausgang**. Sie können Ihre E-Mails durch die Markierung ihnen oder das Hinzufügen von Sternen um sie zu organisieren. Labels auch helfen Ihnen, Ihre Nachrichten zu sortieren, ähnlich wie Ordner.

Zur Labels und Labels zu ändern:

1. Öffnen Sie die **Gmail** App und tippen Sie in der Nachrichtenliste die Absenderbilder auf der linken Seite der Nachrichten möchten Sie beschriften.



Am oberen Rand des Bildschirms tippen Sie auf  > **Labels** **verändern**.

Markieren und unmarkieren Sie Labels in Box **OK**.

Um Stern Emails hinzufügen

1. Öffnen Sie die **Gmail** App und tippen Sie in der

Nachrichtenliste die Absenderbilder vor den Nachrichten, die Sie mit einem Stern markieren möchten.

Am oberen Rand des Bildschirms, tippen Sie auf  > **Stern hinzufügen** .

So zeigen Sie Nachrichten nach Hersteller:

1. Öffnen Sie **Gmail** App und tippen Sie auf das Girokonto am oberen Rand des Bildschirms, ohne Nachricht zu überprüfen.

Berühren Sie ein Label unter <2404> ALLE LABELS </2404>um Nachrichten mit diesem Label anzuzeigen.

Ändern von Gmail Einstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** in beliebigen Google Mail-Bildschirm zu ändern **Allgemeine Einstellungen** , die für alle Google Mail-Konten gelten, oder andere Einstellungen, die nur für bestimmte Konten gelten.

Messaging

Sie können Messaging verwenden, um Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) auszutauschen.

Öffnen des Messaging-Bildschirms

In dem Startbildschirm tippen Sie auf **Messaging**.

Der **Messaging** Bildschirm öffnet sich, in dem Sie eine neue Nachricht für Nachrichten erstellen, suchen oder eine laufende Nachrichten-Thread öffnen können.

- Tippen Sie auf  einen neuen SMS- oder MMS-Nachricht zu schreiben
- Tippen Sie auf  für eine Nachricht mit Verwendung von Schlüsselwörtern zu suchen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Senden einer Nachricht

1. Auf dem **Nachrichten** Bildschirm, tippen Sie auf  unten.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Tippen Sie das **Name und Nummer eingeben** Feld und geben Sie manuell die Nummer des Empfängers oder Name des Kontakts. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf diejenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie die Empfänger aus Ihren Kontakten durch Tippen auf .
3. Tippen Sie auf **Benachrichtigung eingeben** Feld und geben Sie Ihre Nachricht ein.

4. Wenn Sie eine MMS schicken möchten, tippen Sie auf  > **Betreff hinzufügen** um eine Nachricht  hinzufügen oder tippen Sie auf Büroklammer Symbol  um Daten oder Bilder hinzufügen.
5. Tippen Sie auf  oder **Schicken**.

HINWEIS: Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für Multimedia-Nachrichten eingeben.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Nachricht Betreff oder eine Anlage hinzufügen, wenn Sie eine SMS senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads für dieselbe Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf das Anhängen Symbol tippen  wenn Sie mit MMS beantworten möchten.
3. Tippen Sie auf 

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Tippen und halten Sie die Benachrichtigung.
3. Tippen Sie auf **Vorwärts** im Menü das sich öffnet.
4. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
5. Tippen Sie auf ➤.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie **Menü Taste > Einstellungen** auf dem Benachrichtigungen Bildschirm um die Einstellungen anzupassen.

HINWEIS: Im SMS/MMS Einstellungen Bildschirm tippen Sie **Menü Taste > Standardeinstellungen wiederherstellen** um die Einstellungen wiederherzustellen.

Kalender

Kalender auf dem Telefon arbeitet mit dem webbasierten Google-Kalender-Service für das Erstellen und Verwalten von Ereignissen, Besprechungen und Termine. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie

sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Um Kalender zu öffnen, im Startbildschirm tippen Sie auf **Kalender**.

Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse

Wählen Sie Visible Kalender

1. Rufen Sie die App **Kalender** auf.
2. Tippen Sie **Menü > Kalenders für anzeige**.
3. In neuen Bildschirm tippen Sie die Kalender die Sie sehen möchten oder deaktivieren Sie die Kalender die Sie nicht sehen möchten.

Ereignisse aus ausgeblendeten Kalendern werden nicht in der Kalender-App angezeigt.

Ändern der Kalenderdarstellungen

Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen anzeigen. Die Anwendung bietet vier Möglichkeiten: Monat, Woche, Tag, und Agenda.

Kalenderansichten zu ändern, berühren Sie die Ansicht, die am unteren Rand des Bildschirms werden soll.

Sie können auch durch Berühren einen beliebigen Tag im

Monatskalender zur Tagesansicht von der Monatsansicht wechseln.

- In der Monatsansicht, streichen Sie vertikal um Vormonaten und zukünftigen Monate zu sehen.
- In Wochen- oder Tagesansicht, streichen Sie horizontal vergangenen Wochen / Tage und zukünftige Wochen / Tage zu sehen.
- Wenn Sie die früheren oder späteren Tage, Wochen oder Monate schauen, tippen Sie **Heute** oben um schnell zu heutigen Tag zu kommen.

Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der Ansicht Agenda, Tag oder Woche auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

In der Monatsansicht am Tag tippen, um zu Tagesansicht zu wechseln. Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Erstellen eines Ereignisses

1. In einer Kalenderansicht tippen Sie **Menü > Neuer Ereignis**. Sie können auch zweimal auf eine Stelle in der Tages- oder Wochenansicht tippen, um an dieser Stelle ein Ereignis hinzuzufügen.
2. Wenn Sie mehr als einen Kalender-Konto haben, tippen Sie das Konto oben **Ereignis Name** Feld um e zu wählen.

3. Geben Sie die Details zum Ereignis ein, und tippen Sie auf **FERTIG**.

Ereignis ändern oder löschen

1. Finden Sie den Ereignis, den Sie ändern oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe [Ereignisdetails anzeigen](#) in diesem Kapitel).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.

Zu...	machen...
Ereignis anpassen,	tippen Sie Menü > Anpassen unten. Tippen Sie auf FERTIG , um Ihre Änderungen zu speichern.
Ereignis löschen,	tippen Sie Menü > Löschen unten und dann tippen Sie auf OK .
Ereignis teilen,	Tippen Sie auf  und wählen Sie wie Sie es teilen möchten.

Ändern der Kalendereinstellungen

Um Kalender Einstellungen zu ändern, öffnen Sie eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Agenda) und tippen Sie auf **Menü > Einstellungen**.

Sie können Allgemeine Einstellungen ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen, die nur bestimmte

Konten betreffen.

Browser

Verwenden Sie **Browser** um die Webseiten zu sehen.

Öffnen des Browsers

In Startbildschirm tippen Sie auf **Browser** um diese Funktion zu starten Die zuletzt aufgerufene Seite wird angezeigt. Wenn Sie den **Browser** vor kurzem nicht verwendet haben, Ihre Home Seite erscheint.

Der Browser wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

Um eine Webseite zu öffnen oder das Web durchsuchen:

1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld. Wenn das Adressfeld nicht sichtbar ist, blättern Sie zu der oben auf der Seite zu zeigen.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein. Alternativ dazu können Sie auch Begriffe eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder Such Anregung oder tippen Sie auf **Go** auf der Tastatur, um die Web-Seite oder Suchergebnisse zu öffnen.

TIPP: Tippen Sie auf **X** am unteren Rand des Bildschirms,

wenn Sie möchten, Öffnung der Seite zu stoppen.

TIPP: Tippen Sie auf  am unteren Rand des Bildschirms eine neue Web-Seite in einem neuen Tab zu öffnen.

Herunterladen von Dateien

Berühren und halten Sie ein Bild oder einen Link zu einer Datei oder zu einer anderen Webseite. Im Menü tippen Sie auf **Bilder speichern** oder **Verbindung speichern**.

Die heruntergeladene Daten werden auf Ihrem Speicher oder Karte gespeichert. Sie könne Sie sehen und öffnen in **Downloads** App

Ändern der Browsereinstellungen

Sie können eine Reihe von Browser-Einstellungen zu konfigurieren, wie Sie im Internet surfen zu gestalten, darunter mehrere, dass Sie Ihre Privatsphäre steuern zu können.

Um den Browser-Einstellungen Bildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Menü Taste> Einstellungen**.

Karten

Aktivierung von Standort Leistungen

Um Google Maps zu nutzen und Ihren Standort auf Google Maps [™] zu finden, müssen Sie die Ortungsdienste aktiviert

haben auf Ihrem Handy.

1. **Einstellungen > Standort.**
2. Wischen Sie **Standort** Taste oben um den Zugriff zu Ihren Standort ein-/auszuschalten.
3. Wenn Standort-Zugriff aktiviert ist, tippen Sie auf **Modus** für Standortquellen die Sie verwenden möchten.
 - ▶ **Hohe Genauigkeit:** Erhalten Sie eine genaue Standortbestimmung mittels GPS, WLAN und Mobilfunknetzen.
 - ▶ **Akkusparfunktion:** Verwenden Sie nur Wi-Fi und Mobilfunknetze zum Abrufen Ihres ungefähren Standorts. Dadurch wird der Akku weniger beansprucht als mit GPS.
 - ▶ **Nur Telefon:** Nutzen Sie GPS zur Bestimmung Ihres Standorts.

Ihren Standort suchen

1. In Startbildschirm tippen Sie auf **Karten**.
2. Tippen Sie auf  unten.

Die Karte zentriert auf einem Kreis, der Ihren Standort anzeigt.

Die Suche nach einem Standort

1. In Startbildschirm tippen Sie auf **Karten**.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie die Adresse oder die Art des Geschäfts oder der Einrichtung Sie suchen in das Suchfeld am oberen Rand. Wenn geeignete Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt wird, tippen Sie auf eine für sie zu suchen.

TIPP: Sie können auch  neben dem Suchfeld um Sprachsuche zu verwenden.

4. Tippen Sie auf die Suchsymbol auf der Tastatur. Rote Punkte anzeigen, die Suchergebnisse die erscheinen auf der Karte.
5. Tippen Sie auf einen roten Punkt zu öffnen eine Karte an der Unterseite mit zusammenfassende Informationen über die Lage.

Schieben Sie die Karte um mehr Informationen über den Standort sowie Optionen für die Routenberechnung und vieles mehr zu bekommen.

Richtungen zu Ihrem Ziel

Karten können Richtungen für die Reise zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zur Verfügung stellen.

1. In Startbildschirm tippen Sie auf **Karten**.
2. Tippen Sie auf  neben der Suche Box.
3. Wählen Sie die Art des Transports und dann einen Start- und Endpunkt eingeben. Wenn Ihre Position gefunden wird, wird es in dem Startpunktfeld standardmäßig angezeigt.

Wie vorgeschlagenen Routen erscheinen, tippen Sie es um sie auf der Karte zu sehen. Schieben Sie die untere Karte, um die Route Richtungen in einer Liste zu sehen.

HINWEIS: für Fahr Richtungen tippen Sie auf  (**Start**) um Google Maps Navigation (beta) und erhalten Sie Turn-by-Turn-Sprachanweisungen für den Antrieb.

Die Suche nach Lokalen Orte

Google Maps hilft Ihnen, alle Arten von Unternehmen und Betrieben rund um Sie zu finden. Sie können die Orte bewerten und Empfehlungen bekommen.

1. In Startbildschirm tippen Sie auf **Karte**.
2. Navigieren Sie in der Kartenansicht auf den Bereich, den Sie möchten, zu erkunden. Sie können Orte in der Nähe erkunden oder die Karte an eine andere Stelle verschieben.
3. Tippen Sie die Suche Leiste oben.
4. Tippen Sie auf **dieder Nähe ansehen** Karte und wählen Sie eine Option in der neuen Bildschirm. Ereignisse erscheinen auf der Karte.
5. Tippen Sie auf einen Ort, um ihn auf der Karte zu sehen oder Richtungen zu bekommen.

Sie können auch die unterste Karte nach oben schieben, um weitere Informationen, wie die Adresse, Website und Blick auf die Straße, oder an diesen Ort nennen, speichern Sie sie in Ihrem Google-Konto herausfinden , oder sie mit anderen teilen.

HINWEIS: Die "Explorer" Funktion ist nicht für alle Bereiche verfügbar.

Google Suche

Sie können sich für Informationen im Internet oder auf dem Handy mit Google für bestimmte Aufgaben suchen oder sie durch Sprechen ausführen.

Suchen mit Text

Sie können durch die Eingabe von Text für Informationen im Internet oder am Telefon (wie Apps und Kontakte) zu suchen.

1. In Startbildschirm tippen Sie auf **Google**.
2. Geben Sie die Begriffe, die Sie in das Suchfeld suchen möchten und die Suchtaste auf der Tastatur berühren oder einen Such Vorschlag berühren, die unter dem Suchfeld angezeigt.

Suchen mit Sprechen

Sie können die Websuche und andere Funktionen mit Sprache aktivieren.

1. Tippen Sie auf **Google**.
2. Tippen Sie auf dem Mikrofon Symbol.

HINWEIS: Sie könne auch auf **Sprachsuche** Tippen.

3. Sprechen Sie die Begriffe die Sie suchen möchten, oder die Frage, die Sie stellen möchten. Wenn Sie fertig gesprochen wird Ihre Rede analysiert und die Suche gestartet wird.

Suchoptionen ändern

Öffnen Sie **Google** App und tippen Sie auf  > **Einstellungen**
Telefon Suchoptionen , Spracherkennung und
Ausgabe-Einstellungen festlegen und die
Datenschutzeinstellungen für Ihr Konto zu ändern.

Kamera

Sie können Ihr Telefon verwenden Fotos und Videos zu machen. Fotos und Videos werden auf dem Telefon der Speicherkarte oder im internen Telefonspeicher gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Foto Aufnahme mit Kamera

Ihr Telefon hat eine Kamera Funktion. Öffnen Sie es **Kamera**.

Tippen Sie auf  um zu fotografieren. Um dieses Foto anzuzeigen, tippen Sie einfach in die untere rechte Ecke des Displays.

HINWEIS: Vor der Aufnahme eines Bildes, klicken Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Kameradisplay die Kamera-Einstellungen zu beenden. </2718>

Filmen Video mit Ihrem Camcorder

Öffnen Sie Kamera mit **Kamera** > tippen .

Dann tippen Sie auf  zu drehen, und tippen Sie  zu stoppen. Wählen Sie das Bild in der unteren rechten Bildschirmcke, um das gerade aufgezeichnete Video anzusehen.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf **Galerie** um Alben von Fotos zu sehen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Berühren und halten Sie ein Element in die Alben um ein Album auszuwählen, oder nachdem Sie ein Album öffnen Sie ein Bild oder ein Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie, wie Sie die Elemente teilen möchten.

So löschen Sie Alben:

1. Tippen und halten Sie ein Album, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > OK.

Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie doppelt auf das Bild, oder klemmen Sie zwei Finger zusammen oder verteilen Sie sie auseinander um das Bild zu verkleinern oder vergrößern. Schieben Sie nach links oder rechts, um andere Bilder im Album zu sehen.

- Tippen Sie auf die Gallery-Symbol in der linken oberen Ecke um zu dem Album zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  > **Diashow** für das Album-Inhalte in einer Diashow zu sehen. für das Album-Inhalte in einer Diashow zu sehen.

- Tippen Sie auf  zu drehen oder das Bild umbenennen, Dateidetails zu überprüfen, oder die Diaschau-Einstellung ändern zu drehen oder das Bild umbenennen, überprüfen Dateidetails oder Diashow Einstellung zu ändern.

HINWEIS: Alle Optionen können nicht für bestimmte Alben oder Bilder zur Verfügung stehen.

Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie auf  in der Mitte und wählen Sie einen Spieler zu spielen beginnen.

Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

TIPP: Sie können  um das Video in einem kleinen schwebenden Fenster zu spielen und mit anderen Aufgaben am Telefon weiter.

Musik

Tippen Sie auf **Musik** um Audio-Dateien auf dem Handy gespeichert zu spielen. **Musik** unterstützt eine Vielzahl von Audio-Formate, so dass es Musik, die Sie von Online-Shops kaufen zu spielen, Musik, die Sie kopieren aus Ihrer

CD-Sammlung, und so weiter.

Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon

Vor der Verwendung von Musik müssen Sie Audiodateien auf Ihr Telefon kopieren oder herunterladen.

Kopieren von einem Computer

1. Schließen Sie Ihr Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel an.

Tippen Sie auf **Mediengerät (MTP)** um die Dateien im Telefonspeicher und auf der microSDHC-Karte zu durchsuchen.

Kopieren Sie die Musikdatei aus dem PC und fügen Sie sie in den Telefonspeicher oder microSDHC-Karte.

Herunterladen aus dem Internet

Sie können Musikdateien herunterladen, wenn Sie die Web-Seiten navigieren. Siehe [Herunterladen von Dateien](#).

Per Bluetooth empfangen

Sie können auch Musikdateien von anderen Geräten über Bluetooth empfangen. Siehe [Daten via Bluetooth empfangen](#).

Empfangen via Wi-Fi

Sie können die Musik Daten via Wi-Fi empfangen. Siehe [Daten Wi-Fi empfänger](#).

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Tippen Sie auf **Musik** und Ihre Musikbibliothek wird angezeigt. Alle Audiodateien werden nach der in den Dateien gespeicherten Informationen katalogisiert.

Tippen Sie auf eine Karte am oberen Rand des Bildschirms Ihre Musikbibliothek zu sehen, organisiert nach **Artists**, **Albume**, **Songs**, **Playlisten**, **Ordner**, oder **Genre**. Sie können auch Tippen auf **VOR KURZEM GESPIELT** oder **FAVORITEN** Songs zu durchsuchen die Sie vor kurzem gespielt haben oder Sie als Favoriten hinzugefügt haben.

HINWEIS: Wenn eine Audiodatei abgespielt wird, wird seine zusammenfassende Informationen am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf  den Wiedergabebildschirm zu öffnen.

Stellen Sie einen Song als Standard-Klingelton

Der Song wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet werden, mit Ausnahme der von den Kontakten, denen Sie spezielle Klingeltöne zugeordnet haben (siehe [für einen Kontakt mit einem Klingelton einzustellen](#)).

1. Tippen Sie auf **Musik** die Musikbibliothek zu sehen.
2. Tippen Sie auf  neben einem Lied in jeder Liste.
3. Tippen Sie in dem Menü, das jetzt geöffnet wird, auf **Als Tel.-Klingelt. verw..**

TIPP: Wenn der Song gespielt wird und Sie in der Wiedergabe-Bildschirm sind, können Sie tippen Sie auf **Menü > und Verwenden Sie als Klingelton .**

Musikwiedergabe

Das **Wiedergabe Musik** Anwendung () arbeitet mit Google Music, Google-Online-Musikladen und Streaming-Dienst. Sie können über die mobile Daten oder Wi-Fi und hören Sie Ihre Lieblingslieder streamen, die Sie für Ihre Online-Google Music-Bibliothek hinzugefügt haben. Außerdem können Sie Audiodateien wiedergeben, die Sie direkt von einem Computer auf Ihr Telefon kopiert haben.

HINWEIS: Die Verfügbarkeit von Google Musik ist auf Ihrer Region abhängig Wenn Google Music nicht verfügbar ist oder Sie nicht über eine mobile Daten- oder WLAN-Verbindung verfügen, können Sie nur Musik wiedergeben, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist.


Wiedergabe Ihrer Musik

Tippen Sie auf **Play Musik**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden,

wählen Sie ein Konto aus, um auf dessen Online-Musikbibliothek zuzugreifen.

Die App durchsucht Ihre Online-Bibliothek und Ihr Telefon für Musikdateien und Playlisten vor Ihrer kombinierten Musikbibliothek angezeigt wird, organisiert nach **GENRES**, **ARTISTS**, **ALBUMS**, and **SONGS**. Sie können auf  > **Meine Bibliothek** tippen um Ihre Bibliothek zu sehen oder  > **Playlisten** um bestehenden Playlisten anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Titel, um ihn wiederzugeben. Wenn ein Titel wiedergegeben wird, tippen Sie auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand, um die Ansicht „Wiedergabe“ anzuzeigen.

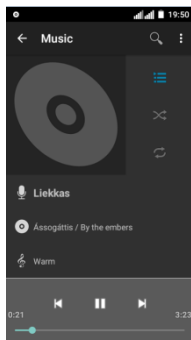

Nummer	Funktion
1	Titel- und Interpreteninformationen. Tippen Sie, oder ziehen Sie mit dem Finger nach unten, um zur Musikbibliothek zurückzukehren.
2	Albumcover.
3	Daumen hoch für den Titel.
4	Wiedergabesteuerung. Titel überspringen oder anhalten und Wiedergabe fortsetzen, Zufalls- oder Wiederholfunktion nutzen. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
5	Daumen runter für den Titel.
6	Tippen Sie, um die aktuelle Playlist (Warteschlange) anzuzeigen.
7	Weitere Optionen abrufen.

Sie können die Musikwiedergabe auch steuern, wenn Sie sich nicht im Fenster „Wiedergabe“ befinden.

- Tippen Sie in der Musikbibliothek der App **Play Musik** auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand des Bildschirms, um das Wiedergabefenster wiederherzustellen.
- In anderen Apps schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf die Songtitel den Wiedergabebildschirm wiederherzustellen, oder klicken Sie auf Pause / Fortsetzen der Wiedergabe oder gehen Sie zum nächsten Song.

- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, wird die Song-Informationen, Albumcover sowie Steuerung der Wiedergabe auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Wiedergabe anhalten/fortsetzen oder Titel überspringen.

Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können. Um alle Ihre Playlisten anzuzeigen tippen Sie auf  > **Playlisten**.

- Tippen Sie auf  > **zu Playliste hinzufügen** neben einem Song oder einer Playlist hinzuzufügen, es zu einer Playlist oder eine neue Playliste zu erstellen.
- Tippen Sie auf  > **Löschen** neben einer Playlist die Playliste zu löschen.
- Tippen Sie auf eine Playlist, um den Inhalt anzuzeigen. Sie können auf  > **Entfernen von Playlist** neben dem Song, den Sie entfernen möchten, oder ziehen Sie den Griff Symbol  nach links von jedem Song die Reihenfolge in der Wiedergabeliste neu zu ordnen.

FM-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, hören ihnen zu, und speichern auf Ihrem Handy. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des

Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das im Lieferumfang des Handys enthaltene Headset mit Kabel dient gleichzeitig als Antenne. Schließen Sie es daher immer am Handy an, wenn Sie das Radio verwenden. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Suchen und Speichern von Kanälen

1. Schließen Sie ein Kabel-Headset an und öffnen Sie **FM Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Suche**. Alle zuvor gespeicherten Kanäle werden entfernt.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie auf **FM Radio** während das Headset angeschlossen ist.
2. Berühren Sie eine der Lieblingssender oder tippen Sie auf  > **Alle Kanäle** und wählen Sie einen Kanal aus.

TIPP: Berühren Sie auf  im **Alle Kanäle** Bildschirm um die Kanäle hinzuzufügen die zu den Favoriten entsprechen, so dass Sie sie in den FM-Radio-Hauptbildschirm zugreifen können.

Sie können auch auf <oder> auf andere Kanäle zu wechseln.

Soundrekorder

Soundrekorder ermöglicht es Ihnen, Sprachnotizen und hören zu erfassen, wann immer Sie möchten.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Drücken Sie auf **Home Taste** > **Sound Recorder**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
4. Tippen Sie auf  die Sprachaufnahme wiederzugeben.
5. Speichern Sie die Sprachaufzeichnung nach einem Stopp oder tippen Sie auf **Löschen** um die Aufnahme zu löschen.

Weitere Apps

Sichern und Wiederherstellen

Tippen Sie auf **Sichern und Wiederherstellen** . Sie können Ihren Benutzerdaten wie Kontakte, Nachrichten und Spielfortschritt sowie installierte Anwendungen auf die Speicherkarte regelmäßig sichern. Wenn die Daten verloren

gehen, wiederherstellen Sie sie von der Speicherkarte.

Tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe** um detaillierte Anleitung zu sehen.

Rechner

Sie können das Telefon verwenden, um direkt einfache mathematische Berechnungen durchzuführen.

1. Drücken Sie **Rechner**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Rechnerdisplay, und führen Sie grundlegende Arithmetik.

TIPPS: Tippen Sie auf **Menü Taste > Erweiterte Funktionen** um wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Chrome

Tippen Sie auf **Chrome** um Internet zu suchen. Chrome auf Ihrem Handy kann Lesezeichen synchronisieren, Browserverlauf und geöffneten Tabs von Ihrem Google-Konto, so dass Sie die gleiche Erfahrung in Ihrem Telefon halten können, wie in Ihren PC, Ihr Tablet und anderen Geräten.

Uhr

Tippen Sie auf **Uhr** um eine Reihe von Timing-Werkzeuge zu benutzen.

Neue Weckzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die **Alarm** Registerkarte in der **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf einen bestehenden Alarm um es zu konfigurieren, oder tippen Sie auf  am unteren Rand des Bildschirms um einen neuen Alarm zu erstellen.
3. Konfigurieren Sie die Wecker-Optionen, z. B. Uhrzeit, Wiederholung und Alarmton.
4. Tippen Sie **auffertig** zu speichern und beenden.

Weltzeit abrufen

Tippen Sie auf die **Weltzeit** Registerkarte in der **Uhr** App zu überprüfen Ortszeit für Städte auf der ganzen Welt.

Tippen Sie im unteren Bereich auf , um eine neue Stadt oder ein neues Land hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Tippen Sie auf die **Stoppuhr** oder **Countdown** Tab in der **Uhr** App die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Countdown können Sie eine Zeit setzen und auf Null heruntergelaufen.

Downloads

Das **Downloads** App hält eine Aufzeichnung der Dateien, die Sie mit Apps wie heruntergeladen haben **Browser** und **E-Mail** .

Tippen Sie auf **Downloads** um die Aufzeichnung zu überprüfen.

- Tippen Sie auf eine Datei, um sie mithilfe der entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen und halten Sie eine Datei, oder markieren Sie das Kästchen vor ihm, zu löschen oder zu teilen.

Dateimanager

Schneller Zugriff auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio Clips und andere Arten von Dateien auf dem Telefon und auf der Speicherkarte.

Tippen Sie auf **Dateimanager**. Sie können die gewünschte Datei nach Kategorie auf der Registerkarte **KATEGORIE** suchen, oder tippen Sie auf **TELEFON** oder **SD-KARTE**, um Ordner und Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte zu durchsuchen.

- Tippen Sie auf Ordner und Dateien, um auf die gespeicherten Elemente zuzugreifen.
- Tippen und halten Sie ein Element, um auf Optionssymbole wie Kopieren, Verschieben, Teilen oder Löschen zuzugreifen.

- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **EINFÜGEN**.
- Tippen Sie auf  einen neuen Ordner im aktuellen Verzeichnis zu erstellen.

Systemaktualisierung

Tippen Sie auf **Systemaktualisierung**. Sie können Ihr System Software-Status und Updates überprüfen oder sie aktualisieren und Einstellungen ändern.

Google Play Store

Tippen Sie auf **Play Store**. Sie können Musik, Bücher, Filme mieten oder kaufen und Apps und auf das Telefon herunterladen.

HINWEIS: Die Inhalte, die Sie im Google Play Store zugreifen können, hängt von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter.

Nach Apps suchen und Apps durchsuchen

Sie können Apps nach Kategorien durchsuchen und sie auf verschiedene Weisen sortieren. Tippen Sie auf eine Kategorie

der obersten Ebene, wie **Spiele** und auf eine App aus jener Unterkategorie.

Sie können auch mithilfe des Anwendungsnamens oder der -beschreibung nach einer App suchen bzw. mithilfe des Namens des Entwicklers. Tippen Sie auf , und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Herunterladen und installieren von Apps

Wenn Sie eine App finden in der Sie interessiert sind, tippen Sie auf die um Details zu sehen und mehrere Infos über die App zu bekommen.

1. Tippen Sie auf **INSTALLIEREN** (kostenlose Apps) oder auf den Preis (Bezahl-Apps). Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich mit Ihrem Google Wallet-Konto anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.

ACHTUNG: Einmal installiert, können einige Anwendungen viele Funktionen oder eine erhebliche Menge an Ihre persönlichen Daten zugreifen. Im Play Store werden die Daten und Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen kann. Tippen Sie auf **ACCEPT** um fortzufahren, oder tippen Sie auf **Zurück-Taste** um abubrechen.

2. Warten Sie, bis die App heruntergeladen und automatisch installiert wurde. Die App kann erst heruntergeladen werden, wenn die Zahlung autorisiert wurde.

Die App ist erfolgreich installiert, wenn das  Symbol in der Statusleiste angezeigt wird.

Erstellen eines Google Wallet-Kontos

Sie müssen ein Google Wallet-Konto mit Ihrem Google-Konto verknüpft haben um die Elemente aus dem Google Play Store App zu kaufen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Auf Ihrem Computer, gehen Sie auf checkout.google.com Google Wallet-Konto zu erstellen.
- Wenn Sie das erste Mal über Ihr Telefon eine App aus dem Google Play Store kaufen, werden Sie aufgefordert, Ihre Abrechnungsinformationen anzugeben, um ein Google Wallet-Konto einzurichten.

ACHTUNG: Wenn Sie einmal Google Wallet verwendet haben Elemente aus dem Google Play Store App zu kaufen, das Telefon speichert Ihr Passwort, so dass Sie es das nächste Mal nicht eingeben müssen. Daher sollten Sie Ihr Telefon sperren, damit andere es nicht ohne Ihre Genehmigung verwenden können.

Anfordern von einer Rückerstattung für eine kostenpflichtige App

Wenn Sie nicht zufrieden mit einer App sind, können Sie eine

Rückerstattung innerhalb von 15 Minuten nach dem Kauf beauftragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die App wird von Ihrem Telefon deinstalliert.

Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die App erneut installieren, aber Sie können nicht eine Rückerstattung zwei Mal beantragen. Für Einzelheiten über die Play Store lesen Sie bitte Hilfe-Informationen.

1. Tippen Sie auf **Play Store**.

Tippen Sie auf  **> Meine Apps**.

Tippen Sie auf die App für eine Rückerstattung die App zu deinstallieren. Die Details-Bildschirm für die App öffnet sich.

Tippen Sie auf **REFUND** und dann auf **UNINSTALL**. Ihre Anwendung wird deinstalliert und die Ladung wird gelöscht.

Verwalten von Downloads

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, sie in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie so konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird usw.

Heruntergeladene Apps anzeigen

1. Auf dem Apps-Bildschirm von Play Store, tippen Sie auf  **>Meine Apps** .

2. Die Liste der installierten Anwendungen öffnet sich. Sie können einen berühren, um sie zu bewerten, deinstallieren

oder eine Erstattung zu beantragen und so weiter.

Apps deinstallieren

1. Auf dem Apps-Bildschirm von Play Store, tippen Sie auf  > **Meine Apps**.
2. Tippen Sie auf eine App, um den Detailbildschirm zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **UNINSTALL** > **OK**.

Einstellungen

Tippen Sie auf **Einstellungen**. Die **Einstellungen** Anwendung enthält die meisten Werkzeuge für die Anpassung und Konfigurieren des Gerätes.

Wireless und Netzwerke

Wi-Fi

Schalten Sie WLAN ein oder aus, und konfigurieren Sie Ihre WLAN-Verbindungen. Siehe [Verbindung mit Wi-Fi](#).

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein oder aus, und konfigurieren Sie Ihre Bluetooth-Verbindungen. Siehe [Verbindung mit Bluetooth](#)

[Geräten](#).

Datennutzung

Tippen Sie auf **ON/OFF** Taste um die mobile Daten ein oder auszuschalten.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während der eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Anwendungen mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Anwendungen einschränken.

HINWEIS: Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen. Die Kostenzuordnung für mobile Datennutzung kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Tippen Sie auf  **>Handy-Hotspots** um Wi-Fi-Netzwerke, die mobile Hotspots sind, zu wählen. Die Datennutzung an erkannten mobilen Hotspots wird eingeschränkt, um hohe Rechnungen für die Nutzung mobiler Daten zu vermeiden.

Flugmodus

In der **Einstellungen** App, tippen Sie auf **Mehr** unter Drahtlos & Netzwerke und schieben Sie die Taste neben **Flugzeug-Modus**. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet.

Bevorzugte Anwendung für SMS

In der **Einstellungen** App, tippen Sie auf **Mehr** unter Drahtlos & Netzwerke und wählen Sie **Standard-SMS-Anwendung** um die bevorzugte Anwendung für das Senden und Empfangen von SMS zu wählen.

Tethering und mobiler Hotspot

Teilen Sie Ihr Handys mobile Datenverbindung mit PCs oder anderen Geräten über USB, Bluetooth oder Wi-Fi. Siehe [Teilen Sie Ihre Mobilfunkverbindung](#).

VPN

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzwerken. Siehe [Anschluss zu virtuellen und privaten Netzwerken](#).

Mobilfunknetze

Steuerung der mobilen Datennutzung, wählen Sie Mobilfunknetz und Zugriffspunktnamen. Siehe [Anschluss an Mobilfunknetzwerke](#).

Gerät

Tone&Benachrichtigungen

Einstellen von Lautstärke (siehe [Anpassen von Lautstärke](#)), setzen Sie Klingelton und Benachrichtigungston (siehe [Ändern Klingelton und Benachrichtigungston](#)), und wählen Sie Systemtöne .

Anzeige

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Startbildschirm.
- **Helligkeitsstufe:** Stellen Sie die Helligkeit des Displays
- **Adaptive Helligkeit:** Optimierte Helligkeit für verfügbares Licht.
- **Schlaf:** Stellen Sie die Länge der Zeit der Inaktivität, bevor der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Wenn das Gerät gedreht ist:** diese Option erlaubt, das Telefon automatisch die Ausrichtung einiger Bildschirminhalt zu ändern basierend auf der Position des Telefons.

Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen für die Speicherkarte

und internen Speicher.

- Tippen Sie auf **Position speichern** um die Standard-Speicherort für Benutzerdaten zu setzen, wie Bilder oder Videos, die Sie mit der Handy-Kamera gedreht haben oder Dateien, die Sie heruntergeladen haben, wenn im Internet surfen.
- Tippen Sie auf **SD-Karte entfernen** um die Speicherkarte aus dem Telefon auszunehmen, so dass Sie sicher die Karte entfernen, während das Telefon eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf **SD-Karte löschen** um alle Daten auf der microSDHC-Karte zu löschen.

Akku

Überprüfen Sie den Ladestand des Akkus und wodurch Akkuleistung genutzt wurde.

Sie können die Anwendung tippen um die Einstellungen für Batterie sparen zu aktivieren.

Apps

Zeigen Sie die auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen, und verwalten Sie diese.

Tippen Sie in der Registerkarte **HERUNTERGELADEN**, **LAUFEND** oder **ALLE**, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen. Sie können die App stoppen, deinstallieren Sie oder klare Daten und Cache löschen.

HINWEIS: Nicht alle Anwendungen können deinstalliert

werden.

Persönlich

Standort

Aktivieren Sie Standortdienste, um Ihren Standort zu bestimmen. Siehe [Aktivieren Standort Dienstleistungen](#).

Sicherheit

- **Bildschirm Sperre:** Deaktivieren Sie die Bildschirmsperre oder aktivieren Sie es mit langes Drücken, Muster, eine PIN oder ein Passwort. Siehe [Schützen Sie Ihr Telefon mit Bildschirmsperre](#).
- **Muster sichtbar machen:** Das Muster wird angezeigt, während Sie es zeichnen.
- **Automatisch sperren:** Legen Sie hier die Zeit fest, die benötigt wird, um die Sperre zu aktivieren, nachdem der Bildschirm abgeschaltet wurde.
- **Eigentümer Info:** Stellen Sie den Text, den auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden kann.
- **Telefon verschlüsseln:** Verschlüsseln Sie Ihre Daten auf dem Telefon, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Siehe [Schützen Sie Ihr Telefon mit Verschlüsselung](#).
- **SIM-Kartensperre festlegen:**
 - ▶ **SIM KARTE SPERREN:** Aktivieren oder deaktivieren

Sie die PIN Sperre für die micro-SIM Karte.

- ▶ **SIM PIN Veränderung:** Ändern Sie die PIN verwendet um die Micro-SIM-Karte zugreifen.
- **Kennwörter sichtbar machen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Auto-Start-Management:** Zulassen oder verweigern App Auto-Start während des Systemstarts.
- **App-Berechtigungen:** Verwalten App-Berechtigungen für die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre.
- **Datenschutz:** schützen Sie Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen.
- Speicher Typ: nur Software
- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Zeigen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.
- **Install from SD card:** Zertifikate von der Speicherkarte installieren.
- **Anmeldedaten löschen:** Löschen Sie alle Zertifikate.
- **Anwendungen mit Verwendungszugang.**

Sprache & Eingabe

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache und Region für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie die Schreibweise oder Text, den Sie eingeben oder stellen Sie die Rechtschreibprüfung Optionen ein.
- **Persönliches Wörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **TASTATUR & EINGABE METHODEN:** Text Eingabe Einstellungen konfigurieren. SIEHE [Eingabe Einstellungen](#).
- **Sprach Suche:**
 - ▶ **Sprache:** Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden, wenn die Eingabe von Text durch Sprechen oder die Suche durch Sprechen verwenden.
 - ▶ **Sprachausgabe:** Stellen Sie ein wenn Sie Sprachausgabe verwenden möchten.
 - ▶ **Anstößige Worte blockieren:** Checken Sie um die beleidigenden Worte das Telefon transkribiert hat zu verbergen.
 - ▶ **Offline Spracherkennung:** Wählen Sie einen oder mehreren Sprachpaketen, so dass Sie die Spracherkennung ohne Internet Verbindung verwenden können.

- ▶ **Bluetooth Kopfhörer:** Hören Sie auf Ihre Spracheingabe über ein Bluetooth-Headset, wenn es mit dem Telefon verbunden ist.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - ▶ **BEVORZUGTE SUCHMASCHINE:** Wählen Sie die Sprachsynthese -Engine die Sie verwenden möchten, oder ändern Sie Einstellungen.
 - ▶ **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - ▶ **Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Sichern und Zurücksetzen

- **Sichern Sie meine Daten:** Anwendungsdaten Sichern, Wi-Fi Passwörter, und andere Einstellungen für Google Server
- **Sicherungskonto:** Sie brauchen einen Sicherungskonto einzustellen.
- **Automatisches wiederherstellen:** Wenn Sie eine App neu installieren, wiederherstellen Sie gesicherte Einstellungen und Datum
- **DRM Zurückstellung:** Löscht alle DRM Lizenzen

- **Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen:** Löscht alle Daten aus dem Telefon

Konten

Verwalten Sie Ihre Konten und Einstellungen für die Synchronisierung. Tippen Sie **Konto addieren** für einloggen in Konten oder Konten auf Ihrem Telefon herzustellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um die Art der Konten die Sie hinzugefügt haben zu sehen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

System

Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und die Anzeigeart für Datum und Uhrzeit fest. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Eingabehilfen

Konfigurieren Sie die Zugänglichkeit Plug-Ins auf Ihrem Telefon, wie zum Beispiel Verwendung von **TalkBack** für sehbehinderte Benutzer.

Drucken

Konfigurieren Sie Cloud-Drücken-Service-Optionen, um die Druckaufträge und vieles mehr zu verwalten.

Entwickleroptionen

Entwickleroptionen enthält die Einstellungen die nutzbar für Entwicklung von Android Anwendungen sind. Das Menü ist ausgeblendet bis Sie auf **Bau Nummer** in das **Über das Telefon** Menü 7 Mal tippen.

WARNUNG: Die Entwickler Optionseinstellungen sind nur für die Entwicklung verwendet. Sie können zu Beschädigungen oder fehlerhaftem Verhalten des Telefons oder der Apps führen.

Telefoninfos

Siehe Telefonstatus und rechtliche Informationen. Sie können auch das System Ihres Telefons aktualisieren.

Telefons

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Ihre Telefon-Software zu aktualisieren:

1. Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
2. Nutzen Sie das von Ihrem mobilen Serviceanbieter

angebotene Sofort-Upgrade-Paket.

3. Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDHC-Karte.

Hinweis: Besuchen Sie die ZTE offiziellen Handset-Service-Support-Website (<http://www.ztedevice.com/support>) und klicken Sie auf Ihr Land oder einer Region mehr über die oben Upgrade zu lernen Methoden, sowie welche Telefone und Methoden unterstützt.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
---------	-------------------	-----------------

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Die Netzwerk-Signal ist zu schwach an Ihrem aktuellen Standort, z. B. in einem Keller oder in der Nähe von einem hohen Gebäude, weil wireless-Übertragungen können nicht effektiv erreichen.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Dienstanbieter anfordern.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Echo oder Rauschen	Schlechte Netzverbindungsqualität vonseiten Ihres Serviceanbieters.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Netzbetreiber unterstützt diese Funktionen nicht oder haben Sie diese Funktionen nicht in Ihrem Plan.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku wird nicht geladen	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons ist niedriger als 0°C oder höher als 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Verbindungsstecker um sicherzustellen, dass alle Verbindungen korrekt sind.
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Diensteanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Neue Batterie verwenden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Micro-SIM-Kartenfehler	micro-SIM Karte fehlt oder Schade.	Lassen Sie die Micro-SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter überprüfen.
	micro-SIM Karte unsachgemäß eingelegt.	Setzen Sie die Micro-SIM-Karte richtig ein.
	Schmutz auf der micro-SIM Karte Kontakt.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Micro-SIM-Karte.
Keine Verbindung	micro-SIM Karte ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
zum Netz	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Schlechtes Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.
Sie können keinen ausgehenden Anrufen machen.	Sie haben die Funktion Fixnummerwahl aktiviert.	Gehen Sie zu Einstellungen> Anruf Einstellungen > Fixnummerwahl und deaktivieren Sie es.
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Micro-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Micro-SIM-Karte mit dem PUK-Code.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Eingabe von Informationen im Telefonbuch ist nicht möglich.	Der Speicher des Telefonbuchs ist bereits voll.	Löschen Sie nicht benötigte Daten aus den Kontakten.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich nicht einschalten	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.
		Gehen Sie zum Sicherheitsmodus und deinstallieren Sie die Software die die Probleme verursacht.
		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickn führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.
	Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

	Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.		Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Handy nicht.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.		Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Handy.

Radiofrequenz Exposition

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden

von Signalen durch das Telefon.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Die betroffenen Personen können wählen ihre oder RF Exposition ihrer Kinder zu begrenzen, so dass Sie längere Anrufe beschränken, oder ‚hands-free‘ Geräte benutzen, um das Mobiltelefon weg von dem Kopf oder Körper halten.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Gerät und das Zubehör mit einem weichen Material wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.

- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Handy nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, bewahren Sie das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien auf.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallverbinder auf demicro-SIM Karte.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl an Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone

Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Stereo-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Falls Ihr Telefon (oder dessen Zubehör) ins Wasser getaucht war, angeschlagen oder gefallen hat verwenden Sie es nicht bevor Sie es zu dem autorisierten Service-Center für Überprüfung bringen.

Funkfrequenz Interferenz

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Man muss vorsichtig sein, wenn das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten verwendet wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die

Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Telefon gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser beim Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosionsgefährdete Bereiche

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in

einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Autorisierte

Service-Center.

SAR

Ihr mobiles Gerät ist ein Radiosender und Empfänger. Es soll nicht die Grenzen für die Exposition zu Funkwellen empfohlen von internationalen Richtlinien überschritten. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und enthalten Grenzwerten die den Schutz von allen Personen unabhängig von Alter und Gesundheit gewährleisten. Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, bekannt als Spezifische Absorptionsrate oder SAR. Die SAR Grenze für das mobil Gerät ist 2 W/kg und der höchste SAR Wert für das Gerät getestet für den Kopf war 0.431 W/kg, und getestet für den Körper 0.704 W/kg. Da die mobile Geräte, eine Reihe von Funktionen bieten, können Sie in anderen Positionen verwendet werden, wie es z.B. in Bedienungsanleitung beschrieben ist. Da SAR bei der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wurde, die tatsächliche SAR von dem Gerät in Betrieb, ist typischerweise niedriger

als es oben angegeben. Dies ist wegen den automatischen Änderungen in dem Leistungspegel des Gerätes um sicherzustellen, dass es nur die minimale Leistung erforderlich, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren, verwendet.

Die Tests wurden entsprechend

EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, EN 62209-2 durchgeführt.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und mehr Verantwortung für die Erde auf der wir leben nehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das Gerät **ZTE Blade L5 Plus** hergestellt von der ZTE CORPORATION ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) in Bezug auf die folgenden Substanzen: </4202>

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das **ZTE Blade L5 Plus** hergestellt von ZTE CORPORATION entspricht den Anforderungen der Richtlinie EU 2011/65/EU.

Entsorgung von alten Geräten



1. Wenn diese gestrichene Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Recycling Informationen für dieses Produkt sind basierend auf WEEE Richtlinie, E-Mail: weee@zte.com.cn

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend bezeichnete

C E 0700

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Dualbetrieb digitales Mobiltelefon

Model Nr.: ZTE Blade L5 Plus, Blade L5 Plus, ZTE L5 Plus, ZTE BLADE L0510

, ZTE BLADE L5 PLUS

Produkt Beschreibung: WCDMA/GSM (GPRS) Dualbetrieb digitales Mobiltelefon

Entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinien über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Richtlinie 1999/5/EG), Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU), Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte (Richtlinie 2009/125/EG) und deren Änderungen.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch

sind.

Die Beurteilung der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen die Richtlinie betreffend 1999/5/EG wurde von PHOENIX TESTLAB GmbH (Benannte Stelle No.0700) durchgeführt und die Bewertung der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen betreffend die Richtlinie 2011/65/EU wurde von Intertek Testing Services Ltd. Shanghai durchgeführt und mit der Richtlinie 2009/125/EG wurde von Shenzhen ZTE Technology Service Co., Ltd durchgeführt. Die Bewertungen wurden auf den folgenden Vorschriften und Normen basierend:

Anforderung	Standard	Bericht Nr.
Gesundheit und Sicherheit	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	SATZ2016-00931
	EN 50332-2:2003; EN 50332-1:2000	SATZ2016-01038
	EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;	SATZ2016-01123
	EN 50566:2013/AC:2014;	
	EN 50360:2001+A1:2012	
	EN 62479:2010	

EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-24 V1.5.1;	SATZ2016-01300
Netz	EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1	SATZ2016-01094 SATZ2016-01093 SATZ2016-01037 SATZ2016-01039
RoHS	IEC 62321:2008+2013+2015	160100075SHA-001
ErP	(EC) Nr. 278/2009	A20150452RP

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Unterschrift der berechtigten Person für das Unternehmen:

Yao Cuifeng Qualitätsdirektor von ZTE Unternehmen

Name in Druckbuchstaben und Position im Unternehmen

Shenzhen, 23. Februar 2016

2016 2/23

Ort & datum

Rechtsgültige Unterschrift