

Bedienungsanleitung



EMUI 3.1



1 Über dieses Dokument	1
2 Erste Schritte	2
Registrieren eines Fingerabdrucks.....	2
Fingerabdruckerkennung	2
Wischgesten des Fingerabdrucksensors.....	2
Merkmale und Funktionen des M-Pen.....	3
Sperren und Entsperren des Bildschirms	3
Benachrichtigungs- und Statussymbole	3
Allgemeine Tasten	4
Verknüpfungsvorgänge	4
Multitask-Fenster – Gesten	6
3 Texteingabe	7
Text bearbeiten.....	7
Eingabemethode wählen.....	7
4 Netzwerkverbindungen	8
Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen.....	8
Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen	8
Mobile Datenverbindung einschalten (Verwendbar für ausgewählte Modelle)	8
5 Netzwerkfreigabe	10
Netzwerk über einen WLAN-Hotspot freigeben (Verwendbar für ausgewählte Modelle)	10
Datenverbindung über USB-Tethering teilen	10
Freigeben der Datenverbindung via Bluetooth-Tethering (Verwendbar für ausgewählte Modelle).....	11
6 Kontakte	12
Kontakte erstellen.....	12
Kontakte synchronisieren	12
Kontakte importieren	12
Kontakte sichern.....	13
Gemeinsames Verwenden von Kontakten	13
7 Anrufe (Verwendbar für ausgewählte Modelle).....	14
Notrufe tätigen.....	14
Telefonkonferenz durchführen.....	14
Unbekannte Nummern zu den Kontakten hinzufügen	14
Anrufprotokolle löschen.....	15

8 SMS/MMS (Verwendbar für ausgewählte Modelle)	16
Nachrichten suchen.....	16
Nachrichteneinstellungen anpassen.....	16
9 Anwendungen verwalten	17
Installieren einer Anwendung	17
Deinstallieren und Freigeben einer Anwendung	17
10 Multimedia	18
Perfektes Selfie	18
Zeitraffer-Modus	18
Aufnehmen eines Fotos mit beliebigem Fokus.....	18
Panoramafotos aufnehmen(Verwendbar für ausgewählte Modelle)	19
Fotos importieren	19
Fotos und Videos anzeigen	20
Fotos oder Videos teilen.....	20
Scannen eines QR-Codes per Kamera	20
Scannen eines QR-Codes über die Galerie	20
11 Benutzerdefinierte Einstellungen.....	21
Ändern des Designs	21
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen.....	21
Verwalten von Startbildschirmen	22
Klingeltöne festlegen	22
Schriftgrößen festlegen	22
Bildschirmhelligkeit einstellen.....	22
Einstellen des Dateisafes	23
Einrichten des Datenschutzes	23
12 Dateifreigabe	24
Dateien über WLAN Direct freigeben	24
Dateien über Bluetooth freigeben.....	24
Mehrfachbildschirm-Anzeige	25
Dateien von einem Computer kopieren	27
13 Einstellungen.....	28
Sprachaktivierung.....	28
Zeit bis zum Bildschirmtimeout festlegen	28
Bildschirm Sperre festlegen	28
Lautstärke einstellen	28

Stromsparmodus aktivieren	29
Speicherstatus überprüfen	29
Datum und Uhrzeit einstellen	29
microSD-Karten formatieren.....	29
Werkseinstellungen wiederherstellen	29
Das M2 aktualisieren.....	30
14 Persönliche Daten und Datensicherheit.....	31
15 Sicherheitsinformationen	32
16 Rechtliche Hinweise.....	36

1 Über dieses Dokument

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des M2 entschieden haben.

Dieses Dokument ist für M2 mit EMUI 3.1 bestimmt.

Die Abbildungen in diesem Dokument sind Screenshots, die mit dem Design **Melody(magazine)** aufgenommen wurden. Wechseln Sie zu dem Design **Melody(magazine)**, um dieses Handbuch besser zu verstehen. Einzelheiten finden Sie unter [Ändern des Designs](#).



- Nicht alle Modelle unterstützen Anrufe, SMS und andere mobile Funktionen.
- Bestimmte Funktionen können je nach Modell und Region differieren.

2 Erste Schritte

Registrieren eines Fingerabdrucks

Nach der Registrierung Ihres Fingerabdrucks stehen Ihnen zahlreiche Funktionen offen. So können Sie hierüber etwa den Bildschirm entsperren und auf verschlüsselte Dateien sowie geschützte Apps zugreifen.



Zur Verbesserung des Datenschutzes können Sie die Funktion zum Entsperren des Bildschirms per Fingerabdruck nur verwenden, wenn **PIN** oder **Passwort** als Entsperrmethode festgelegt ist.



1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Fingerabdruck-ID > Fingerabdrucksverwaltung**.
2. Wählen Sie **PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.
3. Berühren Sie **Registrieren** und legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Der Fortschritt beim Registrieren Ihres Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm als Prozentwert angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt mit unterschiedlichen Bereichen Ihrer Fingerspitze, bis Ihr Telefon Ihren Fingerabdruck erfolgreich registriert hat.
4. Berühren Sie **Umbenennen**, um den Fingerabdruck zu benennen, oder tippen Sie auf **OK**, um den Fingerabdruck direkt zu speichern.

Im Bildschirm **Fingerabdrucksverwaltung** können Sie einen registrierten Fingerabdruck umbenennen oder löschen oder durch Berühren von **Neuer Fingerabdruck** einen neuen Fingerabdruck registrieren.

Fingerabdruckerkennung

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um den Bildschirm zu entsperren und auf verschlüsselte Dateien sowie geschützte Apps zuzugreifen.



1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Fingerabdruck-ID > Fingerabdrucksverwaltung**.
2. Aktivieren Sie **Zugang Safe, Sperre für App-Zugriff**, wie erforderlich, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um auf verschlüsselte Dateien und geschützte Apps zuzugreifen, legen Sie einfach Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor.

Wischgesten des Fingerabdrucksensors

M2 unterstützt mehrere Wischgesten des Fingerabdrucksensors. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor, um zum Startbildschirm zu wechseln, zum übergeordneten Menü zurückzukehren und andere Verknüpfungsvorgänge durchzuführen.



1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Fingerabdruck-ID**.
2. Aktivieren Sie die Wischgesten des Fingerabdrucksensors.

Merkmale und Funktionen des M-Pen

Der M-Pen tritt an die Stelle Ihrer Finger und kann beim Schreiben und Zeichnen mit App-Funktionen für viel Spaß und Freunde sorgen.

Wenn Sie eine M-Pen-Funktionstaste gedrückt halten und den Bildschirm berühren, wird die Dropzone aufgerufen. Durch Berühren eines App-Symbols in der Dropzone wird die zugehörige App geöffnet.

App-Funktionen des M-Pen:

- **Bamboo Paper:** Unterstützt handschriftliche Eingaben und Zeichnungen mit verschiedenen Stifteinstellungen und ermöglicht den Import von Bildern.
- **E-Mail:** Unterstützt handschriftliche Eingaben und Kritzeleien. Ihre handschriftlichen E-Mails und Kritzeleien werden unverändert versendet.
- **Rechner:** Unterstützt handschriftliche Eingaben.



Um mehr über den Taschenrechner zu erfahren, gehen Sie zu  > **Lernprogramm**.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

- **Sperren des Bildschirms:** Wenn Ihr M2 für eine bestimmte Zeit inaktiv war, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Sie können auch die Ein-/Austaste drücken, um den Bildschirm zu sperren.



Berühren und halten Sie  **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand** auf dem Startbildschirm und wählen Sie eine Zeit aus.

- **Entsperren des Bildschirms:** Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Bildschirm einzuschalten. Fahren Sie mit Ihrem Finger in irgendeine Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

In der Benachrichtigungs- und Statusleiste können die folgenden Symbole angezeigt werden, um Sie über den Status des M2 zu informieren.

	Flugmodus		Bluetooth aktiviert
	GPS wird verwendet		Wird geladen
	Akku voll		Akku extrem schwach
	Neue E-Mail		WLAN-Hotspot aktiviert
	SIM Card nicht eingesetzt		microSD-Karte wird vorbereitet
	Anstehender Termin		Alarmer aktiviert
	Dateien werden hochgeladen oder gesendet		Dateien werden heruntergeladen oder empfangen
	Speicher voll		System-Ausnahmebedingung

	Daten werden synchronisiert		Synchronisierung ist fehlgeschlagen
	Mit einem VPN verbunden		USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Netzwerke verfügbar		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	USB-Debugging aktiviert		Headset angeschlossen

Allgemeine Tasten


	Mehr		Teilen
	Abgeschlossen		Hinzufügen
	Suche		Daten löschen
	Aktualisieren		Speichern
	Favoriten		Anruf

Verknüpfungsvorgänge

- Um eine Anwendung zu öffnen: Berühren Sie die Anwendung auf dem Startbildschirm.
- Um zwischen dem Startbildschirm und seinen Erweiterungen zu wechseln: Wischen Sie auf dem Startbildschirm mit dem Finger nach links oder rechts.
- Startbildschirm individuell anpassen: Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder ziehen Sie zwei Finger zusammen, um das Hintergrundbild, Widgets und mehr festzulegen.



- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten des Startbildschirms anzuzeigen, damit Sie diese verwalten können. Weitere Einzelheiten finden Sie in [Verwalten von Startbildschirmen](#).

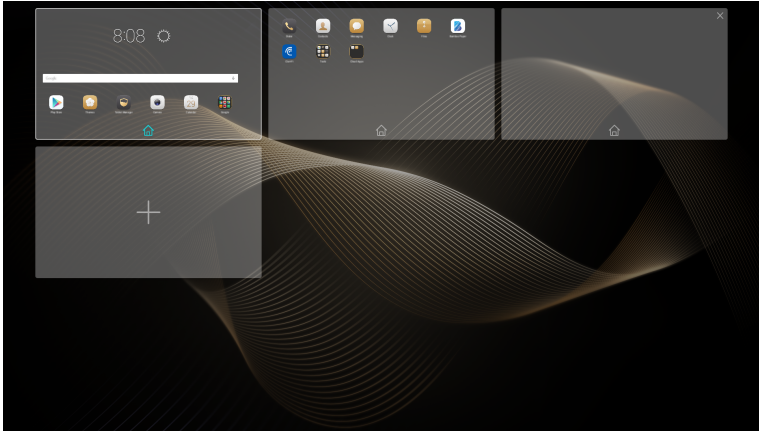

- Benachrichtigungs- und Verknüpfungsfelder öffnen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Benachrichtigungs- und Verknüpfungsregisterkarten umzuschalten.



●

1 Berühren Sie eine Benachrichtigung, um Details anzuzeigen, und streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um diese zu schließen.

2 Berühren Sie , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

3 Sie können auch die automatische Helligkeit aktivieren oder deaktivieren. (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

4



Berühren Sie die Verknüpfungstasten im Benachrichtigungsfeld, um die Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren und halten Sie eine Taste, um den Einstellungsbildschirm für die entsprechende Funktion aufzurufen. Ziehen Sie die Verknüpfungstasten nach unten; Sie können dann **Bearbeiten** berühren, um die Liste anzupassen.

Multitask-Fenster – Gesten


Sie können den Bildschirm in zwei Teile teilen und verschiedene Inhalte gleichzeitig anzeigen.

Um den Multitask-Fenster-Modus zu aktivieren, berühren und halten Sie die

Zuletzt verwendet-Taste  oder streichen Sie mit zwei Fingern auf dem Bildschirm von unten nach oben.

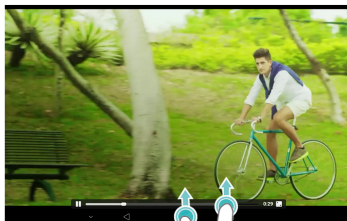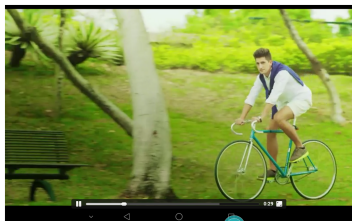

Berühren Sie  auf dem Bildschirm um das Optionsmenü aufzurufen oder ziehen Sie das Symbol um das Bildschirmverhältnis anzupassen.

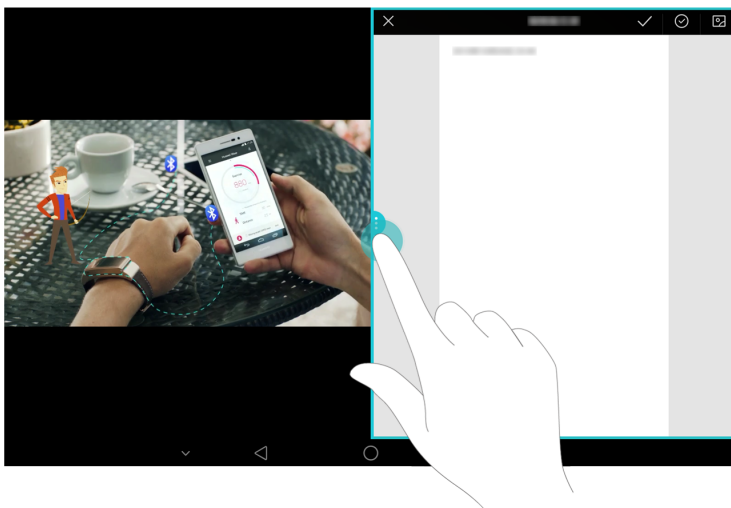

3 Texteingabe

Ihr M2 bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können Text schnell mithilfe der Bildschirmstastatur eingeben.

- Berühren Sie ein Texteingabefeld, um die Bildschirmstastatur einzublenden.
- Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um die Bildschirmstastatur auszublenden.

Text bearbeiten

Sie können Text kopieren, ausschneiden und einfügen.

- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie das Textfeld, bis  und  angezeigt werden. Ziehen Sie  und , um den Text auszuwählen, der bearbeitet werden soll, oder berühren Sie **Alles auswählen**, um den gesamten Text auszuwählen.
- **Text kopieren:** Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren Sie die Stelle, wo Sie den Text einfügen wollen (um die Einfügemarke zu verschieben, ziehen Sie ) und berühren Sie **Einfügen**, um den kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen.

Eingabemethode wählen

Das M2 bietet mehrere Möglichkeiten zur Eingabe von Text. Sie können Ihre bevorzugte Eingabemethode wählen.

1. Berühren Sie im Bildschirm für die Textbearbeitung ein Textfeld, um die Bildschirmstastatur einzublenden.
2. Streichen Sie von der Benachrichtigungsleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
3. Berühren Sie auf dem Benachrichtigungsfeld **Eingabemethode auswählen**.
4. Wählen Sie in dem eingeblendeten Menü „Optionen“ die gewünschte Eingabemethode.



Wenn Sie den M-Pen verwenden, aktiviert das M2 automatisch die handschriftliche Eingabemethode.

4 Netzwerkverbindungen

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

-  Wenn ein WLAN-Netzwerk und ein mobiles Netzwerk gleichzeitig zur Verfügung stehen, stellt das M2 standardmäßig eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her. Wenn das WLAN-Netzwerk getrennt wird, stellt das M2 anschließend automatisch eine Verbindung mit dem mobilen Netzwerk her.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** > **WLAN** auf dem Startbildschirm.
2. Stellen Sie den Schalter für **WLAN** auf  ein, um das WLAN einzuschalten. Das M2 sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
3. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

-  Um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit verborgener SSID herzustellen, berühren Sie **Netzwerk hinzufügen** unter der Liste der WLAN-Netzwerke und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die erforderlichen Informationen einzugeben und sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Das M2 verbraucht mehr Strom, wenn WLAN eingeschaltet ist. Um Akkuleistung zu sparen, schalten Sie die WLAN-Funktion aus, wenn sie nicht verwendet wird.

Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Wenn der verwendete WLAN-Router die WPS-Funktion unterstützt, können Sie schnell über WPS eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** > **WLAN** auf dem Startbildschirm.
2. Stellen Sie den Schalter für **WLAN** auf  ein, um das WLAN einzuschalten.
3. Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen** > **WPS-Verbindung** oder **WPS-PIN-Verbindung** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen für die auf dem drahtlosen Router durchzuführenden Vorgänge.

Mobile Datenverbindung einschalten (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Bei der Verwendung von mobilen Datendiensten können Gebühren für die Datennutzung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Mehr** > **Mobilfunknetz** unter **Drahtlos & Netzwerke**.

3. Berühren Sie die Taste neben **Mobile Daten** oder ziehen Sie die Taste auf , um den Datendienst zu aktivieren.

5 Netzwerkfreigabe

Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die Datenverbindung des M2 mit anderen drahtlosen Geräten zu teilen.

Netzwerk über einen WLAN-Hotspot freigeben (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Indem Sie das M2 als WLAN-Hotspot einrichten, können Sie Ihr mobiles Netzwerk mit anderen Geräten teilen.

Aktivieren Sie mobile Daten auf dem M2, bevor Sie Ihre Datenverbindung freigeben. Einzelheiten finden Sie unter [Mobile Datenverbindung einschalten \(Verwendbar für ausgewählte Modelle\)](#).

Wenn andere Geräte über die Datenverbindung Ihres M2 auf das Internet zugreifen, so fällt dies unter die Datennutzung Ihres M2.



1. Berühren Sie **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.
4. Stellen Sie den Schalter auf  ein, um Ihren WLAN-Hotspot einzuschalten.
5. Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die erforderlichen Informationen festzulegen, z. B. den Namen und das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk.

Sobald die WLAN-Hotspot-Einstellungen abgeschlossen sind, können andere WLAN-fähige Geräte nach dem von de M2 bereitgestellten WLAN-Hotspot suchen und eine Verbindung damit herstellen.

Datenverbindung über USB-Tethering teilen

Sie können das Netzwerk des M2 nutzen, um über ein einzelnes USB-Kabel eine Verbindung mit einem Computer herzustellen.

1. Schließen Sie Ihr M2 über das im Lieferumfang des M2 bereitgestellte USB-Kabel an einen Computer an.



2. Berühren Sie **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
3. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Berühren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Nach Einrichtung der Verbindung können Sie über den Computer auf das Internet zugreifen.



Bei Verwendung der USB-Tethering-Funktion können Sie nicht gleichzeitig das USB-Speichergerät des M2 verwenden.

Freigeben der Datenverbindung via Bluetooth-Tethering (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Mit Bluetooth-Tethering können Sie die Datenverbindung des M2 anderen Bluetooth-Geräten freigeben.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen**.
 2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
 3. Berühren Sie **Bluetooth-Tethering**, um Bluetooth-Tethering zu aktivieren.
 4. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein, das eine Datenverbindung benötigt, und senden Sie eine Bluetooth-Verbindungsanfrage an Ihr M2. Wenn eine Verbindung zu Ihrem M2 besteht, kann das Gerät über das M2-Netzwerk auf das Internet zugreifen.
-  Die Bluetooth-Verbindungsanfrage muss von dem Gerät, das eine Datenverbindung benötigt, an Ihr M2 gesendet werden.

6 Kontakte

Kontakte erstellen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste anzuzeigen.
2. Berühren Sie .
 Wenn Sie zum ersten Mal Kontakte erstellen, fordert das HUAWEI MediaPad Sie auf, einen Speicherort auszuwählen. Wenn Sie das nächste Mal Kontakte erstellen, werden die neuen Kontakte standardmäßig im gleichen Speicherort abgelegt. Darüber hinaus wird der Speicherort auf dem Bildschirm mit den neuen Kontakten angezeigt und Sie können den Speicherort berühren, um einen neuen auszuwählen.
3. Geben Sie die entsprechenden Informationen, wie den Namen des Kontaktes, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein.
4. Berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um weitere Informationen hinzuzufügen.
5. Berühren Sie .

Kontakte synchronisieren

Sie können die in Ihrem Google Mail- und Exchange-Konto gespeicherten Kontakte mit dem M2 synchronisieren und umgekehrt.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie unter **Konten** den Kontotyp, den Sie synchronisieren möchten.
3. Berühren Sie das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
4. Schalten Sie die Taste **Kontakte synchr.** auf  um.
Wenn das Konto, das Sie synchronisieren möchten, noch nicht zu Ihrem M2 hinzugefügt wurde, berühren Sie **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen. Nachdem es hinzugefügt wurde, synchronisiert sich das M2 automatisch damit.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einer micro-SIM-Karte oder microSD-Karte auf das M2 importieren oder WLAN Direct verwenden, um die Kontakte von anderen Geräten auf das M2 zu importieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste anzuzeigen.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren**.
3. Wählen Sie eine Importmethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kontakte sichern

Sie können Ihre Kontakte auf einer microSD-Karte sichern für den Fall, dass Ihre Kontakte versehentlich gelöscht werden oder verloren gehen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste anzuzeigen.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren**.
3. Berühren Sie **In Speicher exportieren**.

Gemeinsames Verwenden von Kontakten

Sie können die Kontakte auf Ihrem M2 mit Ihren Freunden per E-Mail, Bluetooth und auf vielen anderen Wegen teilen.

1. Berühren Sie  **Kontakte** auf dem Startbildschirm.
2. Über die Kontaktliste wird Folgendes ermöglicht:
 - Berühren Sie den Kontakt, der freigegeben werden soll, und berühren Sie dann .
 - Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakt freigegeben**, wählen Sie die freizugebenden Kontakte aus und berühren Sie dann .
3. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld einen Freigabemodus aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte freizugeben.

7 Anrufe (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Notrufe tätigen

Im Falle eines Notfalls können Sie auch ohne SIM-Karte einen Notruf tätigen. Sie müssen sich dafür jedoch in einem Empfangsbereich befinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.

2. Geben Sie eine örtliche Notrufnummer ein und berühren Sie .

 Notrufe sind abhängig von der Qualität des Mobilfunknetzes, der Einsatzumgebung, den Richtlinien des Netzbetreibers sowie lokalen Gesetzen und Richtlinien. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf das M2.

Telefonkonferenz durchführen

Das Durchführen einer Telefonkonferenz mit Freunden, Familie und Kollegen ist einfach mit dem M2.

 Vor einer Telefonkonferenz sollten Sie sicherstellen, dass Sie für den Telefonkonferenzdienst angemeldet sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie  und rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Der Anruf des ersten Teilnehmers wird in die Warteschleife gestellt.
3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu starten.
4. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Wenn die Konferenz abgeschlossen ist, berühren Sie , um sie zu beenden.

Unbekannte Nummern zu den Kontakten hinzufügen

1. Berühren Sie  **Telefon** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie in der Anrufliste neben einer unbekannten Nummer .
3. Berühren Sie  oder .

 Sie können die Nummer, die Sie hinzufügen möchten, auch berühren und halten und dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern** berühren.

Anrufprotokolle löschen

Um einen einzelnen Eintrag aus einem Anrufprotokoll zu löschen: Berühren und halten Sie den Anrufprotokoll-Eintrag auf dem Bildschirm **Telefon**. Berühren Sie **Eintrag löschen** in dem eingeblendeten Menü „Optionen“.

Um alle oder mehrere Einträge aus einem Anrufprotokoll zu löschen: Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen** auf dem Bildschirm **Telefon**.

- Markieren Sie das Kontrollkästchen **Alle auswählen** und berühren Sie  , um alle Einträge aus dem Anrufprotokoll zu löschen.
- Wählen Sie ein Anrufprotokoll oder mehrere und berühren Sie  , um sie zu löschen.

8 SMS/MMS (Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Nachrichten suchen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, unter vielen Nachrichten eine bestimmte zu finden, kann Ihnen diese Funktion zu Hilfe kommen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie in der Ergebnisliste die gewünschte Nachricht aus, um sie zu öffnen.

Nachrichteneinstellungen anpassen

Um die Einstellungen für Text- und Multimedienachrichten, Benachrichtigungstöne für Nachrichten und vieles mehr aus der Nachrichtenliste anzupassen, berühren Sie  **Einstellungen**.

9 Anwendungen verwalten

Installieren einer Anwendung



Wenn Sie eine Anwendung installieren, wird möglicherweise die Meldung „**Installation gesperrt**“ angezeigt. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Anwendungen erhalten und installieren Sie mittels einer der folgenden Methoden:

- Laden Sie sie von einem Online-App-Store oder über einen Browser herunter. Befolgen Sie nach dem Download der Anwendung die Bildschirmanweisungen, um die Anwendung zu installieren.



Manche Drittanbieter-Anwendungen sind womöglich nicht mit Ihrem M2 kompatibel. Es ist möglich, dass sie nicht korrekt ausgeführt werden und das M2 heruntergefahren wird. Es wird empfohlen, dass Sie nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.

- Verbinden Sie das M2 mit einem Computer. Verwenden Sie dann die HiSuite oder Drittanbieter-Software, um die Anwendung herunterzuladen. Befolgen Sie nach dem Download der Anwendung die Bildschirmanweisungen, um die Anwendung zu installieren.
- Verwenden Sie Bluetooth oder WLAN, um die Anwendung auf einem anderen Gerät, z. B. Telefon oder Tablet, an Ihr M2 zu senden. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Anwendung, um sie zu installieren.
- Laden Sie die Anwendung von einem Computer herunter. Kopieren Sie die Anwendung dann auf Ihr M2. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, berühren Sie



Dateien auf dem Startbildschirm des M2. Wählen Sie die Anwendung aus und berühren Sie **Anwendung > Apps** unter **Kategorien**. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Anwendung zu installieren.

Deinstallieren und Freigeben einer Anwendung

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren oder freigeben möchten.

- Ziehen Sie die Anwendung zu , um Sie zu deinstallieren.
- Ziehen Sie die Anwendung zu , um Sie freizugeben.



Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht deinstalliert werden.

10 Multimedia

Perfektes Selfie

Legen Sie benutzerdefinierte Beauty-Einstellungen für die Gesichtsretusche und Verschönerungseffekte fest, wenn Sie Fotos im **Verschönern**-Modus aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Perfektes Selfie**.
3. Aktivieren Sie **Perfektes Selfie**.
4. Berühren Sie **Perfektes Selfie**, um drei Selbstporträts aufzunehmen.
 Sie können in der Kamera **Perfektes Selfie** > **Persönliche Info bearbeiten** berühren, um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten.
5. Passen Sie auf dem Bildschirm **Verschönern-Effekte festlegen** Ihre Beauty-Einstellungen an und berühren Sie dann .
6. Berühren Sie im Modus **Verschönern** , um ein Foto aufzunehmen.

Zeitraffer-Modus

Erstellen Sie mit diesem Modus ein beschleunigtes Video von einer Szene mit langsamen Bewegungsabläufen wie Sonnenuntergänge oder -aufgänge.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 2. Streichen Sie nach oben oder unten, um den **Zeitraffer**-Modus auszuwählen.
 3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- Das aufgenommene Video wird mit beschleunigter Geschwindigkeit wiedergegeben.

Aufnehmen eines Fotos mit beliebigem Fokus

Im Modus „Beliebiger Fokus“ können Sie den Fokuspunkt eines Fotos nach der Aufnahme ändern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Gesamt-Fokus**, um in den Modus „Beliebiger Fokus“ zu wechseln.
3. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
4. Gehen Sie zur Galerie und wählen Sie das Foto aus, das im Modus „Beliebiger Fokus“ aufgenommen wurde.

  zeigt die Fotos an, die im Modus „Beliebiger Fokus“ aufgenommen wurden.

5. Berühren Sie , um den Bearbeitungsmodus „Beliebiger Fokus“ aufzurufen.
6. Berühren Sie einen Bereich des Fotos, um den Fokuspunkt auf diese Stelle zu verschieben.
7. Berühren Sie .

Panoramafotos aufnehmen(Verwendbar für ausgewählte Modelle)

Mit dem M2 können Sie auch ohne Weitwinkelobjektiv problemlos Panoramafotos aufnehmen.


1. Berühren Sie  **Kamera** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panorama-Modus zu wechseln.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und bewegen Sie Ihr Gerät langsam in eine Richtung.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera führt alle Aufnahmen automatisch zusammen, um ein Panorama-Foto zu erstellen.

Fotos importieren

Sie können Fotos von einer Kamera oder einem anderen Speichermedium (z. B. USB-Flash-Laufwerk oder Telefon) auf das M2 importieren, wobei ausschließlich ein USB OTG-Kabel verwendet werden darf.

-  Für den Kauf eines USB OTG-Kabels wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Huawei-Fachhändler oder den Fachhändler, der Ihnen das Gerät verkauft hat.

Verwenden Sie ein USB OTG-Kabel, um eine Kamera mit dem M2 zu verbinden.

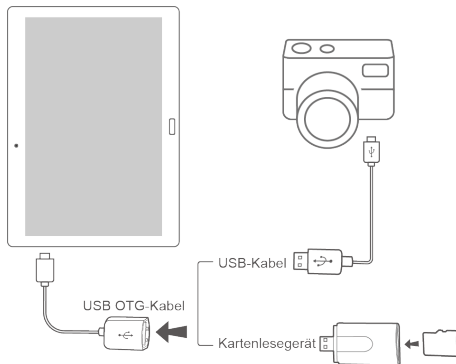

1. Berühren Sie  **Dateien** > **Lokal** > **USB** auf dem Startbildschirm des M2.
2. Berühren Sie  oder  und wählen Sie die Fotos oder Ordner, die Sie auf das M2 importieren möchten.

3. Berühren Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN**.
4. Wählen Sie, wo die Dateien gespeichert werden sollen und berühren Sie **EINFÜGEN**.

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie bequem Fotos und Videos anzeigen lassen. Fotos und Videos werden automatisch im internen Speicher des M2 und auf der microSD-Karte als Referenz für Sie gesucht und organisiert.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**, um die Galerie zu öffnen.
 2. Berühren Sie ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Wischen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm, um die vorherige oder nächste Datei anzuzeigen.
-  Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um Seiten zu vergrößern oder zu verkleinern.

Fotos oder Videos teilen

Sie können Fotos und Videos über Bluetooth oder E-Mail teilen. Beginnen Sie jetzt gleich und teilen Sie mithilfe des M2!

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**, um die Galerie zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie das Foto oder Video, das Sie teilen möchten.
3. Berühren Sie  und wählen Sie, wie Sie die ausgewählte Datei teilen möchten, beispielsweise über Bluetooth oder WLAN Direct. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm. Details dazu finden Sie unter [Dateifreigabe](#).

Scannen eines QR-Codes per Kamera

1. Berühren Sie  **Kamera** auf dem Startbildschirm.
2. Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera.
3. Nach dem erfolgreichen Scan des QR-Codes berühren Sie **Details ansehen**.

Scannen eines QR-Codes über die Galerie

1. Berühren Sie  **Galerie** auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie ein QR-Code-Foto aus.
3. Berühren Sie das Foto.
4. Berühren Sie **Details ansehen**.

11 Benutzerdefinierte Einstellungen

Ändern des Designs


Das M2 bietet mehrere Designs, sodass Sie das Aussehen Ihres Geräts so oft ändern können, wie Sie möchten.

1. Berühren Sie  **Designs** auf dem Startbildschirm.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um verschiedene lokale Designs und Online-Designs zu durchsuchen. (Verwendbar für ausgewählte Modelle)
3. Wählen Sie das gewünschte Design aus. Berühren Sie dann ☒.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Widgets wie den Kalender oder Lesezeichen zum Startbildschirm hinzufügen.

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Ziehen Sie ein Widget auf den Startbildschirm und lassen Sie den Finger los.

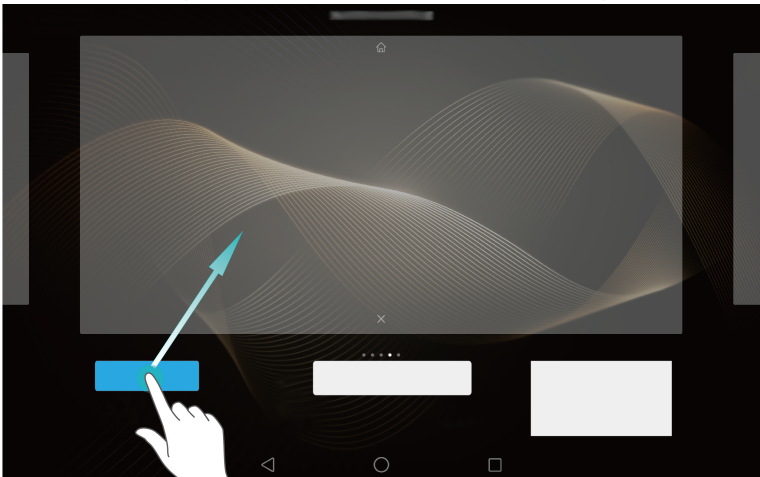

Verwalten von Startbildschirmen

Führen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

- **Einrichten des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Startbildschirm und wählen Sie den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm aus.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie den Startbildschirm, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie dann die Startbildschirme, um ihre Positionen anzupassen.
- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

Klingeltöne festlegen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen > Töne.**
2. Wählen Sie die gewünschte Art von Klingelton aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Lieblingsmusik oder -aufnahme als Klingelton auszuwählen.

Schriftgrößen festlegen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen > Display.**
2. Berühren Sie **Schriftgröße.**
3. Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße.

Bildschirmhelligkeit einstellen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen > Display > Helligkeit.**
 2. Führen Sie im eingblendeten Dialogfeld eine der folgenden Aktionen durch:
 - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Helligkeit**, damit Ihr Gerät die Bildschirmhelligkeit automatisch basierend auf dem Umgebungslicht anpasst. (Verwendbar für ausgewählte Modelle)
 - Ziehen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen.
-  Sie können auch das Benachrichtigungsfeld öffnen, um die Bildschirmhelligkeit schnell über die Wechselverknüpfung zu ändern.

Einstellen des Dateisafes

Der Dateisafe sorgt dafür, dass wichtige Dateien vertraulich und sicher behandelt werden.



1. Berühren Sie **Dateien** auf dem Startbildschirm.
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie **Tresor**.
3. Berühren Sie **Aktivieren**.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Safepasswort und Ihre Sicherheitsfrage einzurichten, und berühren Sie dann **Fertig**.
5. Berühren Sie **Hinzufügen**.
6. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und wählen Sie die Dateien aus, die dem Safe hinzugefügt werden sollen.
7. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Safe Dateien hinzuzufügen.



Rufen Sie den Dateisafe auf, berühren Sie  > **Tresor zerstören** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Safe zu vernichten. Um Dateien vor der Vernichtung des Safes zu entfernen, wählen Sie **Dateien entfernen** aus.

Einrichten des Datenschutzes

Wenn sich private Daten auf Ihrem Gerät befinden, die vor anderen verborgen werden sollen, können Sie den Datenschutz aktivieren und zwei unterschiedliche Passwörter festlegen: eines für Sie selbst, das andere für Gäste. Inhalt, den Sie als privat definieren, wird vor Benutzern mit Gastpasswort-Anmeldung verborgen.



1. Berühren Sie **Einstellungen** > **Sicherheit** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Datenschutz** > **Los geht's**.
3. Wählen Sie ein Passwortformat aus.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und geben Sie Ihr Besitzerpasswort und das Gastpasswort ein.
5. Stellen Sie unter **Private Daten festlegen** Ihre privaten Kontakte, Alben und Anwendungen ein.



Um den Datenschutz zu deaktivieren, entsperren Sie Ihr M2 mit dem Besitzerpasswort. Rufen Sie den Bildschirm **Datenschutz** auf, geben Sie das Besitzerpasswort ein und deaktivieren Sie dann **Datenschutz**. Nach der Deaktivierung des Datenschutzes fungiert Ihr Besitzerpasswort als Passwort zur Bildschirmspernung und das Gastpasswort wird ungültig.

12 Dateifreigabe

Dateien über WLAN Direct freigeben

WLAN Direct ist eine Funktion zur Verbindung drahtloser Geräte über ein WLAN-Netzwerk. Nachdem die drahtlosen Geräte verbunden sind, können Sie schnell Dateien zwischen ihnen austauschen.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > WLAN**.

2. Berühren Sie die Taste neben **WLAN** oder ziehen Sie die Taste auf , um WLAN zu aktivieren.

3. Berühren Sie . Aktivieren Sie auf dem Empfangsgerät WLAN Direct. Das M2 sucht anschließend automatisch nach verfügbaren Geräten.

4. Wählen Sie das Gerät, das mit Ihrem M2 gekoppelt werden soll.

5. Berühren und halten Sie auf dem M2 die Datei, die Sie teilen möchten. Berühren Sie **Teilen > Wi-Fi Direct** in dem eingeblendeten Menü „Optionen“.

6. Wählen Sie in dem eingeblendeten Menü „Optionen“ das gewünschte Gerät und berühren Sie schließlich die Taste auf dem Gerät, um die Datei zu empfangen.



Falls Ihr M2 und das Gerät mit dem selben WLAN-Netzwerk verbunden sind und auf beiden WLAN Direct aktiviert ist, können Sie Dateien direkt zwischen den beiden Geräten austauschen; ein Koppeln ist in dem Fall nicht erforderlich.

Dateien über Bluetooth freigeben



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Bluetooth**.

2. Berühren Sie die Taste neben **Bluetooth aktivieren** oder ziehen Sie die Taste auf , um Bluetooth zu aktivieren.

3. Wählen Sie das Gerät, das mit Ihrem M2 und dem Gerät gekoppelt werden soll.

4. Berühren und halten Sie auf dem M2 die Datei, die Sie teilen möchten. Berühren Sie **Teilen > Bluetooth** in dem eingeblendeten Menü „Optionen“.

5. Wählen Sie in dem eingeblendeten Menü „Optionen“ das gewünschte Gerät. Berühren Sie auf den Gerät die entsprechende Taste, um die Datei zu empfangen.


Mehrfachbildschirm-Anzeige

Sie können Fotos, Videos oder Spiele auf Ihrem M2 auf einen großen Bildschirm, wie einen Fernseher, mithilfe von Push übertragen, um sie komfortabler betrachten zu können. Wenn Ihr Fernseher HDMI und eine Auflösung von mindestens 720p unterstützt, können Sie ihn mit einem HUAWEI MediaQ für eine Mehrfachbildschirm-Anzeige nutzen.

1. Schließen Sie den HUAWEI MediaQ mit einem HDMI-Kabel am Fernseher an.
 2. Schalten Sie den HUAWEI MediaQ und den Fernseher ein und schalten Sie den Fernseher um auf HDMI-Eingang. Die Hauptbedienoberfläche des HUAWEI MediaQ wird auf dem Fernseher angezeigt.
 3. Verbinden Sie auf eine der im Folgenden beschriebenen Weisen das M2 mit demselben WLAN-Netzwerk wie der HUAWEI MediaQ:
- Verbinden Sie das M2 mit dem durch den HUAWEI MediaQ eingerichteten WLAN-Netzwerk. Den Namen des WLAN-Netzwerks und das Passwort des HUAWEI MediaQ finden Sie in der oberen linken Ecke des Fernsehgeräts.



- Verbinden Sie das M2 und den HUAWEI MediaQ mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk.

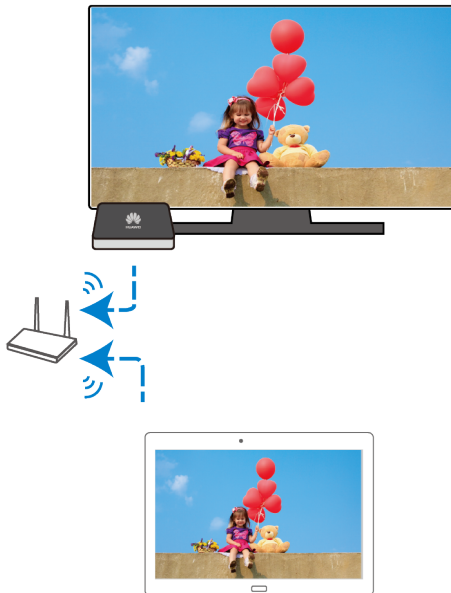

4. Wischen Sie auf dem Startbildschirm des M2 von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
5. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Berühren Sie unter „Verknüpfungen“ die Option  , wählen Sie das Empfangsgerät aus und starten Sie die Anzeige mit dem Mehrfachbildschirm.



Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch zum HUAWEI MediaQ.

Dateien von einem Computer kopieren

Schließen Sie das M2 mit einem USB-Kabel an einen Computer an. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des M2, um eine Verbindungsmethode auszuwählen. Sie können anschließend Dateien zwischen dem M2 und dem Computer übertragen.

Verbindungsmodus	Funktion	Vorgang
Fotos	Sie können die auf dem M2 gespeicherten Bilddateien auf dem Computer anzeigen und verwalten.	Klicken Sie auf den neu angezeigten Laufwerksbuchstaben auf dem Computer. Übertragen Sie anschließend Bilddateien zwischen dem M2 und dem Computer.
Dateien	● Sie können die auf dem M2 und der microSD-Karte gespeicherten Dateien auf dem Computer anzeigen und verwalten. ● Sie können die auf dem M2 und der microSD-Karte gespeicherten Multimediadateien mit Windows Media Player 11 oder einer neueren Version auf dem Computer anzeigen und verwalten.	● Klicken Sie auf den neu angezeigten Laufwerksbuchstaben auf dem Computer. Übertragen Sie anschließend Dateien zwischen dem M2 und dem Computer. ● Starten Sie Windows Media Player auf dem Computer. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Multimediadateien zwischen dem M2 und dem Computer zu übertragen.
USB Drive	Sie können die auf der microSD-Karte gespeicherten Dateien auf dem Computer anzeigen und verwalten.  Diese Methode steht nur dann zur Verfügung, wenn eine microSD-Karte in das M2 eingesetzt ist.	Klicken Sie auf den neu angezeigten Laufwerksbuchstaben auf dem Computer. Sie können anschließend Dateien zwischen der microSD-Karte und dem Computer übertragen.

13 Einstellungen

Sprachaktivierung

Wenn Sie wissen, dass sich Ihr Telefon in der Nähe befindet, Sie es aber nicht finden können oder Ihre Hände nicht frei haben und jemanden anrufen müssen, verwenden Sie die Sprachaktivierung, um Ihr Telefon zu finden und Anrufe zu tätigen.



1. Öffnen Sie **Einstellungen**.
2. Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Spracherkennung**.
3. Aktivieren Sie **Spracherkennung**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Schlüsselwort für die Aktivierung einzurichten.
5. Sagen Sie Ihr Schlüsselwort, um Ihr Telefon zu finden oder Anrufe zu tätigen.

Zeit bis zum Bildschirmtimeout festlegen

Sie können eine Zeit bis zum Bildschirmtimeout festlegen, sodass der Bildschirm des M2 automatisch ausgeschaltet wird, um Strom zu sparen.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Display > Ruhezustand**.
2. Wählen Sie einen Zeitbereich für das Timeout.

Bildschirm Sperre festlegen



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Bildschirm Sperre & Kennwörter**.
2. Folgen Sie zum Festlegen der Bildschirm Sperre den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ist eine Bildschirm Sperre festgelegt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn das M2 für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird. Sie können auch die Netztaste berühren, um den Bildschirm zu sperren.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke für den Klingelton, Medien, Alarme und Benachrichtigungen festlegen.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Töne > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen. Sie können auch die Lautstärketasten verwenden, um die Lautstärke der laufenden Anwendungen anzupassen.

Stromsparmodus aktivieren



1. Berühren Sie **Einstellungen** > **Energiesparen** auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie einen Stromsparmodus aus.

Speicherstatus überprüfen

Bevor Sie eine große Datei in den internen Speicher des M2 oder auf die microSD-Karte verschieben, überprüfen Sie den noch verfügbaren Speicherplatz.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Speicher**, um Speicherinformationen anzuzeigen.

Datum und Uhrzeit einstellen



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
2. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens **Autom. Datum/Uhrzeit** auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.



Wenn für das M2 eine automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit festgelegt ist, ruft das Gerät die Datums- und Zeitinformationen aus dem Netzwerk ab und aktualisiert sie entsprechend Ihrer Zeitzone. In diesem Fall können Sie die auf Ihrem M2 angezeigte Zeitzone, das Datum oder die Uhrzeit nicht manuell ändern.

microSD-Karten formatieren



Sichern Sie wichtige Daten, bevor Sie eine microSD-Karte formatieren.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Speicher** > **Meine SD-Karte** > **SD-Karte löschen**.

Werkseinstellungen wiederherstellen



Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen des M2 werden alle Ihre persönlichen Daten gelöscht, einschließlich Ihrer Konten, Ihren System- und Anwendungseinstellungen und Ihre installierten Anwendungen. Sichern Sie vor der Wiederherstellung der Werkseinstellungen alle wichtigen Daten auf Ihrem M2.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
2. Berühren Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten zu sichern oder direkt die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Das M2 aktualisieren



- Bei einer Aktualisierung des M2 werden möglicherweise alle darauf vorhandenen Daten gelöscht. Sichern Sie vor einer Aktualisierung des M2 wichtige Daten.
- Falls Sie für die Aktualisierung des Systems nicht autorisierte Software verwenden, kann es zu einem Aktualisierungsfehler oder einem Verlust Ihrer persönlichen Informationen kommen. Aktualisieren Sie das M2 online oder verwenden Sie autorisierte Software.



1. Berühren Sie **Cloud Apps** > **Updateprogramm** auf dem Startbildschirm, um die Systeminformationen anzuzeigen.
 2. Berühren Sie **Nach updates suchen**. Wenn eine neue Version verfügbar ist, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Online-Aktualisierung durchzuführen. Sie können auch  > **Lokales Update** auswählen, um das System mit einem lokalen Update-Paket zu aktualisieren.
-  Informationen zur Aktualisierung mit einem lokalen Update-Paket finden Sie in den im Paket enthaltenen Aktualisierungsanleitungen.

14 Persönliche Daten und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Wir empfehlen verschiedene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, damit es von Unbefugten nicht benutzt werden kann.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und richten Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein, um ihn wieder aktivieren zu können.
- Sichern Sie die persönlichen Daten auf Ihrer SIM-/UIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Wenn Sie befürchten, dass sich in Nachrichten oder E-Mails von Unbekannten Viren befinden, löschen Sie die Nachrichten, ohne sie zu öffnen.
- Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, vermeiden Sie Websites, die ein Sicherheitsrisiko bergen könnten, um einen Diebstahl Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- Wenn Sie Dienste wie WLAN oder Bluetooth zur Anbindung verwenden, legen Sie für diese Geräte Passwörter fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Wenn diese Dienste nicht benötigt werden, schalten Sie sie aus.
- Installieren oder aktualisieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Beschaffen Sie Fremdanwendungen nur von legitimen Quellen. Überprüfen Sie heruntergeladene Fremdanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie von Huawei oder externen Service-Anbietern herausgegebene Sicherheitsprogramme oder Patches.
- Einige Anwendungen benötigen und senden Standortdaten. Dadurch können eventuell Dritte in der Lage sein, Ihre Standortdaten zu veröffentlichen.
- Ihr Gerät verfügt eventuell über eine Erkennung und Diagnosedaten für die Anbieter von Drittanwendungen. Drittanbieter nutzen diese Daten, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.
- Wenn Sie sich Sorgen wegen der Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen und Daten machen, wenden Sie sich an mobile@huawei.com.

15 Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Geräts. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Geräts aufmerksam durch.

Elektronisches Gerät

Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Störungen von Medizingeräten

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo dies verboten ist.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller des medizinischen Geräts für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Schutz Ihres Gehörs bei Verwendung eines Headsets

- Durch die Verwendung von laut gestellten Headsets können Hörschäden verursacht werden. Senken Sie zur Verringerung dieses Risikos die Lautstärke auf ein sicheres und komfortables Maß ab.
- Eine hohe Lautstärke kann während der Fahrt ablenkend wirken und die Unfallgefahr erhöhen.

Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus an solchen Orten den Anweisungen in Texten oder Symbolen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

Verkehrssicherheit

- Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Verringerung von Unfällen sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen.
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren! Ihre vorrangige Pflicht ist es, sicher zu fahren.
- Telefonieren Sie nicht während der Fahrt. Verwenden Sie Freisprech-Zubehör.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, fahren Sie rechts ran und stellen Sie das Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß ab.
- Die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen können durch Funksignale gestört werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösungsbereichen ab. Andernfalls können Sie sich durch die starke Kraft, mit der die Airbags auslösen, verletzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Bord oder unmittelbar vor dem Boarding von

Luftfahrzeugen. Die Verwendung von Geräten in einem Luftfahrzeug kann zu einer Störung der drahtlosen Netze führen und somit den Betrieb des Luftfahrzeugs gefährden, oder sie kann gegen das Gesetz verstoßen.

Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter, um es vor Gefahren durch Blitzschlag zu schützen.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume der direkten Sonneneinstrahlung aus (wie beispielsweise auf der Instrumententafel eines Autos).
- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wasserkocher, einer Heizung oder einer Kerze.
- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers oder des Lautsprechers auf. Der Hörer kann diese Objekte anziehen, was zu Verletzungen führen kann.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome ähnlich wie Erfrierungen – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Richten Sie den Kamerablitz des Geräts nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren. Ansonsten kann es zu einem vorübergehenden Beeinträchtigungen des Sehvermögens oder zu Augenschäden kommen.
- Berühren Sie die Antenne des Geräts nicht. Ansonsten kann dies zu einer verminderten Kommunikationsqualität führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Gerät gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zubehör

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuer ausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Sicherheit des Ladegeräts

- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Ladegerät von der Steckdose abziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Wenn Ihr Ladegerät mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, bringen Sie es zur Inspektion zu einem autorisierten Service-Center.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die Anforderungen der Klausel 2.5 IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 erfüllt und dass es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an Produkten mit dem USB-IF-Logo an oder an Produkten, die das USB-IF-Compliance-Programm durchlaufen haben.

Akkusicherheit

- Halten Sie die Akkupole von leitenden Gegenständen fern, wie Schlüssel, Schmuck oder anderen Materialien. Ansonsten wird möglicherweise der Akku kurzgeschlossen, was zu Verletzungen und Verbrennungen führen kann.
- Halten Sie den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte, wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu ändern oder zu überarbeiten, Fremdkörper in den Akku einzuführen oder ihn in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen bzw. mit diesen in Kontakt zu bringen. Andernfalls kann es zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen kommen.
- Stellen Sie bei einem Austreten von Batteriesäure sicher, dass diese nicht auf die Haut oder in die Augen gerät. Sollte dies dennoch der Fall sein, spülen Sie diese unverzüglich mit klarem Wasser ab bzw. aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei einer Verformung, einer Farbänderung oder einer Überhitzung von Akkus während des Ladevorgangs oder der Aufbewahrung stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und entnehmen Sie den Akku. Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, kann Batteriesäure austreten oder es kann zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Beschädigte Akkus können ebenfalls explodieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Eine unsachgemäße Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln bzw. saugen. Andernfalls kann es zu Schädigungen oder einer Explosion kommen.
- Zerschlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen hohen externen Drücken aus. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder Überhitzen kommen.
- Lassen Sie das Gerät bzw. den Akku nicht fallen. Wenn das Gerät oder der Akku fallen gelassen wird, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es bzw. er beschädigt werden.
- Wenn sich die Standbyzeit des Geräts deutlich verkürzt, tauschen Sie den Akku aus.
- Das Gerät verfügt über einen integrierten, nicht herausnehmbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann. Zum Austauschen des Akkus bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service-Center.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.
- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Vermeiden Sie Stöße, die zu Fehlfunktionen des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Bringen Sie keine Magnetstreifenkarten, wie Kreditkarten und Telefonkarten, über einen längeren Zeitraum hinweg in die Nähe des Geräts. Sonst kann die Magnetstreifenkarte beschädigt werden.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Service-Center.
- Wenn das Display des Geräts bei einem Stoß zerbricht, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Berühren Sie die zerbrochenen Teile nicht und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Service-Center.

Notrufe

Die Verfügbarkeit von Notrufen ist abhängig von der Qualität Ihres Mobilfunknetzes, der Richtlinie des Serviceanbieters sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich bei kritischen Kommunikationen, wie medizinischen Notfällen, nie einzig und allein auf Ihr Gerät.

Umweltschutz

- Das Gerät und sein Zubehör (sofern im Lieferumfang enthalten), wie Netzadapter, Headset und Akku, dürfen nicht über den regulären Haushaltsmüll entsorgt werden.
- Die Entsorgung des Geräts und des Zubehörs unterliegt den örtlichen Bestimmungen. Sorgen Sie dafür, dass es einer ordnungsgemäßen Sammel- und Wiederaufbereitungsstelle zugeführt wird.

16 Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompile, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI und
Technologies Co., Ltd.



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.