

Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen zuhause der auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angegebenen Spannung entspricht. Werden der Netzstecker, der AC-Netzanschluss oder ein Geräteresteckverbinder als Trennvorrichtung verwendet, müssen diese immer frei zugänglich sein.

Bei einigen Modellen befindet sich die Kontrollleuchte auf der Seite des Fernsehgeräts. Ist an der Vorderseite keine Leuchtanzeige zu sehen, bedeutet dies nicht, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Fernsehgerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Die Bauteile des Fernsehgeräts sind hitzeempfindlich. Die **maximale Umgebungstemperatur** sollte **35° Celsius** nicht überschreiten. Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite oder den Seiten des Fernsehgeräts nicht ab. Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (offener Kamin usw.) oder von Geräten auf, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen.

Die **Feuchtigkeit** in den Räumen, in denen das Gerät aufgestellt wird, darf **75% Luftfeuchtigkeit** nicht übersteigen. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich auf dem Bildschirm (und auf bestimmten Bestandteilen im Geräteinnern) Kondensation bilden. Lassen Sie eventuelles Kondenswasser verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Mit den Tasten **⏻** oder **POWER/⏻** auf dem Fernsehgerät bzw. **⏻** auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein oder aus (Stand-by-Modus). Wenn Sie **das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzen**, schalten Sie es komplett aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bei **Gewittern** sollten Sie das Fernsehgerät vom Netz und vom Antennenanschluss trennen, damit es nicht durch elektrische oder elektromagnetische Stromspitzen beschädigt werden kann. **Netz- und Antennenanschlüsse** sollten daher leicht zugänglich sein, damit sie bei Bedarf **getrennt** werden können.

Trennen Sie das Fernsehgerät sofort vom Netz, wenn von diesem **Brandgeruch** oder **Rauch** ausgeht. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen, da Sie dadurch einen **elektrischen Schlag** riskieren könnten.

WARNUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet und darf nicht für andere Anwendungen, wie für nicht-private oder für gewerbliche Zwecke, verwendet werden.

Im Falle von Beschädigungen muss das externe flexible Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät herum. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Batterien (installierte Batteriepackung oder Batterien) müssen vor extremer Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Stellen Sie Fernsehgeräte niemals auf einen instabilen Untergrund. Das Fernsehgerät könnte herunterfallen und schwerwiegende oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Mit den folgenden Sicherheitsvorkehrungen können viele Verletzungen, insbesondere im Hinblick auf Kinder, vermieden werden:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlene Schränke oder Sockel.
- Verwenden Sie nur Möbel, die dem Fernsehgerät standhalten können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht über Kanten hervorragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbelstücke (z.B. Küchenschränke oder Bücherregale), es sei denn Sie befestigen sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Stützvorrichtung.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden.
- Informieren Sie Kinder über die potentiellen Gefahren, die entstehen können, wenn Kinder auf Möbel klettern, um an das Fernsehgerät oder dessen Steuerungen zu gelangen.

Falls Ihr Fernsehgerät einbehalten oder umgestellt wird, sind die oben genannten Punkte ebenfalls zu berücksichtigen.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Geräts erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung.



Geräte ohne dieses Symbol sind elektrische Geräte der Klasse I. Diese müssen an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen auf, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen am Boden bzw. an der Wand befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Gefahr von Hochfrequenzbelastungen zu reduzieren, muss während des Gebrauchs ein Mindestabstand von 100 cm zum Gerät eingehalten werden.

TV-Bildschirm

Der Bildschirm dieses Geräts besteht aus Glas. Er kann beim Herunterfallen, oder wenn er stark angestoßen wird, zerbrechen.

Der Bildschirm ist ein Hochtechnologieprodukt und liefert ein detailliertes Bild. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel auftreten, die Sie als blaue, grüne oder rote Punkte wahrnehmen. Dies beeinflusst nicht die Leistung des Geräts.

Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms einen Glasreiniger, und für das übrige Gerät ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Wichtig: Bei Verwendung von starken Reinigungsmitteln sowie alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte der Bildschirm beschädigt werden.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Belüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite. Bei Verwendung von Lösungsmitteln, alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte das Fernsehgerät beschädigt werden. Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom Netz, und lassen Sie es von einem autorisierten Techniker überprüfen. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da Sie sich dadurch selbst gefährden oder das Gerät beschädigen könnten.

ESD-Bestimmungen

Dieses Gerät entspricht den ESD-Leistungskriterien. Falls das Gerät aufgrund elektrostatischer Entladung den normalen Betrieb im Ethernet-Verbindungsmodus

nicht fortsetzen kann, ist ein Eingriff durch den Benutzer erforderlich.

Wandmontage des Fernsehgeräts

Warnung: Hierzu sind zwei Personen erforderlich.

Beachten Sie für eine sichere Montage die folgenden Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandaufhängung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montagehinweise, die Sie mit der Wandaufhängung erhalten haben. Bei bestimmten Modellen müssen Sie die mitgelieferten Schraubdomes (und Schrauben) der sechseckigen VESA-Wandhalterung in die Schraubenmuttern für die Wandhalterung auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts schrauben, bevor Sie es an der Wand anbringen.
- Das Fernsehgerät muss an einer senkrechten Wand montiert werden.
- Verwenden Sie für das Wandmaterial geeignete Schrauben.
- Verlegen Sie die Kabel des Fernsehgeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sämtliche anderen Sicherheitshinweise zu unseren Fernsehgeräten sind hier ebenfalls maßgeblich.

Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen könnten bei Ihrem Modell nicht verfügbar sein, und/oder Ihr Fernsehgerät könnte über Funktionen verfügen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und Batterien

[Europäische Union]



Produkte

Diese Symbole weisen darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die diese Symbole tragen, am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind die Produkte an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien abzugeben, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwendung und Verwertung gemäß nationalen Gesetzen und der Richtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EC und 2008/12/EC zu gewährleisten.



Pb
Batterie

Anmerkung:
Das Zeichen Pb unter dem Symbol für Batterien weist darauf hin, dass diese Batterie Blei enthält.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, natürliche Rohstoffe zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit abzuwenden, die anderenfalls durch die unsachgemäße Müllabfertigung dieser Geräte entstehen würden.

Weitere Informationen über Sammelstellen und das Recycling erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem Abfallbeseitigungsunternehmen oder Ihrem Einzelhändler.

Je nach nationaler Gesetzgebung ist die unsachgemäße Entsorgung möglicherweise strafbar.

[Firmen]

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, und prüfen Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen im Kaufvertrag.

[Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die nationale Gesetzgebung oder andere Richtlinien in Ihrem Land für die Beseitigung von elektrischen Altgeräten und Batterien.

Sehr geehrte Kunden,

TCL erklärt hiermit, dass das Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.mythomson.com

Zahlen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wichtige Informationen	1
Kapitel 1 - Anschlüsse	
Netz- und Antennenanschluss	5
Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an.	5
Mit Internet verbinden	6
Kapitel 2 - Erste Schritte	
Funktionen der Fernbedienung	7
Batterien einsetzen	7
Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes	8
Ersteinrichtung	8
Kapitel 3 - Allgemeine Bedienungshinweise	
Kanäle aufrufen	9
Wiedergabe von angeschlossenen Geräten	9
Lautstärke einstellen	9
Smart TV Homepage öffnen	9
TV-Einstellungsmenü	9
Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts	
Kanäle einrichten	10
Einstellung Ihrer Lieblingskanäle	10
EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden	10
Diagnose für digitale TV-Sender	10
Untertitel.....	11
Untertitel ein-/ausblenden	11
Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren	11
Untertiteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen	11
Videotext	11
Videotext ein oder ausschalten	11
Decodierseite der Sprache wählen	11
Digitale Videotextsprache	11
Teilen&Anschauen	11
Anschluss an Ihren PC.....	11
Aktivieren der Share&See (Teilen&Anschauen)-Funktion.....	12
Freigabe von Medien auf Ihrem PC	12
Share&See-Anwendung	12
T-Cast.....	12

Vernetztes Einschalten	12
Netflix-Einstellungen	13
HbbTV	13
HbbTV-Zugang	13
HbbTV-Deaktivierung	13
Netzwerkanschluss	13
Anschluss an ein drahtloses Netzwerk	13
Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk...	14
CI-Modul	15
Verwendung des CI-Moduls	15
Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls	15
T-Link	15
T-Link aktivieren oder deaktivieren.....	15
Einsatz der One-Touch-Wiedergabe	15
System-Standby	15
Soforteinschaltung	15
Rückstellung	15
E-Handbuch	16
Softwareupdate.....	16
Bilder, Musik und Videos von einem USB-Speichergerät anzeigen	16

Kapitel 5 - Weitere Informationen


Jugendschutzpasswort	17
Fehlerbehebung	17

Netz- und Antennenanschluss


Um das Fernsehgerät nach dem Anschließen des Netzkabels einzuschalten, drücken Sie oder **POWER**/.

Hinweise:

- Die Position des Netzeingangs ist je nach Modell unterschiedlich.
- Ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie irgendwelche Geräte anschließen.

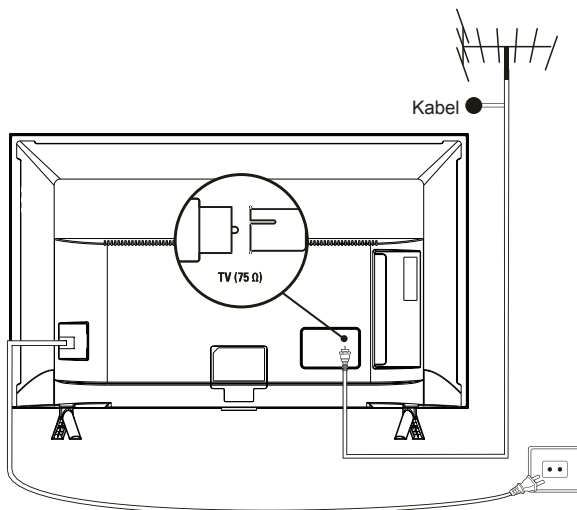


Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an.

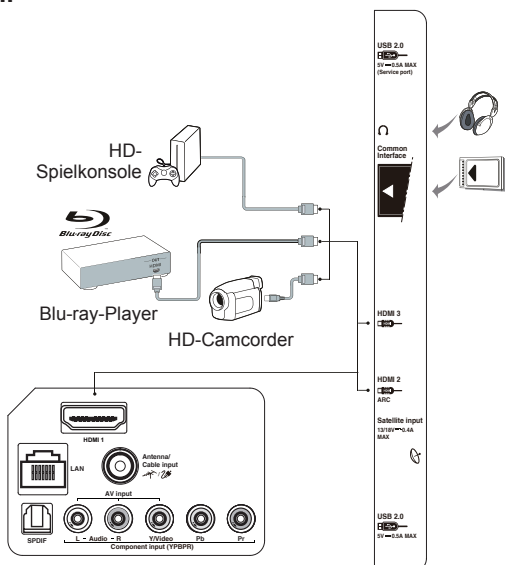


Mit Internet verbinden

Hinweis: Die folgenden Anleitungen sind nur für den gewöhnlichen Anschluss Ihres Fernsehers am verkabelten oder die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Die Anschlussmethode hängt von Ihrer Netzwerkkonfiguration ab. Mit Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Dienstanbieter.

Kabelverbindung

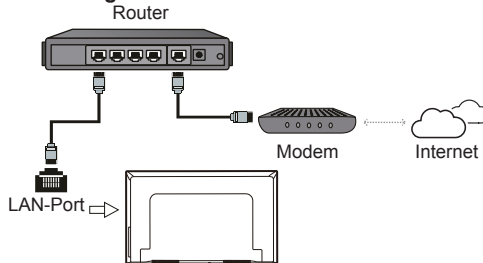

Drahtlosverbindung

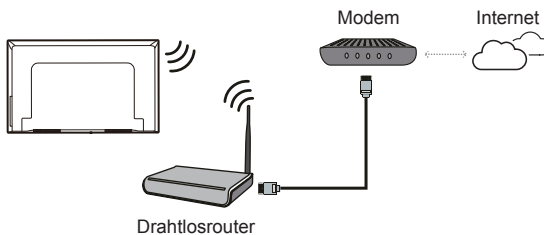


Hinweise:

- Ihr Fernseher hat möglicherweise nicht alle in der obigen Abbildung gezeigten Anschlüsse. Die Anzahl von USB- und HDMI-Ports ist modellabhängig.
- Die Lage von Tasten und Anschlüssen ist modellabhängig.
- Die USB-Ports dienen als Dateneingang für USB-Medien und dem Anschluss anderer USB-Geräte.
- Alle USB-Geräte müssen direkt und ohne Verlängerungskabel am Fernsehgerät angeschlossen werden. Wird eine Verlängerung benötigt, so sind 50 cm die maximale empfohlene Länge. Längere Extender müssen Ferritperlen haben.
- Die Audiorückkanal-Funktion (ARC) ist nur an einem HDMI-Port verfügbar, der ARC unterstützt. Zur Verwendung der ARC-Funktion schalten Sie zunächst die T-Link-Funktion ein, wie im Kapitel **T-Link** beschrieben.
- Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger und gut geschirmter HDMI-Kabel, um Störungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie Kopfhörer mit 3,5 mm TRS-Stecker. Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Funktionen der Fernbedienung


Die meisten Funktionen des Fernsehgeräts sind über Bildschirmenüs zugänglich. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie durch die Menüs navigieren und alle allgemeinen Einstellungen konfigurieren.

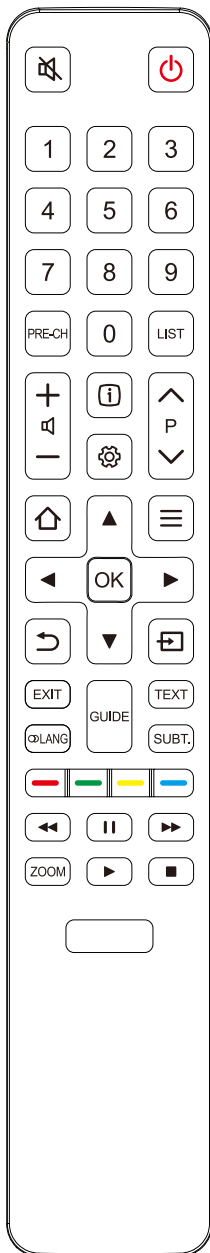

- Aus- oder Einschalten des Tons.
- Standby/Standby verlassen.
- Zifferntasten** Eingabe von Kanalnummern oder Ziffern.
- PRE-CH** Rückkehr zum vorigen Kanal im TV-Modus.
- LIST** Anzeigen der Senderliste.
- Regeln der Lautstärke.
- Anzeigen der Programminformationen (sofern vorhanden).
- Einstellungs Menü aufrufen.
- P** Umschalten der Sender.
- Smart-TV-Homepage aufrufen oder verlassen.
- Menü Optionen anzeigen.
- ▲/▼/◀/▶** Navigationstasten.
- OK** Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- Zurückkehren zum vorherigen Menü.
- Auswahl der Eingangsquelle.
- EXIT** Verlassen von Menü, Startseite und einer App usw.
- LANG** Auswählen des Klangtyps bei ausgewählten analogen TV-Programmen; Auswählen der Sprache bei ausgewählten digitalen TV-Programmen.
- GUIDE** Ein- oder Ausschalten des Elektronischen Programmführers (nur für digitale Kanäle erhältlich).
- TEXT** Ein- oder Ausschalten des Videotextes.
- SUBT.** Auswählen der Untertitelsprache bei ausgewählten digitalen TV-Programmen.
- Farbtasten** Auswahl von Aufgaben oder Videotextseiten; Verwendung für HbbTV-Funktion.
- Starten des Schnellrücklaufs.
- Wiedergabe unterbrechen.
- Starten des Schnellvorlaufs.
- ZOOM** Auswahl des Bildformats.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Vollbild-Modus zu verwenden. Bitte verwenden Sie den Modus mit den schwarzen Balken auf beiden Seiten des Bildes (beispielsweise 4:3) nicht für längere Zeit, da sonst das TV-Display dauerhaft beschädigt werden könnte.
- Wiedergabe starten.
- Beenden der Wiedergabe.

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie die Rückseite wie dargestellt.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Setzen Sie die Rückseite zurück wie dargestellt.

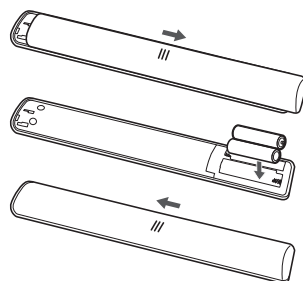

Hinweis: Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.

Wichtig:


Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie durch Sonne, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Falls Sie die Batterien nicht herausnehmen, können Schäden durch Verschleiß oder korrosives Auslaufen entstehen. Bei solchen Schäden erlischt die Garantie.

Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt Batterien an örtlichen Recyclingstellen. Entsorgen Sie die Batterien anhand der Anweisungen.


ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, falls bei Ersatz der falsche Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.

Falls die Batterien der Fernbedienung leer sind, können Sie auch die Tasten am Fernsehgerät benutzen. Sie enthalten folgende Funktionen:

Für Modelle mit unten genannten Tasten am Gerät:

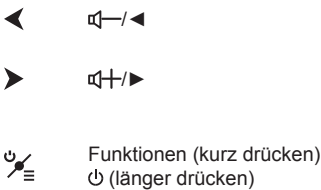

Für Modelle mit unten genannten Tasten am Gerät:

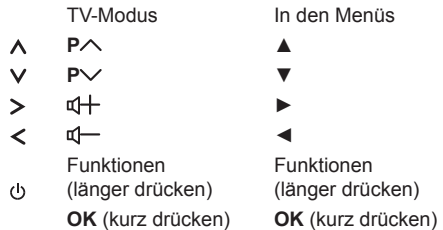

Für Modelle mit unten genannten Tasten am Gerät:



Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes

1. Sobald das Netzkabel angeschlossen wird, schaltet sich das Fernsehgerät entweder sofort ein, oder es geht in den Standby-Modus über. Falls sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste ⏻ oder **POWER**/⏻ am Gerät oder die Taste ⏻ auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Zum Umschalten des Fernsehers in den Stand-by-Modus drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet, reduziert allerdings den Energieverbrauch.
3. Um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten des Fernsehgerätes erscheint der Bildschirm **Initial setup** (Ersteinstellungen) und führt Sie durch die Ersteinstellungen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinstellungen vorzunehmen; dazu gehören die Auswahl der Sprache, Verbindung mit dem Netzwerk, Sendersuche und mehr. In jedem Schritt wählen Sie oder überspringen Sie den Schritt. Überspringen Sie einen Schritt, so können Sie die Einstellung später im Einstellungsmenü nachholen.

Hinweis: Falls die Sendersuche ausschließlich analoge Kanäle findet, kann dies an den schlechten Empfangsbedingungen liegen. Dieser Fall wird nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Gerätehersteller sind nicht für die fehlende oder schlechte Rundfunkübertragung in einigen Gebieten verantwortlich.

Kanäle aufrufen

Verwendung der Zifferntasten: Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung, um Sender einzuschalten.

Verwendung der Tasten P/V: Drücken Sie auf der Fernbedienung die P/V-Tasten, um sich durch die Kanäle zu bewegen.

Verwendung der Taste LIST: Drücken Sie die Taste LIST auf der Fernbedienung, um die Kanalliste anzuzeigen, und drücken Sie ▲/▼/◀/▶ und OK zur Auswahl von Kanälen.

Wiedergabe von angeschlossenen Geräten

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Quellenliste aufzurufen. Drücken Sie ▲/▼, um TV oder eine andere Eingangsquelle auszuwählen; bestätigen Sie mit der Taste OK.

Sie können auch  auf der Fernbedienung drücken, um die Homepage anzuzeigen, ◀/▶ verwenden, um die TV-Seite auszuwählen und ▲ drücken, um zu den Quellen zu wechseln, um durch Drücken von ▲/▼/◀/▶ die gewünschte Quelle auszuwählen und mittels Drücken von OK zu bestätigen.

Lautstärke einstellen

Lautstärkeeinstellung: Drücken Sie auf der Fernbedienung die -Tasten, um die Lautstärke anzuheben oder zu verringern.

Stummschaltung: Drücken Sie die Taste , um den Ton vorübergehend stummzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie , um den Ton wieder einzuschalten.

Smart TV Homepage öffnen

Mit dieser Funktion erhalten Sie Zugriff auf Internetanwendungen (Apps) und speziell angepasste Internetseiten. Verwenden Sie für die Steuerung die Fernbedienung des Fernsehers.

WARNUNG:

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, bevor Sie die SmartTV-Apps verwenden.
- In Abhängigkeit von Ihren Netzwerkbedingungen kann es zu langsamen Reaktionen bzw. zu Unterbrechungen kommen.
- Bei Problemen mit einer Anwendung wenden Sie sich bitte an den Inhaltenanbieter.
- Ein Anbieter kann Aktualisierungen – oder auch die App selbst – auslaufen lassen.
- In Abhängigkeit von den Bestimmungen in Ihrem Land, können bestimmte Anwendungen beschränkt sein oder werden nicht unterstützt.

- Änderungen der Inhalte der Apps sind jederzeit durch den Dienstanbieter möglich.

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Smart TV Homepage zu öffnen.
2. Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Seiten und anschließend ▲/▼/◀/▶ und OK zum Öffnen der gewünschten Apps oder Funktionen.
3. Drücken Sie , um zur Homepage zurückzukehren.
4. Drücken Sie EXIT oder , um die Hauptseite zu verlassen.

Hinweis: Da der Aufbau der Internetverbindung etwas Zeit benötigt, sollten Sie nach dem Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus einige Minuten warten, bis Sie die SmartTV-Funktion verwenden können.

TV-Einstellungsmenü

Hier können Sie TV-Einstellungen wie Bild und Sound konfigurieren.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl einer Option, und drücken Sie dann OK/▶, um das jeweilige Untermenü zu öffnen.
3. Verwenden Sie im Untermenü die Taste ▲/▼ zur Auswahl einer Menüoption, und drücken Sie dann OK/▶, um die Übersicht der Option, das Einstellungsinterface oder das jeweilige Untermenü anzuzeigen.
4. Drücken Sie ◀, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie EXIT oder  um das Menü zu verlassen.

*Hinweis: Sie können auch die Taste  auf der Fernbedienung drücken, **Settings** (Einstellungen) (sofern verfügbar) auswählen, und anschließend OK drücken, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Einige Optionen stehen möglicherweise für bestimmte Signalquellen nicht zur Verfügung.*

Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts

Kanäle einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie automatisch Kanäle suchen und speichern können. Dies findet in folgenden Fällen Anwendung:

- Sie haben während des erstmaligen Setups den Schritt für die Kanalinstallation übersprungen;
 - Sie werden darüber informiert, dass im TV-Modus keine Kanäle vorhanden sind;
 - Sie möchten Ihre Kanäle aktualisieren.
1. Drücken Sie im TV-Modus die Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanalsuche). Drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
 2. Der TV installiert und ordnet die Kanäle entsprechend Ihrem Land oder Ihrer Region. Drücken Sie **▲/▼**, um **Country/Region** (Land/Region) auszuwählen und anschließend **OK/▶**, um ins Untermenü zu wechseln. Geben Sie im Menü **System > Lock** (System > Sperren) das werksseitige Passwort 1234 oder Ihr eigenes Passwort (sofern Sie es geändert haben) ein. Drücken Sie **▲/▼**, um Ihr Land oder Ihre Region auszuwählen und anschließend **OK/▶**, um zu bestätigen.
 3. Drücken Sie **▲/▼**, um den **Tuner mode** (Tunermodus) auszuwählen und durch Drücken von **OK/▶** einzugeben. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) oder **Satellite** (Satellit) und drücken Sie **OK** zum Bestätigen. *(Hinweis: Die Option **Satellite** (Satellit) ist nur an bestimmten Modellen verfügbar.)*
 4. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Automatic search** (Automatische Suche) und drücken Sie **OK/▶** zum Bestätigen.
 5. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl anderer Optionen, die konfiguriert werden sollen.
 6. Drücken Sie nach der Konfiguration die Taste **▼** zur Auswahl von **Search** (Suche) und drücken Sie **OK**, um die Kanalsuche zu starten.
 7. Die Kanalsuche kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nach der automatischen Suche sind die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge eingestellt. Falls Sie die Kanalliste bearbeiten möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Channel organiser** (Kanal > Kanalübersicht) und drücken Sie **OK/▶** zum Öffnen.

Einstellung Ihrer Lieblingskanäle

Sie können eine Liste mit Ihren Lieblingskanälen erstellen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Channel list** (Kanal > Kanalliste) und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen oder drücken Sie **LIST** auf der Fernbedienung.

2. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um durch die Kanalliste zu schalten und drücken Sie die grüne Taste, um den ausgewählten Kanal zu der Liste mit Ihren Lieblingskanälen hinzuzufügen.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang zum Einstellen Ihrer favorisierten Kanäle.
4. Drücken Sie die rote Taste zum Aufrufen von **Select channel list** (Kanalliste auswählen), wählen Sie **Favorites** (Favoriten) und drücken Sie **OK** zum Aufrufen.
5. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** zur Auswahl eines Kanals, drücken Sie **OK**, um ihn anzuschauen, oder drücken Sie die grüne Taste, um ihn aus der Liste mit Ihren Lieblingskanälen zu entfernen.
6. Drücken Sie **LIST** oder **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden

EPG ist eine Menüführung, die geplante Digital-TV-Programme anzeigt. Sie können Programme navigieren, wählen und anzeigen.

1. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > EPG** (Kanal > Programmführer) und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen oder drücken Sie die Taste **GUIDE** auf der Fernbedienung. Das Menü **Program Guide** (Programmführer) wird angezeigt. In dem Menü erhalten Sie Informationen über die aktuellen oder nächsten Programme für jeden Kanal. Navigieren Sie die verschiedenen Programme mit **▲/▼/◀/▶** auf der Fernbedienung.
2. Zeigen Sie mit den unten im Bild angezeigten Tasten die EPG an.
 - **Next day** (Nächster Tag): Drücken Sie **▶▶** zur Anzeige der EPG des nächsten Tages. Sie können **◀◀** zur Anzeige der EPG des vorherigen Tages drücken, falls diese Option verfügbar ist.
 - **Filter** (Filter): Drücken Sie **≡** zur Anzeige des Filters für digitale TV-Programme.
 - **Schedule list** (Zeitplan-Liste): Drücken Sie die gelbe Farbtaste, um Ihre Planungsliste anzuzeigen.
 - **Add schedule** (Einen Zeitplan hinzufügen): Drücken Sie die rote Farbtaste, um eine Planung festzulegen.
3. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um den Programmführer zu verlassen.

Diagnose für digitale TV-Sender

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung und wählen Sie **Channel > Channel diagnostics** (Kanal > Kanal Diagnose).

2. Bestätigen Sie mit **OK/▶**, um einige Signalinformationen für den aktuellen digitalen Kanal anzuzeigen, wie z. B. Signalstärke, Frequenz usw.
3. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen.
4. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Untertitel

Sie können für jeden einzelnen TV-Kanal Untertitel aktivieren. Untertitel werden via Teletext oder DVB-T/ DVB-C übertragen. Bei digitalen Übertragungen haben Sie außerdem die Möglichkeit, die bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen.

Untertitel ein-/ausblenden

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle** (Kanal > Untertitel) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Wählen Sie die Option **Subtitle** (Untertitel), drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**, drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) oder **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Kanal > Untertitel > Digitale Untertitelsprache) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl einer Untertitelsprache als Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Digital subtitle language 2nd** (Digitale Untertitelsprache 2) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
4. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl einer zweiten Untertitelsprache und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.
5. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Abkürzung: Drücken Sie die Taste **SUBT.** auf der Fernbedienung, um direkt eine der verfügbaren Untertitelsprachen für das ausgewählte digitale TV-Programm auszuwählen.

Untertitteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Untertitel > Untertitteltyp) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl eines Untertitteltyps und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Wählen Sie **Hearing impaired** (Hörbehindert), um die Untertitel für Hörgeschädigte in Ihrer gewählten Sprache anzuzeigen.
3. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Videotext

Videotext ein oder ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **TEXT** auf der Fernbedienung, um den Videotext einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste **TEXT** auf der Fernbedienung, um den Videotext auszuschalten.

Decodierseite der Sprache wählen

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Videotext > Seitensprache decodieren) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl des korrekten Sprachtyps, in dem der Videotext angezeigt wird und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Digitale Videotextsprache

Je nach Rundfunkanbieter können Sie bei digitalen TV-Kanälen ggf. einen Dienst nutzen, der mehrere Videotext-Startseiten in verschiedenen Sprachen bietet. Mit dieser Funktion können Sie eine verfügbare Sprache als primäre Sprache auswählen, die sich auf verschiedene Videotext-Startseiten bezieht.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Videotext > Digitale Videotextsprache) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl der Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Teilen&Anschauen

*Hinweis: **Share&See** (Teilen&Anschauen) ist DLNA-kompatibel.*

Anschluss an Ihren PC

Stellen Sie zunächst eine Verbindung (per WiFi oder Netzkabel) zwischen dem Fernsehgerät und einem Router her. Verbinden Sie dann Ihren PC (per WiFi oder Netzkabel) mit Ihrem Router. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie **Network > Internet connection** (Netzwerk > Internetverbindung) wählen

und dann **On** (Ein), und dass die Firewall Ihres Rechners diese Verbindung nicht blockieren wird.

Aktivieren der Share&See (Teilen&Anschauen)-Funktion

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Smart TV > Share&See** (Smartes TV > Teilen&Anschauen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Führen Sie die nachfolgenden Schritte nacheinander aus, um Videos, Bilder und Musik von Ihrem PC abzuspielen.

Freigabe von Medien auf Ihrem PC

Installieren Sie einen DLNA-Medienserver auf Ihrem PC. Sie können den einfachen und bekannten Microsoft Windows Media Player ab Version 11 als Server installieren. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihrem Fernsehgerät den Zugriff auf bestimmte Dateien auf Ihrem PC zu ermöglichen.

1. Öffnen Sie den Microsoft Windows Media Player 11.
2. Wählen Sie **Library > Media sharing** (Bibliothek > Medien teilen).
3. Überprüfen Sie die Checkbox **Share my media to** (Meine Medien freigeben für).
4. Wählen Sie das Symbol des Fernsehgeräts, welches an den PC angeschlossen ist.
5. Wählen Sie **Allow** (Zulassen), um mit dem Fernsehgerät auf den PC zugreifen zu können. Bestätigen Sie mit **OK**, um den Zugriff zu aktivieren.

*Hinweis: Benutzen Sie die Taste **Settings** (Einstellungen) zum Anpassen Ihrer gewünschten Einstellungen.*

6. Wählen Sie **Library > Add to Library** (Bibliothek > Zur Bibliothek hinzufügen).
7. Wählen Sie Ihre persönlichen Ordner oder die Ordner von anderen Benutzern, die Sie freigeben möchten.
8. Wählen Sie **Add** (Hinzufügen) und drücken Sie **OK** zum Aktivieren der hinzugefügten Ordner.

Share&See-Anwendung

Wählen Sie **Media** (Medien) von der Homepage und drücken Sie **OK** zum Aufrufen. Nun können Sie auf Ihrem PC gespeicherte Bilder und Videos anschauen sowie Musik hören.

Unterstützte Dateiformate:

Bilder	JPEG, PNG, BMP
Musik	MP3, MKV, AVI
Video	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9

Hinweise:

- Falls **Share&See** (Teilen&Anschauen) aktiviert ist, zeigt das Fernsehgerät die Liste verfügbarer DLNA-Server an, die im lokalen Netzwerk verfügbar sind.
- Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen kann der Inhalt von DLNA-Servern Dritter auf Ihrem Fernsehgerät möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben werden.
- Wenn Sie Mediendateien von einem PC freigeben, sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar und aufgrund der Datei und der verwendeten Kodierungsformate können Probleme bei der Wiedergabe auftreten.
- Aufgrund von Netzwerksbedingungen ist die Wiedergabe von Mediendateien möglicherweise nicht fehlerfrei. Sollte dies auftreten, geben Sie die Dateien über ein USB-Laufwerk wieder.

T-Cast

T-Cast versetzt Sie in den Genuss der Wiedergabe zahlreicher Videos und Benutzung zahlreicher Apps durch Scannen des QR-Codes auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts und das Herunterladen von T-Cast auf Ihr Smartphone oder Ihren Laptop.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Smart TV > T-Cast** (Smartes TV > T-Cast) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.

Vernetztes Einschalten

Diese Funktion ermöglicht das Einschalten Ihres Fernsehers aus dem Stand-by-Modus über ein Netzwerk. Zur Nutzung dieser Funktion müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Ihr Fernseher muss mit einem Heimnetzwerk verbunden sein;
2. Der gewünschte Controller, beispielsweise ein Smartphone, muss mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein wie Ihr Fernseher;
3. Eine App mit Unterstützung der vernetzten Einschaltfunktion muss auf dem Controller installiert sein;
4. **Networked standby** (Netzwerk-Standby) ist eingestellt auf **On** (Ein) im Menü **Smart TV** (Smartes TV).

Wenn sich der Fernseher im vernetzten Stand-by-Modus befindet, können Sie ihn mit der App fernbedient einschalten.

Netflix-Einstellungen

Netflix stellt über das Internet Spielfilme und TV-Shows auf Abruf zur Verfügung. Netflix ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Eine uneingeschränkte Mitgliedschaft ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein Dienst, der von verschiedenen Sendern angeboten wird und nur auf einigen digitalen Fernsehkanälen zur Verfügung steht. HbbTV bietet interaktives Fernsehen über Breitband-Internet. Diese interaktiven Funktionen dienen der Erweiterung der normalen Digitalprogramme und umfassen Dienste wie digitaler Videotext, elektronischer Programmführer, Spiele, Wahlen, spezifische Informationen zum aktuellen Programm, interaktive Werbung, Informationsmagazine, Catch-up-TV und vieles mehr. Zur Verwendung von HbbTV vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden und HbbTV eingeschaltet ist.

Hinweise:

- *HbbTV-Dienste sind Sender- oder Landesabhängig und sind nicht in allen Bereichen verfügbar.*
- *Die HbbTV-Funktion erlaubt nicht, Dateien auf Ihren Fernseher herunterzuladen.*
- *App-Anbieter- oder Sender-Probleme können dazu führen, dass eine HbbTV-App vorübergehend nicht verfügbar ist.*
- *Zum Zugriff auf HbbTV-Apps müssen Sie Ihren Fernseher über Breitband mit dem Internet verbinden. HbbTV-Apps funktionieren bei Netzwerkproblemen möglicherweise nicht korrekt.*

HbbTV-Zugang

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smartes TV > HbbTV-Einstellungen > HbbTV) und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Wenn Sie zu einem Digitalkanal umschalten, der HbbTV anbietet, wird dies auf dem Bildschirm angezeigt (gewöhnlich durch eine rote Taste, jedoch möglicherweise auch durch andersfarbige Tasten). Drücken Sie die angegebene Farbtaste, um die interaktiven Seiten zu öffnen.
4. Benutzen Sie **▲/▼/◀/▶** und die Farbtasten zur Navigation der HbbTV-Seiten, und bestätigen Sie mit **OK**.

HbbTV-Deaktivierung

Zur Vermeidung von Störungen durch HbbTV-Übertragungstests können Sie die HbbTV-Funktion wie folgt ausschalten:

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smartes TV > HbbTV-Einstellungen > HbbTV) und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Netzwerkanschluss

Sie können Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass Sie über Ihr lokales Netzwerk (LAN) – per WiFi oder Netzkabel – auf das Internet zugreifen können.

Anschluss an ein drahtloses Netzwerk

Ihr Fernsehgerät kann schnurlos mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden. Dafür benötigen Sie einen schnurlosen Router oder ein Modem.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Network > Internet connection** (Netzwerk > Internetverbindung) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Interface** (Schnittstelle) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
4. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Wireless** (Drahtlos) und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.
5. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Wireless settings** (Drahtlos-Einstellungen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Sie können die drahtlose Netzwerkverbindung mit 3 Methoden einrichten:
 - **a) Scan** (Suchlauf)
 - Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Scan** (Scannen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Das Fernsehgerät wird nach allen erreichbaren Zugangspunkten suchen. Die vom Fernsehgerät gefundenen Zugangspunkte werden angezeigt.
 - Wählen Sie mit **▲/▼** einen verfügbaren Zugangspunkt und drücken Sie dann die Taste **OK/▶** zum Verbinden.
 - Drücken Sie **↵**, um in das Menü **Wireless settings** (Drahtlos-Einstellungen) zurückzukehren.

*Hinweis: Falls Sie einen geschützten Zugangspunkt auswählen, müssen Sie das entsprechende Kennwort eingeben. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um die virtuelle Tastatur für die Eingabe des Kennwortes anzuzeigen.*

- b) **Manual** (Manuell)

Wählen Sie mit **▲/▼** die Option **Manual** (Manuell) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Sie werden aufgefordert, die korrekte SSID eines verfügbaren drahtlosen Routers einzugeben. Wählen Sie seinen Sicherheitstyp aus und geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich), um die Verbindung einzurichten.

- c) **Auto** (Automatisch)

Wenn ihr Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) oder per PBC (Push Button Configuration) eine Verbindung zum Netzwerk herstellen. WPS konfiguriert automatisch die SSID und den WPA-Schlüssel in beiden Modi. Wählen Sie mit **▲/▼** die Option **Auto** (Automatisch) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

- **PIN:** Wählen Sie **PIN** und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Erzeugen Sie einen zufälligen PIN-Code. Stellen Sie sicher, dass dieser Code auf dem Zugangspunkt installiert ist. (Eine Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie im Handbuch des Routers.) Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Verbindung einzurichten.

- **PBC:** Falls Ihr Router einen PBC-Pushbutton hat, wählen Sie **PBC** und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen. Drücken Sie den PBC-Pushbutton auf Ihrem Router innerhalb von 2 Minuten, bevor Sie **OK** wählen und drücken Sie **OK** erneut. Ihr Fernsehgerät ermittelt automatisch alle benötigten Netzwerkeinstellungen und stellt eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her.

6. Drücken Sie **↶**, um zum Menü **Network** (Netzwerk) zurückzukehren.

7. Wenn Sie die Internetverbindung überprüfen möchten, wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** die Option **Connection test** (Verbindungstest) und drücken Sie **OK/▶**.

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

Sie können Ihr Fernsehgerät auf drei Arten über Kabel mit Ihrem LAN verbinden:

- Verbinden Sie den LAN-Anschluss Ihres Fernsehgeräts über ein Cat5-Kabel mit einem externen Modem.
- Verbinden Sie den LAN-Anschluss Ihres Fernsehgeräts mit einem IP-Verteiler, der mit einem externen Modem verbunden ist. Verwenden Sie für die Verbindung ein Cat5-Kabel.
- Abhängig davon, wie Ihr Netzwerk konfiguriert wurde, könnten Sie möglicherweise Ihr

Fernsehgerät mit dem LAN verbinden, indem Sie den LAN-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät direkt mit einer Wand-Netzwerkdose über ein Cat5-Kabel verbinden. Beachten Sie, dass die Wand-Netzwerkdose mit einem Modem oder Router an anderer Stelle in Ihrem Haus verbunden sein muss.

1. Drücken Sie **⊞** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Network > Internet connection** (Netzwerk > Internetverbindung) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.

3. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Interface** (Schnittstelle) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

4. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Ethernet** (Ethernet) und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.

5. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **IP settings** (IP-Einstellungen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Sie können **Address type** (Adressentyp) auf **Auto** (Automatisch) oder **Manual** (Manuell) einstellen.

- Wählen Sie **Auto** (Auto), falls das Fernsehgerät die benötigte IP-Adresse automatisch erhalten und eingeben soll.

- Wählen Sie **Manual** (Manuell), falls Sie die IP-Adresse manuell eingeben wollen:

- Navigieren Sie dann mit **▼** zum ersten Eingabefeld.

- Geben Sie die Werte für **IP Address** (IP-Adresse), **Subnet Mask** (Subnetzmaske), **Default Gateway** (Standard-Gateway), **Primary DNS** (Übergeordnete DNS) und **Secondary DNS** (Untergeordnete DNS) ein. Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Zahlen und die Tasten **▲/▼/◀/▶** zum Springen von einem Feld zum anderen.

- Wenn **IP setting** (IP-Einstellung) abgeschlossen ist, drücken Sie **▲/▼/◀/▶** zur Auswahl von **OK** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Das Fernsehgerät versucht sich mit dem Netzwerk zu verbinden und informiert Sie über das Ergebnis. Drücken Sie **↶**, um zum Menü **Network** (Netzwerk) zurückzukehren.

6. Falls Sie Informationen über die aktuelle Verbindung überprüfen möchten, drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Information** (Informationen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Drücken Sie **↶**, um zum Menü **Network** (Netzwerk) zurückzukehren.

7. Wenn Sie die Internetverbindung überprüfen möchten, wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** die Option **Connecting test** (Verbindungstest) und drücken Sie **OK/▶**.

CI-Modul

Verschlüsselte digitale TV-Kanäle können mit einem CI-Modul und einer vom jeweiligen Digital-TV-Betreiber angebotenen Karte decodiert werden.

Das CI-Modul kann möglicherweise verschiedene digitale Dienste aktivieren. Das hängt davon ab, welche Betreiber und Dienste Sie auswählen (z. B. Pay-TV). Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen über die verfügbaren Dienste und Konditionen zu erhalten.

Verwendung des CI-Moduls

WARNUNG: Schalten Sie Ihr Fernsehgerät vor dem Einsetzen eines CI-Moduls aus. Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Die falsche Installation eines CI-Moduls kann zu Schäden am Modul und an Ihrem Fernsehgerät führen.

1. Setzen Sie das Modul gemäß den aufgedruckten Anweisungen vorsichtig in den CI-Steckplatz des Fernsehgeräts ein.
2. Schieben Sie das Modul so weit wie möglich ein.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis die CI-Funktion aktiviert ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Hinweis: Entfernen Sie das CI-Modul nicht aus dem Steckplatz. Das Entfernen des Moduls führt zur Deaktivierung der digitalen Dienste. Dieses Fernsehgerät hat die CI+ Zertifizierung bestanden. Es ist ratsam, ein Common Interface-Modul zu verwenden, dass mit CI+ gekennzeichnet ist.

Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls

Nach dem Einsetzen und der Aktivierung des Common-Interface-Moduls drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen **Channel > Common interface** (Kanal > Gemeinsame Schnittstelle) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn das CI-Modul korrekt eingesetzt und aktiviert ist. Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen zu den On-Screen-Anwendungen und Inhalten zu erhalten.

T-Link

Verwenden Sie diese Funktion, um nach CEC-Geräten zu suchen, die über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen sind, und um die Funktionen One-Touch-Wiedergabe und One-Touch-Standby für CEC-Geräte zu aktivieren.

T-Link aktivieren oder deaktivieren

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **System > T-Link** (System > T-Link) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) oder **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder  um das Menü zu verlassen.

Einsatz der One-Touch-Wiedergabe

Zur One-Touch-Wiedergabe auf einen Tastendruck drücken Sie auf die Wiedergabetaste beispielsweise Ihrer DVD-Fernbedienung. Ihr DVD-Spieler startet die Wiedergabe, und Ihr Fernsehgerät wird automatisch auf die richtige Quelle umgeschaltet.

System-Standby

Im System-Standby-Modus schaltet eine Tastendruck auf die -Taste (zum Beispiel) auf Ihrer Gerätefernbedienung das Fernsehgerät und alle angeschlossenen HDMI-Geräte in den Standby-Modus.

Hinweis: Die CEC-Funktionen sind abhängig von den angeschlossenen Geräten, und es ist möglich, dass nicht alle an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Informieren Sie sich ausführlicher im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des jeweiligen Geräts.

Soforteinschaltung

Diese Funktion schaltet den Fernseher innerhalb von 5 Sekunden aus dem Standby-Modus ein.

Hinweis: Diese Funktion erhöht möglicherweise den Energieverbrauch.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **System > Instant power on** (System > Sofortiges Einschalten) und drücken Sie **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK/▶** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Rückstellung

Damit können Sie das Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Support > Reset shop** (Unterstützung > Rückstellung) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Verwenden Sie die Zifferntasten, um das Passwort einzugeben.

3. Mit ◀/▶ wählen Sie **OK** aus und bestätigen die Auswahl durch drücken auf **OK**.
4. Nun wird das Menü **Initial setup** (Ersteinstellung) angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

E-Handbuch

Das E-Handbuch ist ein elektronisches Handbuch für das Produkt. Sie können in ihm Anweisungen für die Funktionen dieses Fernsehgeräts suchen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen Sie **Support > E-manual** (Unterstützung > E-Handbuch) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um den Inhalt anzuzeigen. Drücken Sie **↶**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.
3. Drücken Sie , um das E-Handbuch zu verlassen.

Softwareupdate

Hinweis: Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker, bevor die Aktualisierung beendet ist.

Drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen Sie **Support > Software update** (Unterstützung > Softwareaktualisierung) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**. Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Software zu aktualisieren.

- **By USB** (Über USB): Hiermit können Sie die neueste Softwareversion von einem USB-Stick installieren. Stecken Sie den USB-Stick, auf dem eine neue Softwareversion gespeichert wurde, in eine USB-Buchse des Geräts. Wählen Sie **By USB** (Nach USB) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.
- **By network** (Über Netzwerk): Hiermit können Sie die neueste Softwareversion vom Internet herunterladen und installieren. Stellen Sie zunächst eine Kabel- oder Drahtlosverbindung her, wählen Sie dann **By network** (Nach Netzwerk) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Die Netzwerkverbindung darf während der Aktualisierung nicht unterbrochen werden.

- **By channel** (Über Kanal): Hiermit können Sie die neueste Softwareversion installieren, wenn sie vom Rundfunkanbieter zur Verfügung gestellt wird. Wählen Sie **By channel** (Nach Kanal) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Bilder, Musik und Videos von einem USB-Speichergerät anzeigen

Ihr Fernsehgerät ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, mit denen Sie Musik wiedergeben oder Bilder und Videos anzeigen können, die auf USB-Festplatten gespeichert sind.

Wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie auf der Fernbedienung , um die Homepage anzuzeigen, benutzen Sie ◀/▶ zum Auswählen von **TV** und drücken Sie **▲**, um zu den Quellen zu wechseln, drücken Sie dann **▲/▼/◀/▶** zur Auswahl von **Media** (Medien) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl eines USB-Laufwerks, falls Sie zwei oder mehr USB-Laufwerke installiert haben und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.

Unterstützte Dateiformate:

Bilder	JPEG, PNG, BMP
Musik/Audio	MPEGL Layer 3, MPEG2 Layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Hinweise:

- Einige USB-Sticks und USB-Geräte, wie z.B. digitale Kameras oder Handys, sind nicht vollständig mit dem USB Standard kompatibel, sodass sie möglicherweise mit dem Medienplayer des Fernsehgeräts nicht funktionieren. Nicht alle USB-Tastaturen oder Geräte sind mit der USB-Funktion kompatibel. Es werden nicht alle der oben genannten Formate erkannt. Die Kodierungsformate Ihrer Dateien werden geprüft, um festzustellen, ob sie wiedergegeben werden können.
- Verwenden Sie USB-Laufwerke mit hoher Geschwindigkeit (mindestens 5 Mbit/s Datenrate beim Lesen).

Jugendschutzpasswort

- Das Standard-Passwort lautet 1234. Es kann von Ihnen geändert werden.
- Der Super-Passwort ist 0423. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, geben Sie das Super-Passwort ein, um alle vorhandenen Codes zu überschreiben.

Fehlerbehebung

Informieren Sie sich zunächst in der nachfolgenden Übersicht, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Kein Bild oder Ton vorhanden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an der Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu gering oder stumm gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
- Das Fernsehgerät empfängt möglicherweise ein Signal, das sich vom Fernsehsignal unterscheidet.

Das Bild ist nicht scharf.

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr TV-Signal richtig empfangen wird.
- Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn gleichzeitig eine VHS-Kamera, ein Camcorder oder andere Peripheriegeräte angeschlossen sind. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Die Blockierung der Antenne aufgrund von hohen Gebäuden oder Bergen kann ein Doppelbild verursachen. Durch die Verwendung einer hoch directionalen Antenne können Sie das Bild verbessern.
- Etwaige horizontale, gepunktete Linien im Bild werden möglicherweise durch elektrische Interferenz verursacht, z.B. durch Haartrockner, Neonlampen in der Umgebung, usw. Diese Geräte sollten Sie ausschalten oder entfernen.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder getönt.

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellungen.
- Prüfen Sie die Bildschärfefunktion.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor vorn auf dem Fernsehgerät nicht durch Neonlicht angestrahlt wird.

- Reinigen Sie den Sensor vorn auf dem Fernsehgerät mit einem weichen Tuch.

Falls Sie die oben angeführten Vorschläge Ihr technisches Problem nicht lösen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Garantiekarte.

Betriebsbedingungen

Temperatur 5~35 °C

Feuchtigkeit 20~75 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur -15~45 °C

Feuchtigkeit 10~90 % (nicht kondensierend)

Radioinformationen

- Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2412 - 2472MHz
- Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 16dBm (+/- 4dB)
- Frequenzbereich DVB-T/T2/C-Tuner: 45 - 858MHz
- Frequenzbereich DVB-S/S2-Tuner: 950 - 2150MHz

OSS-Hinweis

Zum Senden von Anfragen und Bitten um Fragen bezüglich Open Source wenden Sie sich bitte an das nächste TCL-Büro.

Dieses Produkt verwendet GPL (Version 2 und3) sowie LGPL (Version 2.1).

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden von der Independent JPEG Group vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des libpng Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des Freetype Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden unter der zlib Lizenz vertrieben.

Dieses Produkt verwendet einige Programme (xml2, curl, c-areas, expat, libffi, pixman), welche unter der MIT-Lizenz veröffentlicht sind.

Dieses Produkt verwendet openssl, das im Rahmen des OpenSSL und SSLeay Apache Lizenzprojekts vertrieben wird.

Dieses Produkt verwendet sqlite, welches unter der SQLite-Lizenz veröffentlicht ist.

GPL-Software: Linux Kernel, bison, busybox, glib, cario, fontconfig, gcc libgcc, gcc libstdc++, harfbuzz, libogg, libogg-error, iontify-tools, mali, m4, u-Boot loader, webkit, which

LGPL-Software: DFB (DirectFB), ffmpeg, fluidsynth, glib, glibc, gstreamer, gst-plugins-base,

gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-libav, gst-omx, libgcrypt, nettle und pango

BSD-Software: libwebp, wpa-suplicant, yasm

GNU-Software: dosfstools

MNG-Software: libmng

MPL-Software: chardet

[Rechtlicher Hinweis] von TCL – dem Hersteller dieses Fernsehgeräts.

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von Produkten mit SmartTV-Diensten und begrenzt verfügbarer Inhalte sind bestimmte Funktionen, Anwendungen oder Dienste nicht mit allen Geräten oder in allen Regionen verfügbar. Einige SmartTV-Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte oder separat zu zahlende Mitgliedsbeiträge. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über bestimmte Geräte und die Verfügbarkeit von Inhalten. Die Dienste und Verfügbarkeit von SmartTV-Inhalten unterliegen gelegentlichen und nicht vorher angekündigten Änderungen.

Alle über dieses Gerät angebotenen Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für private, nicht gewerbliche Zwecke angeboten. Es ist untersagt, Inhalte oder Dienste für Zwecke zu verwenden, die nicht vom Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste autorisiert wurden. Unbeschadet der Gültigkeit des Vorangehenden ist es ohne ausdrückliche Zustimmung der Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste nicht erlaubt, über dieses Gerät angebotene Inhalte oder Dienste auf irgendeine Art und Weise oder über ein Medium zu modifizieren, zu kopieren, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, zu verwerten, zu vertreiben oder davon abgeleitete Erzeugnisse zu erstellen.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DAS GERÄT AUF EIGENE GEFAHR VERWENDEN UND DASS DAS RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT VOLLSTÄNDIG BEI IHNEN LIEGT. DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN „OHNE GARANTIE“ – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – ANGEBOTEN. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN UND AUFLAGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT,

ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, VON GENAUIGKEIT, GUTER UNTERHALTUNG, UND DER ZUSICHERUNG, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN. TCL GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ANGEBOTEN WERDEN, UND GARANTIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DIE INHALTE ODER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DIE DIENSTE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI SIND. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSKOSTEN ODER AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DER ANWENDUNG DIESES GERÄTS, ODER DER VON IHNEN ODER DRITTEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN INHALTE UND DIENSTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Dienste Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, aufgehoben, entfernt, beendet, unterbrochen oder deren Zugang kann deaktiviert werden. TCL übernimmt keine Vertretung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungsstationen übertragen, die außerhalb des Kontrollbereichs von TCL liegen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung für Änderungen, Störungen, Deaktivierung, Entfernung oder Aufhebung von Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät angeboten werden, ab. TCL kann jederzeit und ohne Ankündigung oder Haftung Einschränkungen für die Nutzung von oder für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten auferlegen. TCL kann für Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Dienste weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Fragen oder Anfragen in Bezug auf die Inhalte und Dienste müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.