



Geräteübersicht

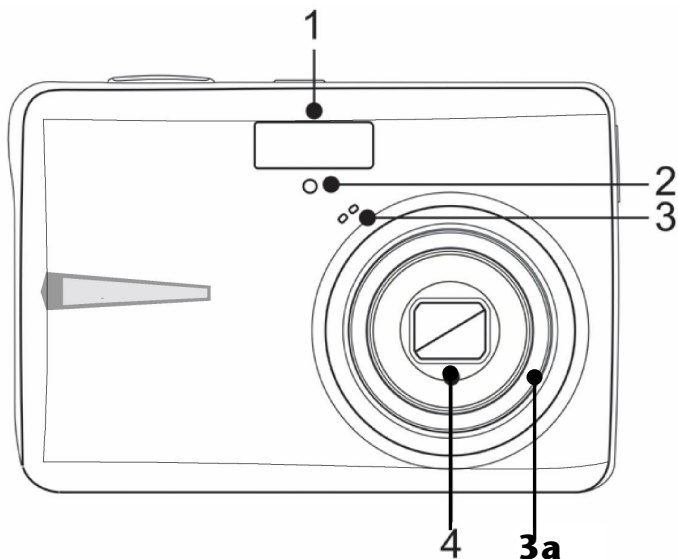

Vorderseite

- 1) Blitz
- 2) Mikrofon
- 3) Kameralinse
- 3a) Objektivtubus
- 4) Anzeige für Selbstauslöser

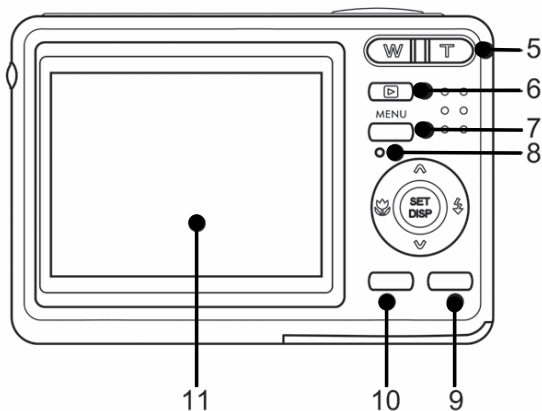


Rückseite


- 5) Zoomtasten; bei Wiedergabe: Bildvorschau, Zoom
- 6) Wiedergabetaste
- 7) **MENÜ** Taste
- 8) Betriebsleuchte
- 9) **SCN**//: MODE-Taste
- 10) Löschen-Taste
- 11) Display

Richtungstasten

- 12) SET/DISP: Auswahl bestätigen; Display Informationsauswahl
- 13) ⚡ Blitz: Blitzeinstellung wählen; Richtungstaste rechts ▶
- 14) 🌸 Makro: für Nahaufnahmen; Richtungstaste links ◀
- 14a) Richtungstaste oben ▲
- 14b) Richtungstaste unten ▼

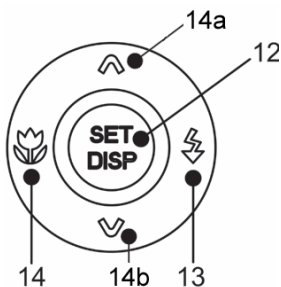


Seitenansichten

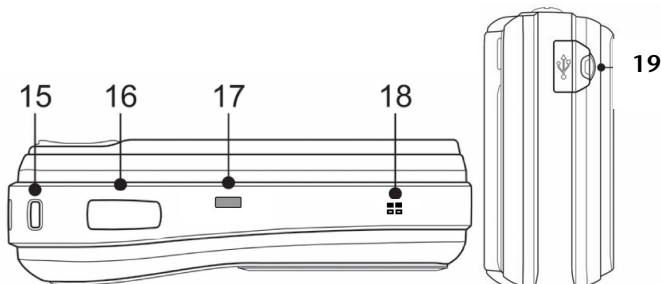

15) Öse für die Trageschlaufe

16) Verschlussauslöser

17) EIN-/AUS-Taste

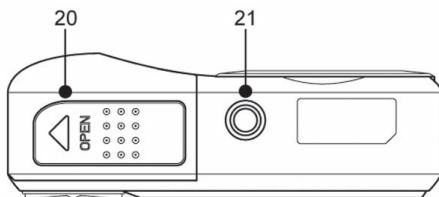

18) Lautsprecher

19) USB- Anschluss für mitgeliefertes USB- Kabel und TV-Kabel

20) Batteriefach mit integriertem SD-Kartenschacht

21) Stativgewinde

Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	1
Vorderseite	1
Rückseite	2
Richtungstasten	3
Seitenansichten	4
Inhaltsverzeichnis	5
Sicherheitshinweise	10
Zu dieser Anleitung	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
Warnungen	10
Batteriehinweise	12
Vorsichtsmaßnahmen	14
Lieferumfang	17
Inbetriebnahme	18
Batterien einsetzen	18
Hinweise zur Benutzung des Akkus	18
SD -Karten einsetzen und herausnehmen	19
Karte einsetzen	19
DCF-Speicherstandard	20
Trageschlaufe anbringen	21
Erste Schritte	22
Kamera einschalten	22
Kamera ausschalten	22
Energiesparfunktion	23
Erstbetrieb: Sprache und Datum/Zeit einstellen	24

Sprache einstellen	24
Datum und Uhrzeit einstellen.....	25
Aufnahme- und Wiedergabemodus	26
Displayanzeigen	27
Displayanzeigen für die Aufnahme	27
Displayanzeigen für die Wiedergabe	30
Displayanzeigen ein- und ausschalten	31
Aufnahmen machen	33
Fotos	33
Aufnahmemodus einstellen	33
Foto erstellen	33
Blitz verwenden	34
Zoom – vergrößern oder verkleinern	35
Makro – Nahaufnahmen	36
Selbstausröser und Bildsequenz	37
Einstellung.....	38
Programm.....	39
Der Q-Mode	42
Videoclip	44
Videoclip aufnehmen.....	44
Menüs im Videomodus	45
Audioclip.....	46
Audioclip aufnehmen	46
Die Menüs im Aufnahmemodus	47
Navigieren in den Aufnahmemodus-Menüs	47
Einstellungen	47
Sounds	48

Auto-Vorschau	48
Energiesparfunktion.....	49
Datum/Zeit	49
Sprache	49
Dateinummer	50
TV-Ausgabe	50
USB.....	51
Startbild.....	51
Formatieren	52
Batterietyp	52
Alle zurücksetzen	52
Auflösung	53
Qualität (Kompression)	54
Messung (Lichtmessverfahren).....	54
Weißabgleich	55
ISO	56
Belichtungskorrektur (EV).....	57
Automatische Belichtung	57
Betriebsart.....	58
Hervorheben	59
Schärfe	59
Effekt.....	60
Datumsaufdruck	60
Stabilisator	61
Gesichtsverfolgung	61
Fotorahmen	61
Digitalzoom	62

Aufnahmen wiedergeben	63
Fotos anzeigen, Video- und Audioclips abspielen	63
Vorschau-Ansicht	64
Foto zuschneiden	64
Aufnahmen löschen	65
Die Menüs im Wiedergabemodus	66
Navigieren in den Wiedergabemenüs	66
Schützen	66
Löschen	67
Diashow	67
DPOF	68
Kopieren auf Karte	68
Fotobearbeitung	69
Drehen	69
Größe ändern	70
Sprachnotiz	70
Startbild	71
Fotorahmen	71
Einstellungen	72
Tipps für gute Bildaufnahmen	73
Anschluss an TV und PC	74
Aufnahmen auf einem Fernsehgerät anzeigen	74
Daten auf einen Computer übertragen	75
Unterstützte Betriebssysteme	75
USB-Kabel einsetzen	75
Kartenlaufwerk	77
Ordnerstruktur im Speicher	78

Software installieren	79
Auf der CD enthaltene Anwendungsprogramme	79
Fehlersuche	80
Wartung und Pflege.....	83
Entsorgung.....	84
Technische Daten	85
Ladegerät	87
Sicherheitshinweise	87
Störungen.....	88
Reinigung und Pflege.....	89
Übersicht.....	90
Wiederaufladbare Batterien (Akkus) einlegen.....	90
Wiederaufladbare Batterien (Akkus) laden.....	91

Sicherheitshinweise

Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für Aufnahmen von Bildern im Digitalformat geeignet.

Betreiben Sie das Gerät weder bei extremer Hitze oder Kälte.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb bei extremen Bedingungen geeignet.

Warnungen

Um Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte beim Gebrauch des Produkts die folgenden Warnungen:

- Lösen Sie den Blitz nicht in zu kurzem Abstand von den Augen aus. In diesem Fall können die Augen der fotografierten Person geschädigt werden.
- Bleiben Sie mindestens einen Meter von Kindern entfernt, wenn Sie mit dem Blitz arbeiten.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Beim Zerlegen des Geräts besteht die Gefahr eines

Hochspannungsstromschlags. Prüfungen interner Bauteile, Änderungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden. Bringen Sie das Produkt zur Prüfung zu einem autorisierten Service Center.

- Ziehen Sie das Akkuladegerät ab, wenn es nicht verwendet wird.
- Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Die Kamera darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf dem Gerät ab.
- Die Kamera ist nur für die bestimmungsgemäße Anwendung gedacht, wie z.B. Aufnahmen von Bildern im digitalen Format. Vermeiden Sie den Einsatz unter extremen Bedingungen wie, z.B. zu großer Kälte oder Hitze.
- Halten Sie das Gerät auch von offenen Wärmequellen, z.B. brennenden Kerzen, fern.

Batteriehinweise

Sie können Ihre Kamera mit den zwei, sich im Lieferumfang befindlichen, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) benutzen oder mit handelsüblichen Batterien des Types (1.5V, HR6/AA) betreiben. Die Akkus können Sie in dem mitgelieferten Aufladegerät aufladen.

Beachten Sie folgende allgemeine Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.



ACHTUNG! Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

- Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nach dem Benutzen vollständig ausgeschaltet ist.

- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehen einen Arzt aufsuchen.
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.

Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden an Ihrer Kamera zu vermeiden und um sie stets in einwandfreiem Zustand zu halten.

- **Trocken lagern.**
Diese Kamera ist nicht wasserdicht und funktioniert daher nicht einwandfrei, wenn sie ins Wasser getaucht wird oder wenn Flüssigkeiten in das Innere der Kamera gelangen.
- **Von Feuchtigkeit, Salz und Staub fern halten.**
Wischen Sie Salz und Staub mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab, wenn Sie die Kamera am Strand oder an der See verwendet haben. Trocknen Sie die Kamera danach sorgfältig ab.
- **Von starken Magnetfeldern fern halten.**
Bringen Sie die Kamera niemals in zu große Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, beispielsweise Elektromotoren. Starke elektromagnetische Felder können zu Fehlfunktionen der Kamera führen oder die Datenaufzeichnung stören.
- **Zu starke Wärme vermeiden.**
Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht unter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen. Eine solche Belastung kann zum Auslaufen des Akkus oder zur Verformung des Gehäuses führen.
- **Starke Temperaturschwankungen vermeiden.**
Wenn Sie das Gerät schnell aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung oder umgekehrt bringen, können sich außen und im Gerät Wassertropfen bilden. Warten Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes, bis sich seine Temperatur an die Umgebungstemperatur angeglichen hat.

- Gerät nicht fallen lassen.
Starke, beim Fallen hervorgerufene Erschütterungen oder Vibrationen, können Fehlfunktionen verursachen. Legen Sie die Trageschleife um Ihr Handgelenk, wenn Sie die Kamera tragen.
- Akku nicht entfernen, wenn Daten verarbeitet werden.
Wenn Bilddaten auf Speicherkarten aufgezeichnet oder gelöscht werden, kann das Ausschalten der Stromversorgung zu einem Datenverlust führen oder die interne Schaltung bzw. den Speicher beschädigen.
- Linse und alle beweglichen Teile vorsichtig behandeln
Berühren Sie nicht die Linse und den Objektivtubus. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Speicherkarte und dem Akku. Diese Teile sind nicht auf starke Belastungen ausgelegt.
- Akkus:
Bei niedrigen Temperaturen kann die Akkukapazität stark nachlassen. Wenn Sie bei kalten Temperaturen fotografieren, halten Sie einen warmen Ersatzakku bereit.
- Wenn die Kontakte des Akkus verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem trockenen, sauberen Tuch, oder verwenden Sie einen Radiergummi, um Rückstände zu entfernen.
- Speicherkarten:
Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen. Andernfalls kann die Speicherkarte eventuell beschädigt werden.
Speicherkarten können während der Verwendung warm werden. Nehmen Sie die Speicherkarten immer vorsichtig aus der Kamera (siehe S. 19).

Wichtiger Hinweis zum Gebrauch Ihrer Kamera


Liebe Kundin, lieber Kunde,

zu Ihrer Kamera gehören ein Batterieladegerät, sowie zwei leistungsstarke wiederaufladbare Akkus (Ni-MH mit 2000 mAh).

Bitte laden Sie diese wiederaufladbaren Akkus in dem Ladegerät vollständig auf, bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen.

Um möglichst viele Bilder ohne Batteriewechsel aufnehmen zu können, empfehlen wir Ihnen, vorzugsweise die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien (Akkus) zu benutzen.

Lieferumfang

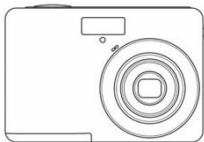


Kamera



USB- Kabel




AV- Kabel

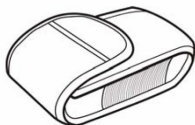


Tragetasche



Trageschlaufe



NiMH- Akkus



Software CD-ROM




Akkuladegerät

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

Zum Betrieb der Kamera können Sie die zwei, sich im Lieferumfang befindlichen, NiMH-Akkus benutzen, oder handelsübliche Batterien des Types (1.5V, LR6/AA)

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach außen, um das Fach zu öffnen.
3. Stecken Sie den Akku so in das Batteriefach, dass die Kontakte der Akkus an den Kontakten im Batteriefach anliegen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach.



Hinweise zur Benutzung des Akkus

Die Batterieleistung ist in kalten Umgebungen reduziert (-10°C oder kälter).

Wärmen Sie den Akku auf (z. B. in der Tasche Ihrer Kleidung), bevor Sie ihn in kalten Umgebungen verwenden.



SD -Karten einsetzen und herausnehmen

Wenn keine Karte eingelegt ist, werden die Aufnahmen im internen Speicher abgelegt. Bitte beachten Sie, dass der interne Speicher begrenzt ist.

Verwenden Sie daher eine SD- Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Speicherkapazität zu erhöhen. Wenn eine Karte eingelegt ist, werden die Aufnahmen auf der Karte gespeichert.

Karte einsetzen

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach außen, um das Fach zu öffnen.
3. Stecken Sie die Karte mit der abgekanteten Ecke rechts unten in den Kartenschacht (vgl. nebenstehende Abbildung).
4. Schließen Sie das Batteriefach.

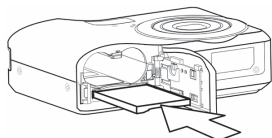


Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie die Karte kurz nach unten, um sie zu entriegeln. Die Karte wird ein Stück herausgeschoben und kann entnommen werden.

DCF-Speicherstandard

Die Aufnahmen auf Ihrer Kamera werden nach dem so genannten DCF-Standard auf der Kamera verwaltet (gespeichert, benannt etc.; DCF = Design Rule for Camera File System). Aufnahmen auf Speicherkarten anderer DCF-Kameras können auf Ihrer Kamera wiedergegeben werden.

Trageschlaufe anbringen

1. Befestigen Sie zur besseren Handhabung der Kamera und aus Sicherheitsgründen die Trageschlaufe.
2. Führen Sie die Schlaufe wie in der Abbildung dargestellt durch die Öse.
3. Ziehen Sie das andere Ende der Trageschlaufe durch die Schlaufe der dünnen Schnur, und ziehen Sie die Trageschlaufe fest.

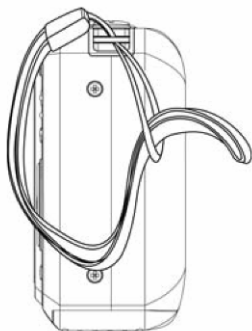


Wenn Sie die Kamera mit der Trageschlaufe tragen, achten Sie darauf, dass die Kamera nirgends anstößt.

Wenn Sie die Trageschlaufe anbringen, legen Sie die Kamera auf eine feste Oberfläche, damit sie nicht herunterfallen kann und beschädigt wird.

Erste Schritte

Kamera einschalten

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 1 bis 2 Sekunden, um die Kamera einzuschalten.
2. Das Objektiv fährt heraus, die Betriebsanzeige leuchtet grün und das Display schaltet ein.

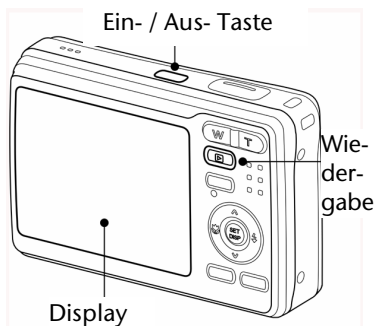

3. Um nur das Display einzuschalten, können Sie die Wiedergabetaste  drücken.

Wenn sich die Kamera nicht einschaltet, überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist und ob er geladen ist.

Kamera ausschalten

Halten Sie die EIN/AUS-Taste etwas länger gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

Energiesparfunktion

Wird die Kamera für mehr als 60 Sekunden nicht benutzt, schaltet zunächst das Display aus. Die Betriebsanzeige blinkt. Sie können das Display mit einer beliebigen Taste wieder aktivieren.

Wird die Kamera für weitere 60 Sekunden nicht benutzt, schaltet die Kamera ganz aus.

Die Batteriesparfunktion aktiviert sich nicht in den folgenden Modi:

- während der Aufnahme von Audio- und Videoclips;
- während der Wiedergabe;
- während die Kamera an einem Computer angeschlossen ist.

Sie können die automatische Ausschaltzeit auch auf 3 und auf 5 Minuten stellen; siehe dazu Seite 49.

Erstbetrieb:

Sprache und Datum/Zeit einstellen

Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, sollten Sie die gewünschte Menüsprache und das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit einstellen. Beide Einstellungen werden im Menü Einstellungen vorgenommen:

1. Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera die Taste **MENU**, um die Menüs zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ das Menü Einstellungen (englisch: Setup).
3. Drücken Sie die Taste **SET/DISP**, um das Menü zu öffnen.

Sprache einstellen

1. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ mit den Richtungstasten ▲ ▼ den Eintrag für „Sprache“ und drücken Sie ▶ oder **SET/DISP**.
2. Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **SET/DISP**.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen mit den Richtungstasten **▲ ▼** den Eintrag **DATUM/ZEIT** und drücken Sie **SET/DISP.**
2. Ändern Sie nun die Einstellung der Uhrzeit:
Wählen Sie das aktuelle Jahr mit **▲ ▼**, gehen Sie mit **▶** zum Eintrag Monat, wählen Sie mit **▲ ▼** den aktuellen Monat, gehen Sie mit **▶** zum Eintrag **TAG** usw.
3. Am Ende drücken Sie **SET/DISP**, um die festgelegten Werte zu bestätigen.
4. Mit **MENU** schließen Sie das Menü.



Datum und Uhrzeit können von der Kamera nur im Wiedergabemodus angezeigt werden. Diese Angaben werden nicht gedruckt.



Die Zeiteinstellung wird im internen Speicher gespeichert. Sie geht jedoch verloren, wenn der Akku für mehr als 48 Stunden aus der Kamera entfernt wird.

Aufnahme- und Wiedergabemodus

Die Kamera befindet sich entweder im Aufnahmemodus oder im Wiedergabemodus.

Nach dem Einschalten ist der Aufnahmemodus aktiv: Sie können direkt Fotos machen. Außerdem können Sie Audio- und Videoclips aufnehmen.


Im Wiedergabemodus können die Fotos, Audio- und Videoclips wiedergeben, bearbeiten und löschen.


1. Um den Wiedergabemodus einzustellen, drücken Sie die Wiedergabe-Taste . Das Wiedergabesymbol  erscheint links oben im Display. Angezeigt wird das zuletzt aufgenommene Bild.
2. Um wieder in den Aufnahmemodus zu kommen, drücken Sie erneut .



Displayanzeigen

Displayanzeigen für die Aufnahme

Im Aufnahmemodus sind folgende Displayanzeigen möglich:

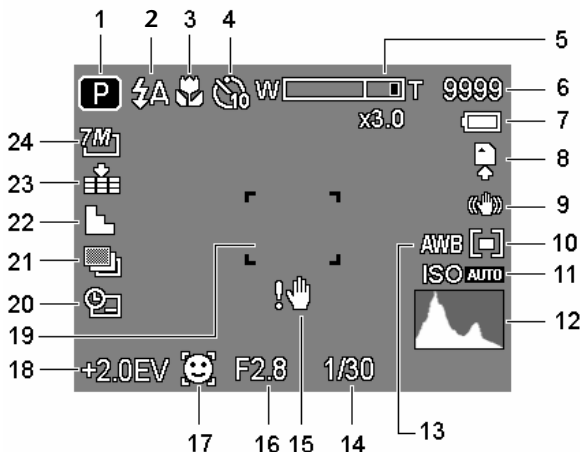


1		Sie können verschiedene Aufnahmearten einstellen (Taste SCN/  / ); die aktuelle Aufnahmeart wird hier angezeigt.
2		Blitzeinstellung
3		MakroEinstellung
4		Selbstausröser/ Bildfolge
5		Zoomeinstellung
6		Noch verfügbare Aufnahmen (bei aktueller Auflösung)
7		Batteriestatus
8		Speicherort (interner Speicher IN oder Karte)
9		Stabilisator aktiv
10		Messung
11		ISO
12		Histogramm
13		Weißabgleich

14		Verschluss-Geschwindigkeit
15		Warnung vor Verwackelung / Warnung vor unzureichender Belichtung (ohne Blitz)
16		Blendeneinstellung
17		Gesichtsverfolgung
18		Belichtung
19		Fokusbereich
20		Datumsstempel
21		Automatische Belichtung
22		Schärfe
23		Qualität
24		Auflösung

Displayanzeigen für die Wiedergabe

Im Wiedergabemodus sind folgende Displayanzeigen möglich:

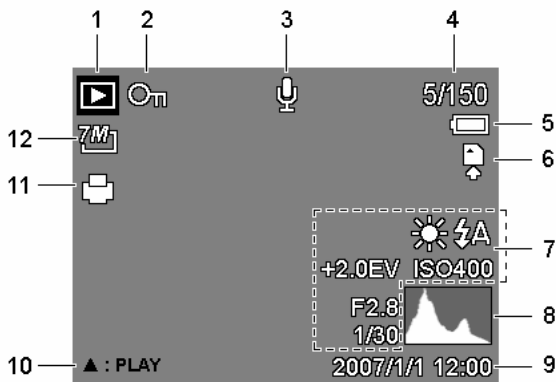


- 1 Anzeige Wiedergabeart (Aufnahme oder Wiedergabe)
- 2 Das Bild ist geschützt
- 3 Tonaufnahme
- 4 Aktuelle Aufnahme/Gesamtanzahl der Aufnahmen
- 5 Batteriestatus
- 6 Speicherort (interner Speicher „IN“ oder Karte)
- 7 Aufnahmeinformationen
- 8 Histogramm
- 9 Datumsstempel
- 10 Tonaufnahmensteuerung
- 11 DPOF aktiviert
- 12 Auflösung des aktuell angezeigten Bildes

Displayanzeigen ein- und ausschalten


Durch wiederholtes Drücken der Taste **SET/DISP** können Sie die Displayanzeigen ein- und ausschalten und verändern.

Im Aufnahmemodus

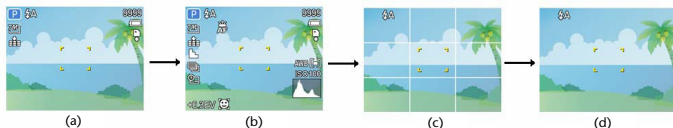

- a) Mit den wichtigsten Anzeigen
- b) Mit allen Anzeigen
- c) Mit Bildeinteilungslinien zum leichteren Einteilen des Bildes
- d) Ohne Anzeigen

Im Wiedergabemodus

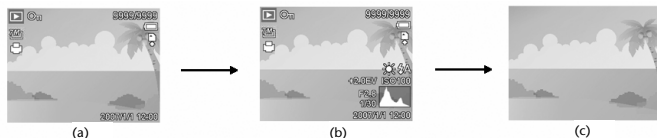

- a) Mit den wichtigsten Anzeigen
- b) Mit allen Anzeigen
- c) Ohne Anzeigen

Während folgender Aktionen können Sie die Displayanzeigen nicht ändern:

- während der Aufnahme und Wiedergabe von Audio- und Videoclips;
- während eine Diashow oder Miniaturbilder angezeigt werden;
- während ein Foto zugeschnitten wird.

Wenn die Displayanzeigen nicht eingeblendet sind, können Sie die Anzeigen mit den Tasten ◀ ▶ wieder sichtbar machen.

Aufnahmen machen


Fotos

Aufnahmemodus einstellen

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, ist automatisch der Aufnahmemodus aktiv. Im Grundzustand erscheint links oben im Display **P** (weitere mögliche Symbole siehe Seite 39).

Ist der nicht der Aufnahme-, sondern der Wiedergabemodus aktiv, drücken Sie die Taste **W**, um den Aufnahmemodus auszuwählen.

Foto erstellen

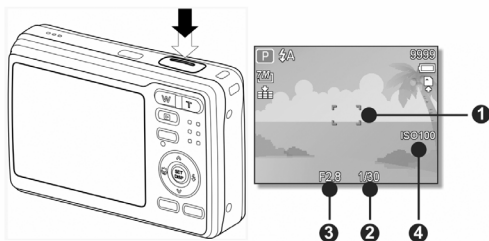

1. Wenn Sie das Bild auf dem Display sehen können, drücken Sie den Auslöser zunächst ein wenig nach unten. Die gelben Bildausschnittszeichen (1) erscheinen rot und die Betriebsanzeige blinkt. Es erscheinen die Wert für die Verschlussgeschwindigkeit (2), die Blende (3) und der ISO-Wert (4), sofern ein ISO-Wert eingestellt ist.

Die Bedeutung der weiteren Statusanzeigen wird ab Seite 27 erläutert.


Falls die Aufnahme zu verwackeln droht, oder bei deaktiviertem Blitz nicht ausreichend belichtet wird, erscheint zusätzlich das Symbol . In diesem Fall sollten Einstellungen verändert werden (z. B. siehe Seite 36) oder ein Stativ benutzt werden.

2. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um das Bild aufzunehmen. Ein Ton signalisiert, dass das Foto aufgenommen wurde.

Die Fotos werden als JPEG-Dateien gespeichert.

Blitz verwenden

Wenn das Licht für das Foto nicht ausreicht, kann der integrierte Blitz für das erforderliche zusätzliche Licht sorgen.

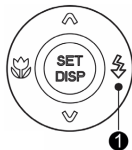

Durch wiederholtes Drücken der Blitz-Taste
(1) wählen Sie folgende Blitzeinstellungen:

-  **AUTO:** Der Blitz wird automatisch aktiviert, wenn die Aufnahmebedingungen eine zusätzliche Beleuchtung erfordern.
-  Mit Vorblitz vor dem eigentlichen Blitz; zur Vermeidung roter Augen. Die Kamera erkennt die Helligkeit der Objekte und blitzt nur im Bedarfsfall.
-  Blitz immer an.
-  „Slow Sync“: Der Blitz wird mit langsamer Verschlusszeit synchronisiert.
-  Blitz immer aus.

Der Blitz arbeitet nur im Einzel- und Selbstauslösermodus. Er kann bei Bildfolgen und für Videoaufnahmen nicht verwendet werden.



Durch die Verwendung des Blitzes erhöht sich der Batterieverbrauch. Ist die Batterie fast leer, benötigt der Blitz länger zum Laden.



Blitzen Sie Menschen und Tiere nicht aus der Nähe an. Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand.


Zoom – vergrößern oder verkleinern

Die Kamera verfügt über einen optischen und einen digitalen Zoom.

Aktivieren Sie die Zoom-Funktion mit Doppel-Taste **W** – **T**:

- **W**: Das Bild wird herausgezoomt (Weitwinkel); Sie erfassen einen größeren Ausschnitt.
- **T**: Das Bild wird herangezoomt („Telephoto“); Sie erfassen einen kleineren Ausschnitt.

Beim Drücken der Zoomtasten **W** oder **T** erscheint ein Balken, der die Zoomeinstellung anzeigt. Befindet sich die Markierung im linken Teil des Balkens, wird der optische Zoom angewendet.

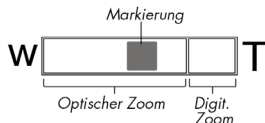

Wenn Sie mit **T** weiter heranzoomen, bis die Markierung im rechten Teil des Balkens ist, befinden Sie sich im Bereich des digitalen Zooms.

Bei Videoaufnahmen ist der digitale Zoom nicht verfügbar.



Beim digitalen Zoom wird der vergrößerte Bildausschnitt durch Interpolation vergrößert; die Bildqualität kann darunter etwas leiden.

Makro – Nahaufnahmen

Mit der Makroaufnahme stellen Sie Ihre Nahaufnahmen schärfer. Der geeignete Abstand zwischen Linse und Gegenstand hängt dabei auch von der aktuellen Zoom-Einstellungen ab. Benutzen Sie die Makrofunktion:

- bei maximalem Weitwinkel („herausgezoomt“ mit Zoom-Taste **W**) für Gegenstände, die höchstens 15 cm von der Linse entfernt sind.
 - im Teleskop-Modus („herangezoomt“ mit Zoom-Taste **T**) für Gegenstände, die höchstens 40 cm von der Linse entfernt sind.
1. Drücken Sie die Makro-Taste (1). Im Display erscheint das Makrosymbol .
 2. Machen Sie die Aufnahme.



Selbstausröser und Bildsequenz

Die Kamera hat eine Selbstauslöser- und Bildsequenz-Funktion.

- Selbstauslöser: Das Bild wird erst einige Sekunden, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben, aufgenommen. Dies gibt Ihnen Gelegenheit, sich selbst vor der Kamera zu positionieren.
- Bildsequenz: Es werden mehrere Bilder hintereinander aufgenommen.

So stellen Sie die Funktion ein:

1. Öffnen Sie das Menü mit **MENU**.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ das Menü Betriebsart.
3. Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie eine Einstellung:



Einstellung

AUS	Es wird ein einzelnes Foto aufgenommen.
	Das Foto wird 2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.
	Das Foto wird 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.
	Es werden zwei Fotos aufgenommen; der erste 10 Sekunden, das zweite 12 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers.
	Sequenz: Solange der Auslöser gedrückt ist, werden in wenigen Sekunden Abstand Bilder aufgenommen. Lassen Sie den Auslöser los, um die Aufnahme zu stoppen.

Nachdem Sie eine Einstellung gewählt haben, drücken Sie **SET/DISP**, um die Einstellung zu speichern.

Programm

Für bestimmte Aufnahmesituationen oder Motive können Sie voreingestellte Aufnahmearten verwenden. Sie ersparen sich dadurch die manuelle Einstellung.

1. Um die Übersicht über die Aufnahmearten zu öffnen, drücken Sie die Taste **SCN**// .
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten eine Aufnahmeart und drücken Sie **SET/DISP**, um die Aufnahmeart zu bestätigen



Folgende Aufnahmearten sind verfügbar:

	Programm	Allgemeiner Aufnahmemodus ohne bestimmte Voreinstellung.
Bei den folgenden speziellen Aufnahmearten sind bestimmte Einstellungen (z. B. Blitz, Makro) nicht veränderbar, weil sie für die Aufnahmeart voreingestellt sind. Bei bestimmten Aufnahmearten stehen nicht alle Einstellungs-Optionen zur Verfügung.		
	Video	Videoclip aufnehmen.
	Sprach- aufnahme	Audioclip aufnehmen.

	Sonnen- untergang	Verstärkt den roten Farbton zur Aufnahme von Sonnenuntergängen.
	Gegenlicht	Passt die Einstellung „Messung“ an das Gegenlicht an.
	Q-Mode	Für ungeübte Fotografen. Die Zahl der Einstellungen ist reduziert.
	Landschaft	Geeignet für weite Landschaftsausschnitte.
	Portrait	Stellt den Hintergrund unschärfer und fokussiert auf das Zentrum.
	Schnee	Geeignet für Strand- und Schneeaufnahmen.
	Feuerwerk	Reduziert die Verschlussgeschwindigkeit, um den Feuereffekt aufzufangen.
	Nachtszene	Erhält den Nachteffekt im Bildhintergrund.
	Kinder	Geeignet für die Aufnahme von Personen in Bewegung.
	Lächeln einfangen	Die Kamera erkennt ein Lächeln und hält dieses fest.
	Lebensmittel	Erhöht die Farbsättigung.

	Gebäude	Erweitert die Ränder des Bildgegenstandes.
	Text	Verstärkt den Schwarz-Weiß-Kontrast.

Der Q-Mode

Beim Q-Mode ist die Anzahl der Einstellungen reduziert. Die Anzeigen im Display sind vergrößert dargestellt. Ungeübten Fotografen wird dadurch eine Hilfestellung gegeben.

Folgende Einstellungen können auch im Q-Mode geändert werden:



- Tasteneinstellungen: Blitz, Makro, Displayeinstellungen
- Menü-Einstellungen: Auflösung, Betriebsart, Signalton, Vorschau.

Folgende Menü-Einstellungen sind festgelegt:

- Qualität: Superfein
- Messung: Mehrfach
- Weißabgleich: Auto
- ISO: Auto
- Belichtung: Automatisch.
- Automat. Belichtung: Aus
- Hervorheben: Aus
- Schärfe: Normal
- Effekt: Aus
- Datumsaufdruck: Aus
- Digitalzoom: Aus

Die sonstigen Einstellungen werden von den zuletzt verwendeten Einstellungen übernommen.

Videoclip

Videoclip aufnehmen

Während der Videoaufnahme ist gleichzeitig das Mikrofon aktiv. Die Videoaufnahmen werden mit Ton aufgenommen.

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Öffnen Sie mit der Taste **SCN**/ das Aufnahmeart-Menü und wählen Sie die Aufnahmeart Video.
3. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten. Im Display erscheint links oben REC sowie rechts oben die Aufnahmezeit.



Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser erneut.

Hinweise:

- Während der Aufnahme ist das Mikrofon eingeschaltet: Ton wird mit aufgenommen.
- Sie können mit der Zoom-Taste **T – W** den Bildausschnitt verändern, jedoch nicht den digitalen Zoom anwenden. Während die Zoom-Taste gedrückt ist, wird kein Ton aufgenommen.
- Videoaufnahmen werden mit Ton als AVI-Datei gespeichert.

Menüs im Videomodus

Im Videomodus stehen folgende Menüs zur Verfügung:

Videogröße (Auflösung)

Einstellung	Größe in Pixel	Anzahl der Bilder pro Sekunde
16:9	720 x 400	30 Bilder pro Sekunde.
640	640 x 480	
320	320 x 240	

Messung

Die Einstellungen entsprechen denen im Fotoaufnahme-Modus.

Weißabgleich

Die Einstellungen entsprechen denen im Fotoaufnahme-Modus.

Einstellungsmenü

Die Einstellungen entsprechen denen im Fotoaufnahme-Modus.

Audioclip

Audioclip aufnehmen

Das Mikrofon befindet sich an der Vorderseite der Kamera links oberhalb der Linse. Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon während der Aufnahme nicht berühren.

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Öffnen Sie mit der Taste **SCN**// das Aufnahmeart-Menü und wählen Sie die Aufnahmeart Sprachaufnahme.



3. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten. Im Display erscheint links oben REC sowie rechts oben die Aufnahmezeit.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser erneut.

Hinweise:

- Der Ton wird als WAV-Datei gespeichert.

Die Menüs im Aufnahmemodus

Die Kamera verfügt über Menüs für den Aufnahme- und Wiedergabemodus.

Navigieren in den Aufnahmemodus-Menüs

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste **MENU**, um die Menüs im Aufnahmemodus zu öffnen. Es wird das zuletzt geöffnete Menü eingeblendet (in der Grundeinstellung: Auflösung).
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ eines der Menüs.
3. Nehmen Sie mit den Richtungstasten ▲ ▼ eine Einstellung vor.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit **SET/DISP**.

Einstellungen

Navigieren im Einstellungsmenü

1. Öffnen Sie das Menü wie im vorigen Abschnitt beschrieben.
2. Wählen Sie eine Einstellung mit ▲ ▼ und drücken ▶, um die entsprechende Einstellung zu öffnen.
3. Ändern Sie nun die gewünschte Einstellung mit den Richtungstasten ▲ ▼.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **SET/DISP**.

Mit **MENU** kommen Sie jederzeit in die vorige Ebene zurück.

Sounds

Einstellung		Bedeutung
	Auslöser	Den Auslöserton ein- und ausschalten.
	Startton	Ein Ton beim Einschalten der Kamera wählen (aus 3 Tönen) oder ausschalten („ohne“).
	Signalton	Den Ton beim Drücken einer Taste ein- oder ausschalten.
	Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke für alle Tonarten ein.

Auto-Vorschau

Einstellung		Bedeutung
	Aus	Keine Vorschau des Bildes nach der Aufnahme.
	1 Sek.	Nach der Aufnahme wird ein Bild für 1 Sekunde angezeigt.
	3 Sek.	Nach der Aufnahme wird ein Bild für 3 Sekunden angezeigt.
	5 Sek.	Nach der Aufnahme wird ein Bild für 5 Sekunden angezeigt.

Energiesparfunktion

Einstellung		Bedeutung
	1 Min	Um Batterieladung zu sparen, schaltet sich die Kamera automatisch nach der gewählten Zeit aus. Während Video-/Audio-Aufnahmen, der Wiedergabe von Bildern oder beim Anschluss an einen PC ist die Funktion nicht aktiv.
	3 Min	
	5 Min	

Datum/Zeit



Diese Funktion ist auf Seite 25 erläutert.

Sprache



Diese Funktion ist auf Seite 24 erläutert.

Dateinummer

Jede Aufnahme wird nummeriert. Hier können Sie einstellen, wie die Nummerierung erfolgen soll.

Einstellung		Bedeutung
	Serie	Die Nummerierung wird auch nach der letzten Aufnahme fortgesetzt, wenn Bilder gelöscht wurden oder wenn die Speicherkarte gewechselt wurde (vgl. hierzu auch Ordnerstruktur im Speicher).
	Zurücks.	Führen Sie diese Funktion beim Wechseln der Speicherkarte durch, um die Nummerierung zurückzusetzen, oder bei der Meldung „Verzeichnis kann nicht erstellt werden“. Die Nummerierung beginnt dann wieder bei „1“.

TV-Ausgabe

Mit dem mitgelieferten TV-Kabel können Sie die Bilder auf Ihren Fernseher übertragen. Wählen das Bildformat Ihrer Region.

Einstellung		Bedeutung
	NTSC	Für Amerika, Japan, Taiwan u. a.
	PAL	Für Europa, Australien u. a.

USB

Einstellung		Bedeutung
	Computer	Einstellung, wenn die Kamera über USB an einen Computer angeschlossen ist.
	Drucker	Einstellung, wenn die Kamera über USB an einen Drucker angeschlossen ist.

Startbild

Einstellung		Bedeutung
	Aus	Beim Start erscheint ein dunkler Bildschirm.
	System	Beim Start erscheint das Systembild.
	Mein Bild	Sie können Ihr persönliches Bild auswählen, sofern Sie es vorher im Wiedergabemenü Startbild ausgewählt haben.

Formatieren



Bestätigen Sie mit „Ja“, wenn Sie alle Aufnahmen auf der Speicherkarte bzw. dem internen Speicher löschen möchten.



Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren auch geschützte Dateien gelöscht werden.

Es erscheint eine Meldung „Bitte warten...“, dann die Meldung **„FERTIG“**.

Batterietyp

Damit die Kamera den aktuellen Ladezustand anzeigen kann, müssen Sie den richtigen Batterie-/Akkutyp einstellen.

- Alkali (wenn Sie handelsübliche Alkali Batterien verwenden)
- NiMH (wenn Sie die mitgelieferten NiMH Akkus verwenden)
- Lithium (wenn Sie Lithium Akkus verwenden)
- Oxyride (wenn Sie Oxyride Akkus verwenden)

Alle zurücksetzen

Bestätigen Sie mit Ja, wenn Sie alle individuellen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- Datum und Zeit.
- Sprache.
- die TV-Ausgabe.

Auflösung

Die Auflösung bestimmt im Wesentlichen die Qualität des Bildes. Je höher die Auflösung, desto mehr Speicher benötigt eine Aufnahme. Die höchsten Auflösungen sind vor allem für große Ausdrücke (größer als DIN A4) zu empfehlen.

Einstellung	Größe in Pixel	Bedeutung
7 M	3072 x 2304	Höchste Auflösung. Standardeinstellung bei dieser Kamera.
3:2	3072 x 2048	
16:9	3072 x 1728	
5 M	2560 x 1920	
3 M	2048 x 1536	
1 M	1024 x 768	
VGA	640 x 480	Niedrigste Auflösung. Diese Einstellung ist z. B. für die Versendung der Aufnahmen per E-Mail zu empfehlen.

Qualität (Kompression)

Einstellung	Größe in Pixel	Bedeutung
	Superfein	Höchste Qualität.
	Fein	Mittlere Qualität.
	Normal	Normale Qualität.

Messung (Lichtmessverfahren)

Einstellung		Bedeutung
	Mitte	Das Licht wird vom gesamten Aufnahmebereich gemessen, jedoch kommt den Werten nahe der Mitte höhere Gewichtung zu.
	Mehrfach	Wählt eine Belichtung aufgrund der Messergebnisse an mehreren Stellen im Aufnahmebereich.
	Punkt	Wählt eine Belichtung aufgrund eines einzigen Messergebnisses in der Bildmitte.

Weißabgleich

Der Weißabgleich kann bestimmte Lichtverhältnisse korrigieren.

Einstellung		Bedeutung
AUTO/AWB	Autom.	Der Weißabgleich wird automatisch angepasst.
	Tageslicht	Geeignet für Aufnahmen bei hellem Tageslicht.
	Wolkig	Geeignet für Aufnahmen bei bewölktem Himmel, Dämmerung oder Schatten.
	Glühlampe	Geeignet für Aufnahmen bei Glühlampenlicht.
	Neon H. Neon L.	Geeignet für Aufnahmen bei fluoreszierendem Licht. Korrigiert den Grünstich von Leuchtstofflampenlicht und kann hier den Blitz ersparen.
	Auslöser	Für präzisere Anpassung oder wenn die Lichtquelle sich nicht einordnen lässt.

Um die richtige Einstellung zu finden, richten Sie die Kamera unter den Lichtverhältnissen, für die Sie einen Weißabgleich einstellen wollen, auf ein weißes Stück Papier oder ein ähnliches Objekt, und nehmen Sie ein Probekbild auf.

ISO

Diese Einstellung verändert die Lichtempfindlichkeit entsprechend der Helligkeit des Bildmotivs. Ein höherer Wert reduziert die Bildschärfe. Ein niedrigerer Wert führt bei guten Lichtverhältnissen zu klareren Bildern.

Einstellung	Bedeutung
Auto	Automatischer ISO-Wert.
ISO 50	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 50.
ISO 100	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 100.
ISO 200	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 200.
ISO 400	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 400
ISO 800	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 800
ISO 1600	Setzt die Empfindlichkeit auf ISO 1600.

Belichtungskorrektur (EV)

Durch Korrektur des Belichtungswerts (EV = Exposure Value) können Sie Bilder anpassen, die ohne Einstellung zu hell oder zu dunkel würden.

Sie können den Wert in zwölf Stufen zwischen +2,0 EV und -2,0 EV einstellen.

Verwenden Sie bei schwachen Lichtverhältnissen einen positiven Wert und bei starkem Licht einen negativen Wert.

Verwenden Sie die Belichtungskorrektur nicht, wenn sich das Motiv in einem sehr hellen oder sehr dunklen Bereich befindet oder wenn Sie den Blitz benutzen. Wählen Sie dann die Einstellung Automatisch.

Automatische Belichtung

Einstellung	Bedeutung
Aus	Keine automatische Belichtung.
Ein	Bei dieser Einstellung werden nach dem Auslösen drei Fotos hintereinander geschossen: ein richtig belichtetes, ein unterbelichtetes und ein überbelichtetes.

Betriebsart

Einstellung	Bedeutung
Aus	Aufnahme eines Einzelbildes.
2 sek.	Die Auslöserfreigabe wird um zwei Sekunden verzögert.
10 sek.	Die Auslöserfreigabe wird um zehn Sekunden verzögert.
Doppel	Es werden zwei Bilder nacheinander, im Abstand von 10 Sekunden aufgenommen.
Sequenz	Für Serienaufnahmen halten Sie den Auslöser komplett gedrückt. Zum Stoppen der Aufnahme lassen Sie den Auslöser los.

Hervorheben

Einstellung	Bedeutung
Aus	Keine Hervorhebung des Bildinhaltes.
	Die Betonung des Bildgegenstandes vor dem Hintergrund ist normal.
	Der Bildgegenstand wird vor dem Hintergrund besonders hervorgehoben. Dies ist geeignet für Personenaufnahmen.
	Bei Portraitaufnahmen mit hochgestellter Kamera wird die Person im markierten Bereich hervorgehoben.

Schärfe

Einstellung		Bedeutung
	Hart	Die Konturen im Bild werden betont. Bei der Aufnahme können Unschärfen auftreten.
	Normal	Die Konturen sind scharf. Diese Einstellung ist besonders für den späteren Ausdruck geeignet.
	Weich	Die Konturen sind weicher. Diese Einstellung ist besonders für die Darstellung am Bildschirm geeignet.

Effekt

Die Fotoeffekte können im Aufnahme- und im Wiedergabemodus eingefügt werden.

Einstellung	Bedeutung
Aus	Kein Fotoeffekt eingestellt.
SW	Das Bild wird schwarz-weiß dargestellt.
Sepia	Das Bild wird in nostalgischen Brauntönen dargestellt.
Negativ	Invertiert die Farben des Bildes. (Im Modus Gesichtsverfolgung nicht verfügbar)
Rot	Das Bild bekommt einen Rot-Ton.
Grün	Das Bild bekommt einen Grün-Ton.
Blau	Das Bild bekommt einen Blau-Ton.

Datumsaufdruck

Einstellung	Bedeutung
Aus	Es ist kein Datumsstempel aktiviert.
Datum	Bei der Aufnahme des Bildes wird das Datum zugefügt.
Datum und Zeit	Bei der Aufnahme des Bildes werden Datum und Zeit zugefügt.

Stabilisator

Einstellung	Bedeutung
Aus	Stabilisator nicht aktiv.
Ein	Stabilisator ist aktiv. Der Stabilisator vermindert den durch Verwackelungen entstandenen Qualitätsverlust der Aufnahme.

Gesichtsverfolgung

Einstellung	Bedeutung
Aus	Gesichtsverfolgung nicht aktiv.
Ein	Gesichtsverfolgung ist aktiv. Das Objektiv fixiert automatisch die Hauptperson des Bildes und folgt deren Bewegungen innerhalb des Objektivraduis.

Fotorahmen

Einstellung	Bedeutung
Aus	Die Option Fotorahmen ist nicht aktiv.
Ein	Die Option Fotorahmen ist aktiv. Sie können einen vorprogrammierten Rahmen über das Bild legen.

Digitalzoom

Einstellung	Bedeutung
Aus	Digitalzoom nicht aktiv. Der Balken, der beim Drücken der Zoomtaste (W – T) erscheint, enthält nicht den Bereich für den Digitalzoom.
Ein	Digitalzoom ist aktiv.

Aufnahmen wiedergeben

Fotos anzeigen, Video- und Audioclips abspielen

Drücken Sie die Taste , um den Wiedergabemodus zu aktivieren. Sie sehen die zuletzt aufgenommene Datei. Die Nummer der Datei erscheint rechts oben im Display; z. B. 32/32.

Fotos: Es erscheint das Foto.

Fotos mit Sprachaufzeichnung:

Es erscheinen das Foto zusammen mit der Anzeige für die Wiedergabesteuerung („Play“), sowie das Sprachsymbol oben in der Mitte des Displays.

Video: Es erscheint das Startbild mit der Anzeige für die Wiedergabesteuerung („Play“).

Audio: Es erscheint ein rotes Display mit der Anzeige für die Wiedergabesteuerung („Play“) und das Sprachsymbol vergrößert rechts unten im Display.



- Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die gewünschte Aufnahme. Fotos sehen Sie direkt.
- Aufnahmen mit Wiedergabe-Steuerungs-Leiste  spielen Sie ab, indem Sie die Richtungstaste ▲ drücken.
- Während der Aufnahme können Sie:
 - die Wiedergabe mit ▼ stoppen,
 - die Wiedergabe mit ▲ unterbrechen und ebenfalls mit ▲ fortsetzen,
 - die Tasten ◀ oder ▶ gedrückt halten, um die Aufnahme schnell vor- oder zurückzuspielen.

Vorschau-Ansicht

1. Drücken Sie im Wiedergabe-Modus die Zoom-Taste **W**, um bis zu neun kleine Vorschaubilder anzuzeigen.
2. Mit den Richtungstasten können Sie eine gewünschte Datei markieren und mit **SET/DISP** als Vollbild anzeigen.
3. Sie können auch mit der Zoom-Taste **T** zur Vollbildansicht zurückkehren.

Foto zuschneiden

Sie können Ausschnitte von Fotos herstellen, indem Sie das Foto vergrößern und dann zuschneiden. Die Kamera wird automatisch eine Sicherheitskopie von dem zu bearbeitenden Bild anfertigen.

1. Wählen Sie im Wiedergabe-Modus das gewünschte Foto.
2. Drücken Sie die Zoom-Taste **T**, um das Bild zu vergrößern.
3. Während der Vergrößerung können Sie die Richtungstasten benutzen, um den Bildausschnitt zu verändern.

4. Mit **T** können Sie das Bild weiter vergrößern oder mit **W** wieder verkleinern.
5. Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie **MENU**.
6. Um das Bild zuzuschneiden, drücken Sie **SET/DISP**.
7. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage „Zuschneiden?“ wiederum mit **SET/DISP**, um den Ausschnitt zu speichern.

Aufnahmen löschen

Sie können einzelne oder mehrere Aufnahmen löschen.

Eine einzelne Aufnahme löschen Sie am schnellsten mit der Lösch-Taste.

1. Wählen Sie die Aufnahme an und drücken Sie die Lösch-Taste. Bestätigen Sie die Abfrage „Löschen?“ mit **SET/DISP**.
2. Um die Funktion abubrechen, wählen Sie den Eintrag  „Zurück“ und bestätigen wiederum mit **SET/DISP**.

Sie können Aufnahmen auch über das Menü löschen.

Die Menüs im Wiedergabemodus

Navigieren in den Wiedergabemenüs

1. Öffnen Sie im Wiedergabe-Modus mit **MENU** das Wiedergabe-Menü.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten **▲ ▼ ◀ ▶** eins der Menüs und drücken Sie **SET/DISP**, um es zu öffnen.
3. In den Untermenüs wird eine Auswahl angeboten, die Sie mit **▲ ▼** auswählen können. Die blau unterlegte Auswahl ist aktiv.
4. Nach der Auswahl mit **SET/DISP** erfolgt in einigen Menüs eine Sicherheitsabfrage, die Sie wiederum mit **SET/DISP** bestätigen.
5. Über den letzten Eintrag **↶** („Zurück“) können Sie die Funktion abbrechen.
6. Bestätigen Sie zum Schluss wieder mit **SET/DISP**.

Schützen

Mit dieser Funktion schützen Sie Aufnahmen vor versehentlichem Löschen.



1. Wählen Sie im Wiedergabemodus die gewünschte Aufnahme aus.
2. Öffnen Sie das Menü „Schützen“. Sie können eine Aufnahme oder alle Aufnahmen schützen.
3. Sind Aufnahmen geschützt, können Sie sie mit der Auswahl „Entsp.“ entsperren.

Löschen

1. Wählen Sie im Wiedergabemodus die gewünschte Aufnahme aus.
2. Öffnen Sie das Menü „Löschen“. Sie können eine Aufnahme oder alle Aufnahmen löschen.
3. Geschützte Aufnahmen können mit dieser Funktion nicht gelöscht werden.



Sie können auch alle Aufnahmen löschen, indem Sie im Menü Einstellungen eine Formatierung durchführen. Bei der Formatierung werden auch geschützte Aufnahmen gelöscht.

Diashow

Sie können die Bildaufnahmen (nur Fotos) als Diashow ablaufen lassen.

1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das Foto aus, mit der die Diashow beginnen soll.
2. Öffnen Sie das Menü „Diashow“.



Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:



Wählen Sie mit den Abstand, indem die Bilder eingeblendet werden sollen (1 bis 10 Sekunden).



Wählen Sie einen Einblendungseffekt für die Bilder.



Wählen Sie, ob die Bildfolge ständig wiederholt werden soll („Ja“), oder nach dem letzten Bild enden soll („Nein“).

DPOF

DPOF steht für „Digital Print Order Format“. Sie können hier Druckeinstellungen für Bilder festlegen, wenn Sie die Bilder von einem Fotostudio oder einem DPOF-kompatiblen Drucker ausgeben lassen wollen. Mit einem DPOF-kompatiblen Drucker können Sie die Bilder direkt ausdrucken, ohne sie vorher auf den Computer zu übertragen.



1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü „DPOF“.

Es stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:




Wählen Sie die Anzahl der Kopien, die ausgedruckt werden soll (0 bis 30).



Datumsstempel mit ausdrucken („ein“).

Kopieren auf Karte

Sie können einzelne oder alle Aufnahmen aus dem internen Speicher der Kamera auf die Speicherkarte kopieren.



1. Wenn Sie nur eine Aufnahme kopieren möchten, wählen Sie diese im Wiedergabemodus aus.
2. Öffnen Sie das Menü Kopieren auf Karte und kopieren Sie diese oder alle Aufnahmen.

Fotobearbeitung

Sie können Fotos einen nachträglichen Farbeffekt verleihen.



1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü „Effekt“.

Folgende Farbeffekte stehen zur Verfügung:

- SW: Schwarz-Weiß-Bild
- Sepia: Nostalgischer Brauntönen
- Negativ: Helle und dunkle Farben werden invertiert (Im Modus Gesichtsverfolgung nicht verfügbar)
- Mosaik: Mosaik-Effekt
- Rot: Rotstich
- Grün: Grünstich
- Blau: Blaustich

Drehen

Sie können Fotos drehen.



1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü „Drehen“.
3. Mit jeder Bestätigung durch **SET/DISP** dreht sich das Bild um 90°.

Geschützte Bilder können nicht gedreht werden.

Größe ändern



Sie können die Auflösung von Fotos heruntersetzen und dadurch die Aufnahme verkleinern.

1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü Größe ändern.
3. Im folgenden Menü wird die nächst kleinere Auflösung angeboten. Ist ein Bild z. B. mit 8 MB aufgenommen worden, können Sie 6 MB oder kleiner auswählen. Ist ein Bild in VGA-Auflösung aufgenommen worden, können Sie die Größe nicht weiter reduzieren.

Sprachnotiz



Sie können ein Foto mit einer maximal 30 Sekunden langen Audiosequenz unterlegen.

1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus. Wenn das Foto bereits eine Sprachnotiz enthält, erscheinen die Symbole  und „Play“. Eine neue Sprachnotiz überschreibt die alte.
2. Öffnen Sie das Menü „Sprachnotiz“.
3. Bestätigen Sie „Sprachaufnahme: Start“ mit **SET/DISP**, um die Aufnahme zu starten. Das Mikrofon befindet sich links oberhalb der Linse.
4. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie wiederum **SET/DISP**.
5. Um die Aufnahme abzuspielen, bestätigen Sie den Eintrag „Play“ mit der Richtungstaste oben ▲.
6. Stoppen Sie die Wiedergabe mit der Richtungstaste unten ▼.

Hinweise

- Sprachnotizen können nur Fotos, nicht Videoclips, zugefügt werden.
- Geschützten Bildern können Sie keine Sprachnotizen zufügen.
- Sie können eine Sprachnotiz nur zusammen mit dem Foto löschen, nicht separat.

Startbild

Sie können festlegen, welches Bild beim Einschalten der Kamera erscheinen soll.



1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü Startbild.
3. Bestätigen Sie mit **SET/DISP**.
4. Nun müssen Sie das Bild im Einstellungsmenü als Startbild auswählen.

Fotorahmen

Sie können 10 Arten von Rahmen auf Fotos anwenden, um diese interessanter zu machen.

Diese Funktion ist nur für Standbilder verfügbar.

1. Wählen Sie im Wiedergabemodus das gewünschte Foto aus.
2. Öffnen Sie das Menü „Fotorahmen“.
3. Wählen Sie nun durch drücken der Richtungstaste oben ▲ oder ▼ unten, den gewünschten Rahmen und bestätigen Sie mit **SET/DISP**.

Einstellungen

1. Gehen Sie dazu in das nächste Menü Einstellungen.
2. Wählen Sie den Eintrag Startbild an und bestätigen Sie mit **SET/DISP** (siehe hierzu auch Startbild). Beim nächsten Einschalten der Kamera erscheint Ihr Bild.



Das Startbild kann nicht gelöscht werden, auch nicht mit dem Formatieren des Speichers

Das Menü Einstellungen im Wiedergabemodus entspricht dem Einstellungsmenü im Aufnahmemodus^(siehe S 47).

Tipps für gute Bildaufnahmen


- Bewegen Sie die Kamera langsam, damit die Fotos nicht unscharf werden. Beim Drücken des Auslösers darf sich die Kamera nicht bewegen. Bewegen Sie die Kamera nicht sofort nach dem Drücken des Auslösers. Warten Sie auf das Auslösesignal.
- Prüfen Sie den Winkel, wenn das Motiv von hinten beleuchtet ist. Verändern Sie Ihre Position, um die Hintergrundbeleuchtung zu reduzieren.
- Um gute Videoclips zu erstellen, schwenken Sie die Kamera langsam. Wenn Sie zu schnell schwenken, werden Videoaufnahmen unscharf und verschwommen.

Anschluss an TV und PC

Aufnahmen auf einem Fernsehgerät anzeigen

Sie können die Aufnahmen der Kamera auf einem Fernsehgerät wiedergeben.

1. Schalten Sie Kamera und Fernsehgerät aus.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte TV-Kabel mit dem USB-Anschluss der Kamera und dem Videoeingang (gelb) und Audioeingang (weiß) des Fernsehgeräts.
3. Schalten Sie Kamera und Fernsehgerät ein.
4. Schalten Sie die Kamera in den Wiedergabemodus (Taste ) und starten Sie die gewünschte Wiedergabe).
5. Falls das Fernsehgerät das Kamerabild nicht von selbst erkennt, schalten Sie am Fernsehgerät den Videoeingang ein (in der Regel mit der Taste AV).
6. Eventuell müssen Sie im Kamera-Menü Einstellungen, Eintrag TV-Ausgabe, zwischen PAL und NTSC wählen.

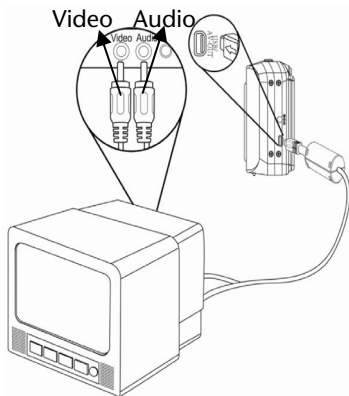

Daten auf einen Computer übertragen

Sie können die Aufnahmen auf einen Computer überspielen.

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows XP
- Windows Vista


USB-Kabel einsetzen

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel bei eingeschaltetem Computer mit dem USB-Anschluss der Kamera und einem USB-Anschluss am PC.
3. Schalten Sie die Kamera ein. Im Kameradisplay erscheint „Verbinden“.
4. Die Kamera wird vom Computer als Massenspeichergerät (Wechselmedium) erkannt.

Unter Windows XP und Windows Vista können Sie sofort auf den Inhalt des Kameraspeichers zugreifen.

Unter anderen Windows-Versionen öffnen Sie den Windows Explorer oder doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“ (unter Vista: „Computer“).

Doppelklicken Sie auf das Mediensymbol für die Kamera.

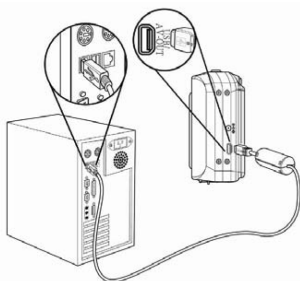


5. Navigieren Sie zum Ordner „DCIM“ und ggf. auf die darin enthaltenen Ordner, um die Dateien anzuzeigen (*.jpg = Fotos; *.wav = Tonaufnahmen; *.avi = Videoaufnahmen). Vgl. auch Ordnerstruktur im Speicher).
6. Ziehen Sie die gewünschten Dateien nun bei gedrückter linker Maustaste in den dafür vorgesehenen Ordner auf dem PC, z. B. in den Ordner „Eigene Dateien“. Sie können die Dateien auch markieren und die Windows-Befehle „Kopieren“ und „Einfügen“ verwenden.

Die Dateien werden auf den PC übertragen und dort gespeichert. Sie können die Dateien mit einer geeigneten Anwendungssoftware anzeigen, wiedergeben und bearbeiten.

Kartenlaufwerk

Wenn Ihr PC über ein Kartenlaufwerk verfügt oder ein Kartenlesegerät angeschlossen ist und Sie die Aufnahmen auf der Speicherkarte gespeichert haben, können Sie die Aufnahmen natürlich auch darüber auf den PC kopieren.

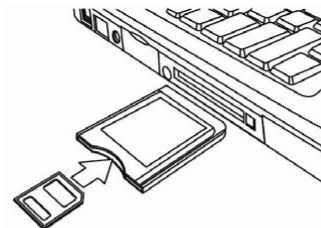

Der Kartenleser wird ebenfalls als Wechseldatenträger im Windows-Arbeitsplatz (bzw. unter Vista im „Computer“) erkannt.

Ordnerstruktur im Speicher

Die Aufnahmen befinden sich im Ordner „100DICAM“ und werden automatisch mit „DSCI“ und einer vierstelligen Nummer bezeichnet.

Wenn die höchste Nummer „DSCI9999“ erreicht ist, wird für die weiteren Aufnahmen der nächste Ordner „101DICAM“ angelegt usw.


Maximal können 999 Ordner angelegt werden.

Wird eine weitere Aufnahme gemacht, erscheint eine Fehlermeldung („Verzeichnis kann nicht erstellt werden“). In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein
2. Setzen Sie die Dateinummern im Menü „Einstellungen“, Eintrag „Dateinr.“ zurück. Die Dateizählung beginnt bei DSCI1001 im Ordner 100DICAM.




Versuchen Sie nicht, die Ordner und Dateien in der Kameraeigenen Verzeichnisstruktur zu ändern (umzubenennen etc.). Sie können die Dateien dadurch zerstören.

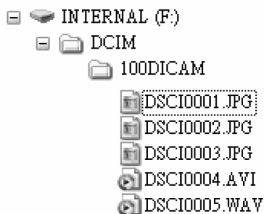

Software installieren

Auf der mitgelieferten CD befinden sich einige Anwendungsprogramme.

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. In der Regel wird die CD automatisch erkannt und dargestellt. Falls nicht, wählen Sie im Windows-Explorer > Arbeitsplatz das CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf den Laufwerksnamen, um die CD zu öffnen.
3. Auf der Startseite sehen Sie den Inhalt der CD.
4. Um eine Software zu installieren, markieren Sie sie und klicken Sie auf die Schaltfläche INSTALL.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

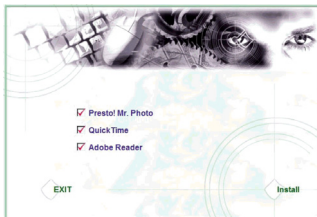

Auf der CD enthaltene Anwendungsprogramme

Presto Mr. Photo: Programm zur Bearbeitung Ihrer Bilder

Quicktime: Wiedergabeformat für Videoaufnahmen

Adobe Reader: Anzeige von PDF-Dateien

Fehlersuche

Wenn die Kamera nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an den MEDION-Service.

Problem	Mögliche Ursachen
Die Kamera schaltet nicht ein.	Die Akkus sind falsch eingelegt. Die Akkus sind leer. Laden Sie sie auf. Die Batteriefachklappe ist nicht ganz geschlossen.
Kamera nimmt keine Fotos auf.	Der Blitz lädt noch. Der Speicher ist voll. Die SD-Karte ist nicht korrekt formatiert oder defekt. Die maximale Dateianzahl wurde überschritten. Führen Sie eine Dateinummer-Rückstellung aus. Nicht genügend Licht. Ändern Sie den Kamerawinkel, um mehr Licht aufzunehmen, oder verwenden Sie den Blitz.
Der Blitz löst nicht aus.	Die Kamera wurde während der Aufnahme bewegt. Der Blitz ist ausgeschaltet.

Das Bild ist unscharf.	Die Kamera wurde während der Aufnahme bewegt. Das Motiv befand sich außerhalb des Einstellbereichs der Kamera. Verwenden Sie ggf. den Makromodus für Nahaufnahmen.
Das Bild wird nicht auf dem Display angezeigt.	Es wurde eine SD-Karte eingelegt, die auf einer anderen Kamera Bilder im DCF aufgenommen hat. Bilder auf dieser Kamera werden in DCF-Standard verwaltet. Demnach kann die Kamera keine Bilder anzeigen, die im DCIF-Standard vorliegen.
Der zeitliche Abstand zwischen Aufnahmen ist länger bei Aufnahmen im Dunkeln.	Unter schwachen Lichtverhältnissen arbeitet der Verschluss normalerweise langsamer. Ändern Sie den Kamerawinkel, oder verbessern Sie die Lichtverhältnisse.
Die Kamera schaltet sich aus.	Die Kamera schaltet sich nach einer voreingestellten Zeit aus, um Akkuladung zu sparen. Starten Sie die Kamera neu.
Die Aufnahme wurde nicht gespeichert.	Die Kamera wurde ausgeschaltet, bevor die Aufnahme gespeichert werden konnte.
Aufnahmen auf anderen Speicherkarten werden nicht angezeigt.	Die Aufnahmen auf Speicherkarten anderer Kameras werden angezeigt, wenn die andere Kamera ebenfalls das DCF-Speichersystem verwendet.

Die Aufnahmen können über das USB-Kabel nicht auf den PC übertragen werden.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.
Beim erstmaligen Anschluss der Kamera an den PC wird keine neue Hardware gefunden.	Der USB-Anschluss des PCs ist im BIOS deaktiviert. Aktivieren Sie den Port im BIOS des PCs. Lesen Sie ggf. im Handbuch des PCs nach.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse, die Linse und das Display folgendermaßen:

Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Verdünner oder starke Reinigungsmittel, die Öl enthalten. Dadurch kann die Kamera beschädigt werden.

Um die Linse oder das Display zu reinigen, entfernen Sie den Staub zuerst mit einer Linsenbürste. Reinigen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch. Drücken Sie nicht auf das Display, und verwenden Sie zu dessen Reinigung keine harten Gegenstände.

Entsorgung

Verpackung



Ihre Digitalkamera befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Stromversorgung:	2 x NiMH AA/HR6 Akku
Sensor:	1 / 2.5 Zoll
Pixel:	7 MP
Objektiv:	Brennweite $f = 6,2 \sim 18,6$ mm Optischer Zoom: 3 -fach, Digitaler Zoom: 4 -fach
Farb- LCD-Display:	2,5 " TFT
Brennweitenbereich:	Normal: 80 cm bis unendlich Makromodus: (Weitwinkel) 15 cm $\sim$ 1 m; Telemodus: 40 cm $\sim$ 1 m
Blende:	F=2,8 – 5,2
Auslöser:	8 $\sim$ 1/2000 Sek.
Effektive max. Auflösungen:	Bild: 3072 x 2304 (7M) 3072 x 2048 (3:2), 3072 x 1728 (16:9) 2560 x 1920 (5M) 2048 x 1536 (3M) Video: 720 x 400 (16:9) 640 x 480 320 x 240

Dateiformat:	Foto: JPEG
	Video: AVI
	Audio: WAV
Bildspeicher:	Intern: 16 MB Flashspeicher, Extern: SD- Karte

Technische Änderungen vorbehalten.



Ladegerät

BC 024 F-EU

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch des Ladegeräts die folgenden Hinweise zur Bedienung!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Akku (HR03/AAA oder HR6/AA).
- Bedecken Sie das Ladegerät nicht mit Gegenständen (Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw.) um einen Wärmestau zu verhindern.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren.

- Beim Gebrauch von anderen Batterietypen besteht Verletzungsgefahr und das Ladegerät könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie immer nur Wiederaufladbare Batterien (Akkus) gleichen Typs für einen Ladevorgang!
- Achten Sie darauf, die angegebenen Ladezeiten nicht zu überschreiten. Ein Überladen der Wiederaufladbaren Batterien (Akkus) kann zur Beschädigung des Geräts und der Wiederaufladbaren Batterien (Akkus) führen.
- Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus! Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien!

Störungen


- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers oder des Ladegerätes sofort das Ladegerät aus der Steckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch unser Service Center oder einer ähnlich qualifizierten Person oder Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reinigung und Pflege


- Vor der Reinigung ziehen Sie bitte das Ladegerät aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Umgang mit Wiederaufladbaren Batterien (Akkus)

- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien (Akkus) für Kleinkinder unerreichbar auf!
- Wurde eine wiederaufladbare Batterie (Akku) verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien (Akkus) müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im Batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit.



Übersicht

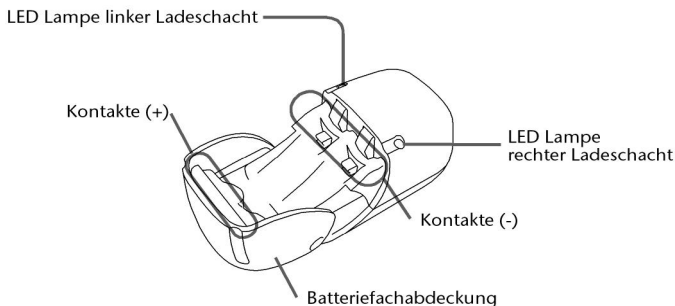

Wiederaufladbare Batterien (Akkus) einlegen

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie zwei wiederaufladbare Akkus vom Typ AA oder AAA in ein Ladefach auf der Vorder- oder Rückseite ein. Das Ladegerät verwendet automatisch die geeignete Ladespannung.



Achten Sie darauf, dass die wiederaufladbaren Akkus mit NiMH gekennzeichnet sind!



Verwenden Sie während eines Ladevorgangs niemals wiederaufladbare Akkus des Typs AA und AAA zusammen!

- Vergewissern Sie sich, dass die Polaritätsangaben +/- der wiederaufladbaren Batterien (Akkus) mit denen des Ladefachs übereinstimmen.

Wiederaufladbare Batterien (Akkus) laden

- Nachdem Sie die wiederaufladbaren Akkus eingelegt haben, stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine gut erreichbare Steckdose 230 V ~ 50Hz.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED orange für das jeweilige Batteriefach.
- Nachdem die Akkus ihren vollen Ladezustand erreicht haben, wechselt die Farbe der LED auf grün.
- Nehmen Sie das Ladegerät jedes mal vom Netz, bevor Sie geladene Akkus entnehmen und bevor Sie neue einlegen!



Eine gelb blinkende LED deutet auf einen defekten Akku oder einen Kurzschluss hin. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, entfernen Sie sämtliche Akkus und wenden Sie sich bitte an den Medion Service.