


OLYMPUS®

DIGITALKAMERA

μ 1060

Bedienungsanleitung

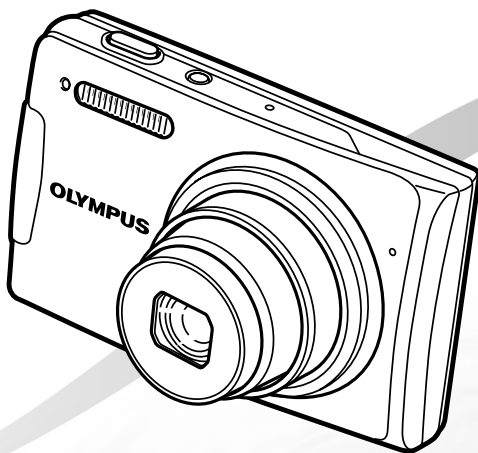

- Wir bedanken uns für den Kauf einer Olympus Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch Ihrer neuen Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung bitte an einem sicheren Ort auf.
- Wir empfehlen Ihnen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen zu erstellen, damit Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut machen können.
- Olympus behält sich im Sinne einer ständigen Produktverbesserung das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen jederzeit zu aktualisieren oder zu verändern.
- Die Bildschirm- und Kameraabbildungen in diesem Handbuch wurden während des Herstellungsprozesses erstellt, und können vom aktuellen Produkt abweichen.

Schritt 1

Vorbereiten der Kamera

„Vorbereiten der Kamera“ (S. 10)

Schritt 2

Aufnahme und Wiedergabe von Bildern

„Aufnahme, Wiedergabe und Löschen von Bildern“ (S. 15)

Schritt 3

So bedienen Sie Ihre Kamera

„Drei Einstellmethoden“ (S. 3)

Schritt 4

Drucken

„Direktes Ausdrucken (PictBridge)“ (S. 50)
„Druckvorauswahl (DPOF)“ (S. 53)

Inhaltsverzeichnis

➤ Anordnung der Teile.....	6	➤ Menüs für Wiedergabe-, Bearbeitungs- und Druckfunktionen	36
➤ Vorbereiten der Kamera	10	➤ Menüs für sonstige Kameraeinstellungen	42
➤ Aufnahme, Wiedergabe und Löschen von Bildern	15	➤ Drucken	50
➤ Verwenden der verschiedenen Aufnahmemodi	18	➤ Verwenden der Software OLYMPUS Master 2	56
➤ Verwenden der Aufnahmefunktionen.....	20	➤ Gebrauchstipps	58
➤ Verwenden der Wiedergabefunktionen	25	➤ Anhang	63
➤ Menüs für Aufnahmefunktionen..	28	➤ Index	74

Drei Einstellmethoden

Menübedienung

Zahlreiche Kameraeinstellungen werden über Menü aufgerufen, einschließlich verschiedenen Aufnahme- und Wiedergabefunktionen, der eingebauten Uhr und der Bildschirmanzeige.

- ! Auf einige Menüs kann aufgrund der Kombination von eingestellten Funktionen oder des ausgewählten **SCN**-Modus evtl. nicht zugegriffen werden. (S. 18)

- 1 Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf **SCN**,  oder .


- ! Das im Abschnitt „Menüeinstellungen“ (S. 28 bis 49) verwendete Symbol  kennzeichnet die jeweils verfügbaren Aufnahmemodi.



- 2 Drücken Sie die **MENU**-Taste.

- Im nachstehenden Beispiel wird erläutert, wie Sie die [DIGITALZOOM]-Funktion über Menü einstellen können.


- ! In irgendeinem Schritt nach 2 drücken Sie jeweils die **MENU**-Taste, um auf den vorigen Bildschirm zurückzukehren.




Aufnahmemodus-Hauptmenü

- 3 Betätigen Sie , ,  zur Wahl des gewünschten Menüs, und drücken Sie dann die -Taste.

- ! Wenn Sie die -Taste drücken, während eine Menüoption ausgewählt ist, erscheint eine Erläuterung (Menüanleitung) der betreffenden Option auf dem Bildschirm, solange Sie die Taste gedrückt halten.




Untermenü 1

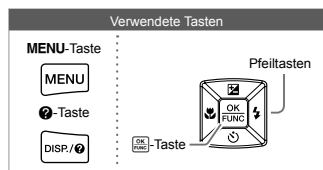


- 4 Betätigen Sie ,  zur Wahl des gewünschten Untermenüs 1, und drücken Sie dann die -Taste.

Seitenregister

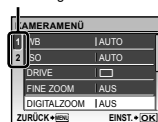

Untermenü 2

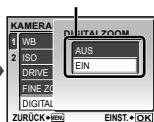

- ! Um schnell in das gewünschte Untermenü zu wechseln, drücken Sie  zur Hervorhebung der Seiten-Registerkarte und verwenden ,  zu ihrer Bewegung. Drücken Sie , um zum Untermenü 1 zurückzukehren.
- ! Bestimmte Menüs enthalten Untermenüs, die nach Drücken der -Taste erscheinen.

- 5 Verwenden Sie ,  um Untermenü 2 auszuwählen und drücken Sie die -Taste.

- Nach Abschluss der Einstellung wird der vorherige Bildschirm angezeigt.

- ! Weitere Einstellungen sind u.U. erforderlich. „Menüeinstellungen“ (S. 28 bis 49)



- 6 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Einstellung zu beenden.

Verwendung der Direkttasten

Mit den Direkttasten können Sie schnell auf häufig verwendete Aufnahmefunktionen zugreifen.



Auslöser (S. 15)



Zoomtaste (S. 20)



☑-Taste (Belichtungskorrektur) (S. 21)

📷-Taste (Nahaufnahme) (S. 22)

⚡-Taste (Blitz) (S. 21)

⌚-Taste (Selbstausslöser) (S. 22)


▶/📄-Taste (Wiedergabe/Drucken) (S. 36, S. 50)



DISP./🕒-Taste (Umschalten der Informationsanzeige/Menüanleitung/Überprüfen von Datum und Uhrzeit) (S. 3, S. 14, S. 23)



🗑️/🗑️-Taste (Gegenlichtkorrektur/Löschen) (S. 20, S. 41)

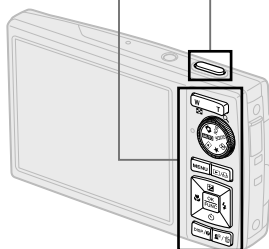


Verwendung des FUNC-Menüs (S. 23)

Mit Hilfe des Funktionsmenüs können Sie Menüfunktionen, die beim Aufnehmen häufig verwendet werden, schneller einstellen.

OK/FUNC-Taste (S. 3, S. 23)


Verwendete Tasten



Menü-Index

Menüs für Aufnahmefunktionen

Diese Einstellungen können vorgenommen werden, wenn die Programmwählscheibe auf einen der folgenden Aufnahmemodi (HAUTO **SCN**) eingestellt ist.

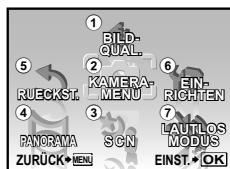

Aufnahmemodus-Hauptmenü

①	BILDQUAL.....	S.28
②	KAMERAMENÜ	
	WB.....	S.29
	ISO.....	S.29
	DRIVE.....	S.30
	FINE ZOOM.....	S.30
	DIGITALZOOM.....	S.30
	MESSUNG.....	S.31
	AF-MODUS.....	S.31
	(Tonaufnahme).....	S.31
	BILDSTABI. (Standbilder)/	
	DIS FILM MOD.	
	(Filme).....	S.31

③	SCN	S.32
④	PANORAMA.....	S.33
⑤	RUECKST.....	S.35
⑥	EINRICHTEN	
	FORMATIEREN/KARTE	
	FORMAT.....	S.42
	DATENSICHER.....	S.42
	(Sprache).....	S.42
	STARTBILD.....	S.43
	MENÜFARBE.....	S.43
	TON EINSTELLUNG.....	S.44
	AUFN. ANSICHT.....	S.44
	DATEINAME.....	S.45

	PIXEL KORR.....	S.45
	(LCD-Monitor).....	S.46
	(Datum/Zeit).....	S.46
	2 ZEITZONEN.....	S.46
	ALARM EINST.....	S.47
	VIDEOSIGNAL.....	S.48
	BAT. SPARMOD.....	S.49
⑦	LAUTLOS MODUS.....	S.49

Menüs für Wiedergabe-, Bearbeitungs- und Druckfunktionen

Wird die Programmwählscheibe auf die -Position gestellt, können die Einstellungen angepasst werden.



Wiedergabemodus-Hauptmenü

①	DIASHOW.....	S.36
②	PERFEKT	
	FESTLEGEN.....	S.36
③	FAVORIT HINZUF.....	S.37
④	BEARB.	
	(Größe	
	anpassen).....	S.37
	(Bildausschnitt	
	festlegen).....	S.37


	FARBE EDITIEREN.....	S.38
	KALENDER.....	S.38
	AUSDRUCK EDIT.....	S.38
	GESICHTSERKENN.	
		S.39
	INDEX.....	S.39
	BEARBEITEN.....	S.39
⑤	WIEDERG. MENÜ	
	(Schreibschutz).....	S.40

	(Drehen).....	S.40
	(Nachvertonung).....	S.40
⑥	LÖSCHEN.....	S.41
⑦	DRUCK-	
	AUSWAHL.....	S.41
⑧	EINRICHTEN	
	"Wie bei „Menüs für	
	Aufnahmefunktionen"	
⑨	LAUTLOS MODUS.....	S.49




Anordnung der Teile

Kamera

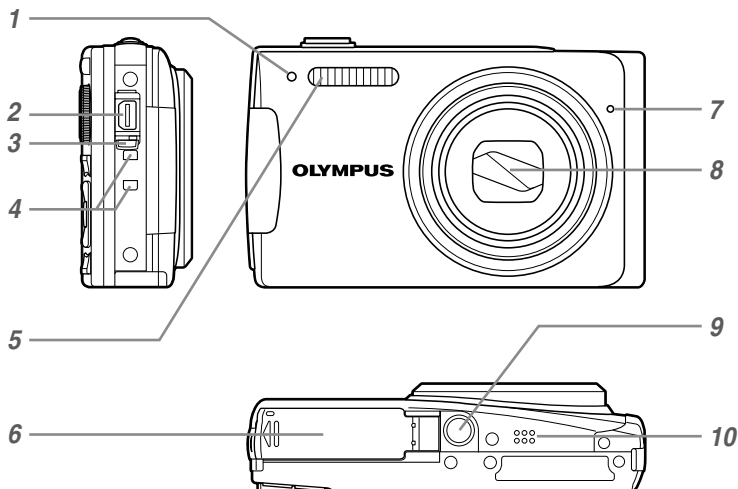


- | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|----|----------------|------|
| 1 | Selbstauslöser-LED | S.22 | 7 | Mikrofon | S.40 |
| 2 | Multi-Connector | S.48., 50, 56 | 8 | Objektiv | S.72 |
| 3 | Buchsenabdeckung | S.48, 50, 56 | 9 | Stativgewinde | |
| 4 | Trageriemenöse | S.10 | 10 | Lautsprecher | |
| 5 | Blitz | S.21 | | | |
| 6 | Akku-/Kartenfachdeckel | S.11 | | | |

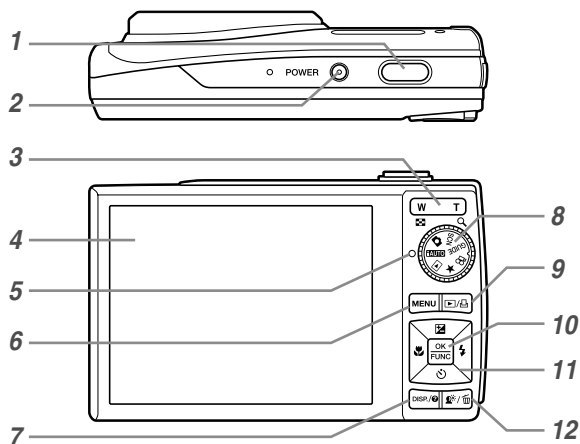


- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Auslöser.....S.15 | 9 | -Taste
(Wiedergabe/Drucken).....S.36, 50 |
| 2 | POWER -Taste.....S.15 | 10 | -TasteS.3, 23 |
| 3 | Zoomtasten.....S.20 | 11 | PfeiltastenS.3, 12 |
| 4 | LCD-MonitorS.8, 46 | | -Taste
(Belichtungskorrektur)S.21 |
| 5 | Schreibanzeige.....S.64 | | -Taste (Nahaufnahme).....S.22 |
| 6 | MENU -TasteS.3 | | -Taste (Selbstausslöser).....S.22 |
| 7 | DISP./ -Taste (Umschalten der
Informationsanzeige/Menüanleitung/
Überprüfen von Datum und Uhrzeit)
.....S.3, 13, 23 | | -Taste (Blitz).....S.21 |
| 8 | ProgrammwählscheibeS.3 | 12 | /-Taste (Gegenlichtkorrektur/
Löschen).....S.20, 41 |

Anzeigen im Aufnahmemodus

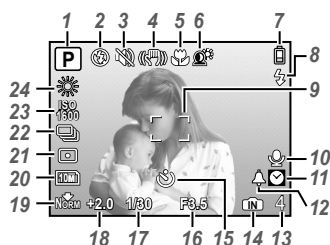

Standbild


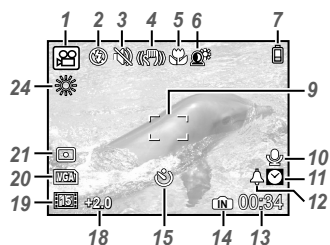


Film


- 1** Aufnahmemodus.....S.15, 18
- 2** BlitzmodusS.21
- 3** Lautlos-ModusS.49
- 4** Bildstabilisierung(Standbild)/
Digitale Bildstabilisierung(Film).....S.31
- 5** Nahaufnahmemodus/
Super-Nahaufnahmemodus.....S.22
- 6** GegenlichtkorrekturS.20
- 7** AkkuladezustandS.10
- 8** Blitzbereitschaft/
Warnsignal bei Kameraverwacklung/
BlitzladebetriebS.21
- 9** AF-MarkierungS.15
- 10** Tonaufnahme.....S.19, 31
- 11** 2 ZeitzonenS.46

- 12** AlarmS.47
- 13** Anzahl der speicherbaren
Einzelbilder/Verbleibende
Aufnahmezeit.....S.65
- 14** Aktueller Speicher.....S.64
- 15** SelbstauslöserS.22
- 16** Blendenwert.....S.15
- 17** Verschlusszeit.....S.15
- 18** BelichtungskorrekturS.21
- 19** Komprimierung/Bildfolge.....S.28
- 20** BildgrößeS.28
- 21** Spotmessung.....S.31
- 22** AuslösermodusS.30
- 23** ISO.....S.29
- 24** WeißabgleichS.29

Anzeigen im Wiedergabemodus

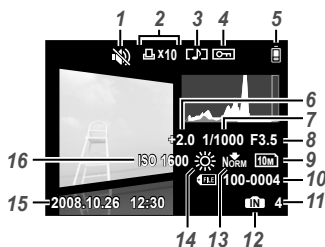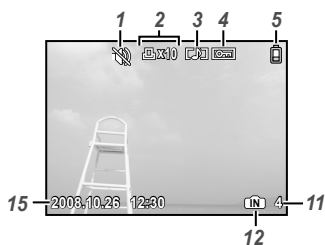

Standbild

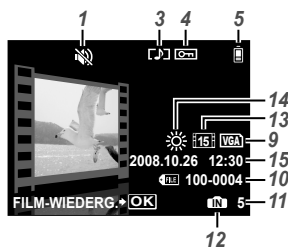

Film

1	Lautlos-Modus	S.49
2	Druckvorauswahl/ Anzahl der Ausdrucke	S.53
3	Tonaufnahme	S.19, 31, 40
4	Schreibschutz	S.40
5	Akkuladezustand	S.10
6	Blendenwert	S.21
7	Belichtungskorrektur	S.15
8	Weißabgleich	S.15

9	Bildgröße	S.28
10	Dateinummer	S.45
11	Bildnummer/verstrichene Zeit/ Verbleibende Aufnahmezeit	S.16
12	Aktueller Speicher	S.64
13	Komprimierung/Bildfolge	S.28
14	ISO	S.29
15	Datum und Uhrzeit	S.13, 46
16	Verschlusszeit	S.29

Vorbereiten der Kamera


Überprüfen des Verpackungsinhalts



Digitalkamera




Trageriemen



Lithium-Ionen-Akku LI-42B



Ladegerät LI-40C



USB-Kabel



AV-Kabel




OLYMPUS Master 2
CD-ROM



microSD-Adapter

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs
Bedienungsanleitung (vorliegendes Handbuch),
Garantiekarte
Der Inhalt variiert abhängig vom Kaufort.


Anbringen des Trageriemens

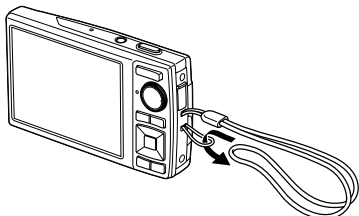

- ⚠ Ziehen Sie den Trageriemen fest, damit er sich nicht lösen kann.


Laden des Akkus

1

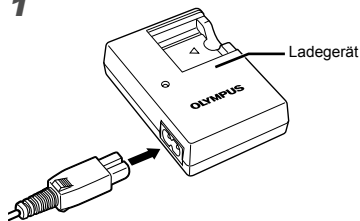


2

Netzsteckdose




3

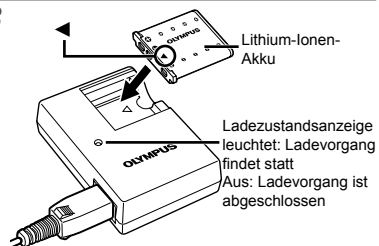

- ⚠ Beim Kauf der Kamera ist der Akku nur teilweise geladen. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung (ca. 5 Stunden).
- ⚠ Einzelheiten zu Akku und Ladegerät finden Sie im Abschnitt „Akku und Ladegerät“ (S. 63).

Laden des Akkus

Wenn die nachstehend abgebildete Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint, muss der Akku geladen werden.


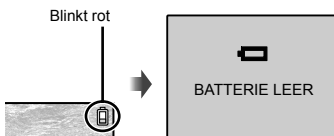


LCD-Monitor oben rechts


Fehlermeldung

Einsetzen des Akkus und einer xD-Picture Card™ (separat erhältlich) in die Kamera


- ! Legen Sie keine andere Karte als die xD-Picture Card oder den microSD-Adapter in die Kamera.

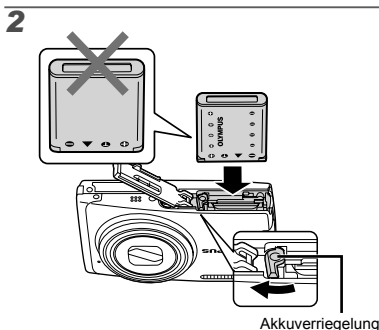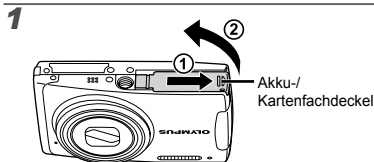

- ! Der Akku hat eine Vorder- und Rückseite. Setzen Sie den Akku in Pfeilrichtung ▼ so ein, dass das + in Richtung der Akkuverriegelung weist.
- ! Schieben Sie die Akkuverriegelung in der Pfeilrichtung der Abbildung, während Sie den Akku einsetzen.
- ! Zum Entfernen des Akkus schieben Sie die Akkuverriegelung in der Pfeilrichtung der Abbildung, und ziehen Sie den Akku aus dem Fach.
- ! Wenn Sie den Akku falsch einsetzen, können Sie ihn nicht wieder entfernen. Wenden Sie keine Gewalt an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandel oder an ein Servicecenter.
- ! Schäden am Akkumantel (Kratzer etc.) können Hitze oder eine Explosion verursachen.

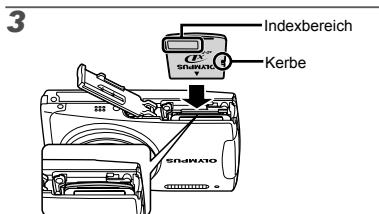


- ! Halten Sie die Karte senkrecht, und schieben Sie sie gerade in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet.
- ! Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand.

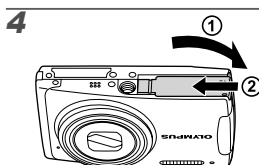

- ! Wenn keine xD-Picture Card (separat erhältlich) eingesetzt ist, werden die mit der Kamera aufgenommenen Bilder im internen Speicher aufgezeichnet. „**Verwendung einer xD-Picture Card**“ (S. 64)
- ! „Anzahl der speicherbaren Bilder (Standbilder)/ Aufzeichnungslänge (Filme) im internen Speicher und auf der xD-Picture Card“ (S. 65)

Entfernen der xD-Picture Card

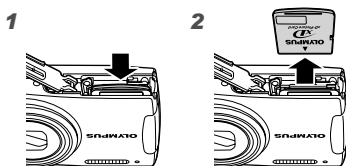


- ! Drücken Sie auf die Hinterkante der Karte, bis ihre Arretierung freigegeben wird und die Karte ausgeschieden wird, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz.

Verwendung einer microSD-Karte/microSDHC-Karte (separat erhältlich)


Unter Verwendung des mitgelieferten microSD-Adapters können microSD-Karten und microSDHC-Karten (im Weiteren werden beide Ausführungen als „microSD-Karte“ bezeichnet) ebenfalls mit dieser Kamera verwendet werden.

! „Verwendung des microSD-Adapter“ (S. 66)


1 Setzen Sie die microSD-Karte in den Adapter ein.

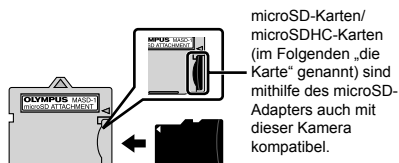

2 Setzen Sie den microSD-Adapter in den Kartensteckplatz ein.

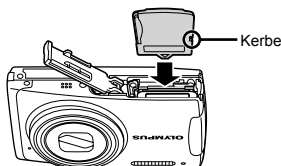

Entfernen der microSD-Karte




Ziehen Sie die Karte gerade heraus.


! Berühren Sie die Kontakte des microSD-Adapters oder der microSD-Karte nicht mit der Hand.

Pfeiltasten und Bedienungshinweise

Die Symbole die auf den verschiedenen Einstell- und Filmwiedergabe-Bildschirmen angezeigt werden, weisen auf die Verwendung von Pfeiltasten hin.

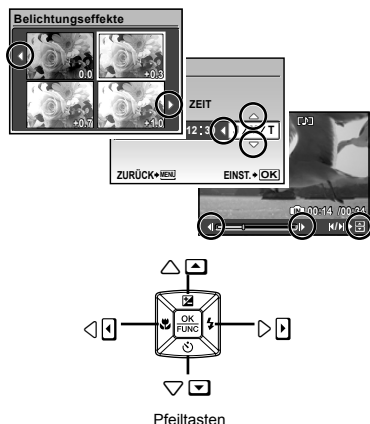

Die unten im Bildschirm eingeblendeten Bedienungshinweise zeigen an, dass die Tasten **MENU** **OK** **Zoom** oder benutzt werden sollten.

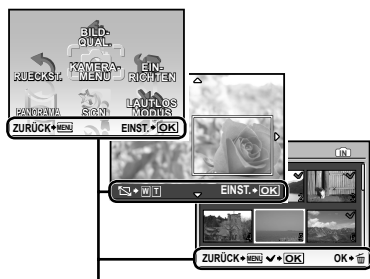


Einstellen von Datum und Uhrzeit

Nachdem Sie die in diesem Abschnitt beschriebene Einstellung der Uhr vorgenommen haben, werden das Datum und die Uhrzeit gemeinsam mit Dateinamen, Datumsausdruck- und anderen Daten abgespeichert.


1 Drücken Sie den POWER-Taste, um die Kamera einzuschalten.

- Wenn die Uhr noch nicht eingestellt wurde, erscheint daraufhin der Einstellungsbildschirm für Datum und Uhrzeit.

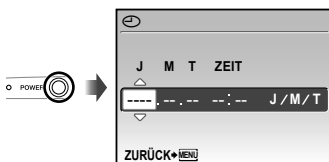


Bildschirm für Einstellung von Datum und Uhrzeit

2 Betätigen Sie zur Wahl des Jahres unter [J].

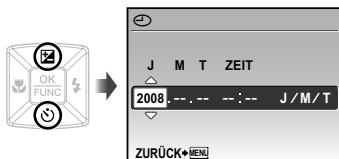

3 Drücken Sie die -Taste, um die unter [J] eingegebene Einstellung zu speichern.

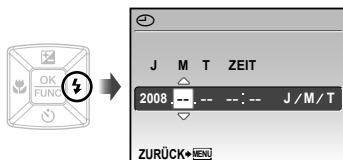

4 Betätigen Sie und die -Taste auf gleiche Weise wie in Schritt 2 und 3, um den Monat [M], den Tag [T], und die Uhrzeit [ZEIT] (in Stunden und Minuten) einzustellen.

- ! Zur genauen Einstellung der Uhrzeit drücken Sie die -Taste, wenn das Zeitsignal 00 Sekunden anzeigt.
- ! Datum und Uhrzeit können Sie in folgendem Menü einstellen:  (Datum/Zeit) (S. 46)

Überprüfen von Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die DISP.-Taste bei ausgeschalteter Kamera. Daraufhin werden Uhrzeit und ggf. die Alarmzeit ca. 3 Sekunden lang angezeigt.


Ändern der Anzeigesprache

Sie können die Sprache wählen, in der die Menüs und Fehlermeldungen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

- 1 Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf eine andere Position als GUIDE oder ★.



- 2 Drücken Sie die MENU-Taste, und anschließend   , um [YT EINRICHTEN] zu wählen.

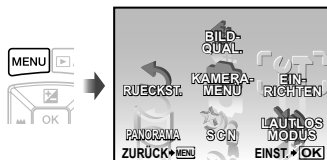

- 3 Drücken Sie die -Taste.



- 4 Betätigen Sie   zur Wahl von , und drücken Sie dann die -Taste.



- 5 Betätigen Sie    zur Wahl der gewünschten Sprache, und drücken Sie dann die -Taste.

- 6 Drücken Sie die MENU-Taste.

Aufnahme, Wiedergabe und Löschen von Bildern


Aufnehmen mit den optimalen Einstellungen von Blendenwert und Verschlusszeit (A-Modus)

In diesem Modus wird die Programmautomatik der Kamera verwendet. Änderungen der Einstellungen von anderen Funktionen des Aufnahmemenüs wie Belichtungskorrektur, Weißabgleich usw. sind möglich.


1 Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf .



2 Drücken Sie die POWER-Taste, um die Kamera einzuschalten.

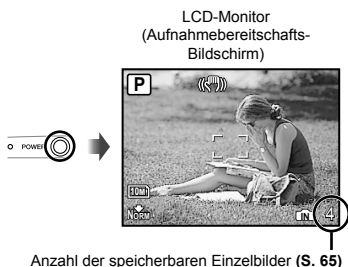


3 Visieren Sie das Motiv mit der Kamera an, und wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt.

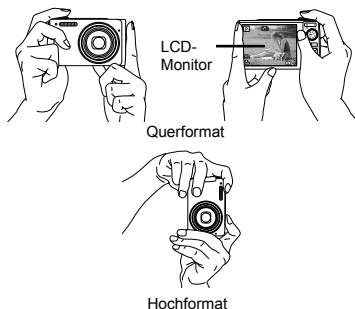


4 Drücken Sie den Auslöser halb, um das Motiv scharfzustellen.

- Sobald das Motiv scharfgestellt ist, wird die Belichtung gespeichert (Verschlusszeit und Blendenwert werden angezeigt), und die Farbe der AF-Markierung wechselt auf Grün.
- Wenn die AF-Markierung rot blinkt, bedeutet dies, dass eine Scharfstellung nicht möglich war. Versuchen Sie in einem solchen Fall, die Schärfe erneut zu speichern.

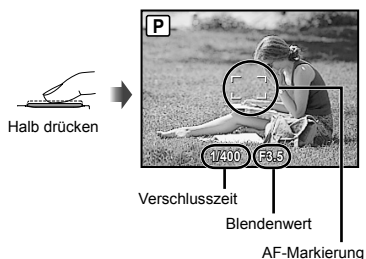

! „Scharfstellung“ (S. 60)

- 5** Um die Aufnahme zu machen, drücken Sie den Auslöser langsam vollständig durch, während Sie die Kamera möglichst ruhig halten.

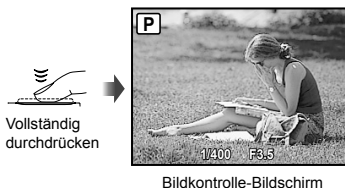

Anzeigen des letzten Bildes

Sie können das soeben aufgenommene Bild anzeigen, indem Sie die -Taste drücken. Um mit dem Fotografieren fortzufahren, drücken Sie entweder die -Taste erneut, oder Sie drücken den Auslöser halb nach unten.

Aufnahmen von Filmen

„Filmaufnahmen (Movie-Modus)“ (S. 19)


Nach Aufnahme

Drücken Sie die **POWER**-Taste, um die Kamera auszuschalten.


- ! Alle Aufnahme-Einstellungen außer dem -Modus werden auf die Standard-Einstellungen rückgestellt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Anzeigen von Bildern

- 1** Drehen Sie die Programmwahlscheibe auf .

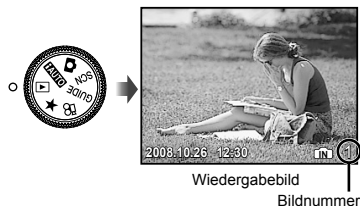

- 2** Betätigen Sie zur Wahl eines Bilds.

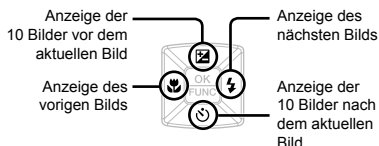

- ! Bilder können während der Wiedergabe verkleinert und vergrößert werden. „Indexanzeige, Kalenderanzeige und Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung“ (S. 25)

Wiedergabe von Filmen

Wählen Sie den gewünschten Film, und drücken Sie dann die -Taste.



Bedienungsvorgänge während der Filmwiedergabe

Lautstärke: Betätigen Sie während der Wiedergabe .

Suchlauf vorwärts/rückwärts: Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit . Bei jeder Betätigung einer dieser Tasten wechselt die Wiedergabegeschwindigkeit in der Reihenfolge 2x, 20x und 1x (Normalgeschwindigkeit) in der Richtung der gedrückten Taste.

Pause: Drücken Sie die -Taste.



Während der Wiedergabe

Erstes (letztes) Bild/Einzelbild-

Weiterschaltung: Im Pause-Modus drücken Sie , um das erste Einzelbild anzuzeigen und für das letzte Einzelbild. Wenn Sie drücken, spielt die Kamera das aufgezeichnete Material rückwärts ab, und mit läuft die Wiedergabe normal. Drücken Sie die -Taste, um mit der Wiedergabe fortzufahren.



Im Pausenzustand

Beenden der Filmwiedergabe

Drücken Sie die **MENU**-Taste.

Löschen von Bildern während der Wiedergabe (Löschen eines einzelnen Bilds)

- 1 Wenn das zu löschende Bild angezeigt wird, drücken Sie die -Taste.



- 2 Betätigen Sie zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die -Taste.
 LÖSCHEN] (S. 41)

Verwenden der verschiedenen Aufnahmemodi

Wahl des für die Aufnahmesituation optimal geeigneten Motivprogramms (SCN-Modus)

1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf SCN.



- Drücken und halten Sie die DISP./[?]-Taste, um eine Erläuterung des gewählten Modus einzublenden.

2 Betätigen Sie [DISP./?] zur Wahl des für die jeweilige Aufnahmesituation am besten geeigneten Motivprogramms, und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste.

Anzeige des Motivprogramms




- ! Verwenden Sie das Menü, um auf ein anderes Motivprogramm umzuschalten. [?]: SCN (S. 32)

Aufnehmen mit automatischen Einstellungen (iAUTO-Modus)

Die Kamera wählt je nach Szene/Motiv den optimalen Aufnahme-Modus. Es handelt sich dabei um einen vollautomatischen Modus, mit welchem Sie einfach durch Drücken des Auslösers an die Szene angepasste Aufnahmen machen können. Aufnahmebezogene Einstellungen stehen im Modus **iAUTO** nicht zur Verfügung.


1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf iAUTO.

Das Symbol des von der Kamera eingestellten Motivprogramms.

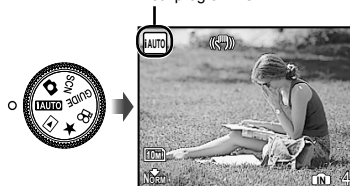

- Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte herunter, oder drücken Sie die DISP./[?]-Taste, um zu prüfen welches Motivprogramm die Kamera automatisch selektiert hat.


- 1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf .

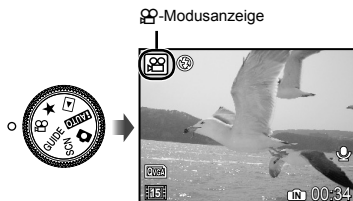

Verwendung des Zooms

Sie können den optischen Zoom nicht verwenden, wenn Sie einen Film aufzeichnen. Benutzen Sie bitte den **[DIGITALZOOM]** (S. 30).

- 2 Drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um das Motiv scharfzustellen, und drücken Sie den Auslöser dann langsam vollständig durch, um die Aufnahme zu starten.

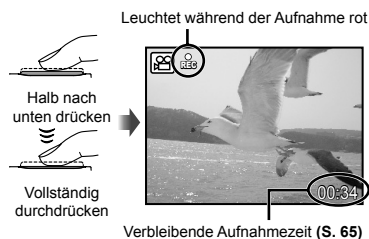

- 3 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser vollständig durch.

 Audio wird gleichzeitig aufgezeichnet.


Verwenden der Aufnahmefunktionen

Verwendung des optischen Zooms

Betätigen Sie die Zoomtaste, um den Aufnahmebereich einzustellen.

Wegzoomen mit der Weitwinkel-Zoomtaste (W)

Heranzoomen mit der Tele-Zoomtaste (T)




Zoombalken

- Optischer Zoom: 7x / Digitalzoom: 5x
- Verwendung von [BILDSTABI.] (Standbilder) (S. 31) wird empfohlen, wenn Aufnahmen mit dem Tele-Objektiv gemacht werden.

Aufnahmen von vergrößerten Bildern ohne Beeinträchtigung der Bildqualität [FINE ZOOM] (S. 30)

Aufnahmen von vergrößerten Bildern [DIGITALZOOM] (S. 30)

- Der aktuelle Feinzoom/Digitalzoom-Status wird durch den in das Bild eingeblendeten Zoombalken gekennzeichnet.

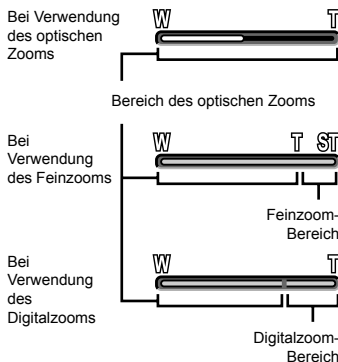

Aufhellen eines Motivs im Gegenlicht (GEGENL.KOR¹)

Die Kamera erfasst das Gesicht einer Person, das vom Gegenlicht verdunkelt wird und erhellt es für das Bild.

¹ Shadow Adjustment Technology

1 Drücken Sie die -Taste.



2 Betätigen Sie zur Wahl von [ON], und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.


3 Visieren Sie das Motiv mit der Kamera an. Überprüfen Sie den Rahmen über dem von der Kamera erfassten Gesicht, und drücken Sie dann den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.

- Bei bestimmten Motiven kann es vorkommen, dass der Rahmen nicht oder nicht sofort erscheint.
- Bei Einstellung dieser Funktion auf [ON] werden [MESSUNG] (S. 31) auf [ESP] und [AF-MODUS] (S. 31) auf [GESICHT ERK] automatisch eingestellt.

Verwendung des Blitzes

Die für die jeweilige Aufnahmebedingung am besten geeignete Blitzfunktion kann ausgewählt werden, um den gewünschten Effekt zu erhalten.

1 Drücken Sie die -Taste.

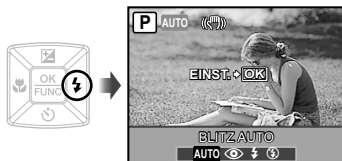

2 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Option, und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.

Einstellung	Beschreibung
BLITZ AUTO	Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht wird der Blitz automatisch ausgelöst.
ROTE AUGEN	Die Vorblitze reduzieren das Vorkommen roter Augen auf Ihren Bildern.
AUFHELLBLI.	Der Blitz wird ungeachtet der herrschenden Lichtverhältnisse ausgelöst.
BLITZ AUS	Der Blitz wird nicht ausgelöst.

Ändern der Bildhelligkeit (Belichtungskorrektur)

Der von der Kamera automatisch eingestellte Belichtungswert kann heller oder dunkler eingestellt werden, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Diese Funktion ist nicht im **FAUTO**-Aufnahmemodus verfügbar.

1 Drücken Sie die -Taste.



Belichtungskorrekturwert

2 Betätigen Sie , um die gewünschte Bildhelligkeit einzustellen, und drücken Sie dann die -Taste.

Nahaufnahmen (Makrofunktion)

Diese Funktion gestattet es Ihnen, Motive in einem kleinen Abstand von der Kamera scharfzustellen und aufzunehmen.

1 Drücken Sie die -Taste.



2 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Option, und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.

Einstellung	Beschreibung
AUS	Der Nahaufnahmemodus ist deaktiviert.
NAHAUFNAHME	Aufnahmen sind bis zu einem Motivabstand von 10 cm ¹ (60 cm ²) vor dem Objektiv möglich.
S. NAHAUFN. ³	Aufnahmen sind bis zu einem Motivabstands von 2 cm vor dem Objektiv möglich. Motive in einem größeren Abstand als 70 cm können nicht scharfgestellt werden.

¹ Zoom in maximaler Weitwinkel-Stellung (W).

² Zoom in maximaler Tele-Stellung (T).

³ Das Objektiv wird automatisch eingestellt.

 Der **Blitz** (S. 21) und der **Zoom** (S. 20) können im Supermakro-Modus nicht gesetzt werden.

Verwendung des Selbstauslösers

Wenn Sie den Auslöser vollständig durchdrücken, wird der Verschluss erst nach Verstreichen der eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

1 Drücken Sie die -Taste.



2 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Option, und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.

Einstellung	Beschreibung
OFF	Der Selbstauslöser ist deaktiviert.
ON	Die Selbstauslöser-LED leuchtet zunächst ca. 10 Sekunden lang und blinkt dann weitere 2 Sekunden, anschließend erfolgt die Aufnahme.

 Das Aufnehmen mit Selbstauslöser wird nach einer Aufnahme automatisch deaktiviert.

Abbrechen der Selbstauslöser-Funktion

Drücken Sie die -Taste erneut.

Umschalten der Anzeige der Aufnahme-Informationen

Die Informationsanzeige kann umgeschaltet werden, um sie der Aufnahmesituation anzupassen. Z.B. um den gesamten Bildschirm frei zu haben oder um die Hilfslinien zu verwenden.

1 Betätigen Sie die DISP.-Taste.

- Bei jeder Betätigung der Taste wechselt die Anzeige der Aufnahme-Informationen in der nachstehend gezeigten Reihenfolge. „Anzeigen im Aufnahmefokus“ (S. 8)

Normal



Histogramm



Keine Information



Hilfslinien



Ablesen eines Histogramms

Bei zu hoher Spitze im Histogramm erscheint das Bild fast weiß.

Bei zu hoher Spitze im Histogramm erscheint das Bild fast schwarz.

Der grüne Bereich zeigt die Helligkeitsverteilung innerhalb des Bildschirmzentrums an.



Verwendung des FUNC-Menüs

Das FUNC-Menü umfasst die folgenden Menüfunktionen, die schnell abgerufen und eingestellt werden können.

- [WB] (S. 29)
- [MESSUNG] (S. 31)
- [ISO] (S. 29)
- [← BILDQUAL.] (S. 28)
- [DRIVE] (S. 30)

1 Drücken Sie die -Taste, wenn Sie bereit sind, das Foto zu machen.




2 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Menüfunktion, und zur Wahl der gewünschten Option, und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.

Einstellen der Kamera gemäß Aufnahmeanleitung (GUIDE-Modus)

Die Aufnahmeanleitung wird in den Bildschirm eingeblendet, damit Sie eine gewünschte Kameraeinstellung ganz einfach auswählen können und so die besten Ergebnisse erzielen, wie Aufhellen eines Objekts oder Fotografieren bei Gegenlicht.

1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf GUIDE.

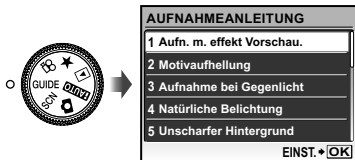

2 Folgen Sie der Anleitung, indem Sie die betätigen, um fortzufahren.

- Durch Drücken der -Taste wird die Einstellung abgeschlossen und die Kamera aufnahmebereit gemacht.



- ! Um eine andere Einstellung vorzunehmen, drücken Sie die **MENU**-Taste. Funktionen, die mithilfe der Aufnahmehinweise eingestellt wurden, kehren zu den Standardeinstellungen zurück.
- ! Um in einem anderen Aufnahmemodus aufzunehmen, ändern Sie die Einstellung der Programmwählscheibe. Funktionen, die mithilfe der Aufnahmehinweise eingestellt wurden, kehren zu ihren vorherigen Einstellungen zurück.

Verwendung des Effektivvorschau-Bildschirms



Bei Wahl der Option [1 Aufn. m. effekt Vorschau.] werden vier Vorschaubilder angezeigt, bei denen die justierten Werte der gewählten Aufnahmefunktion berücksichtigt werden. Betätigen Sie    zur Wahl des gewünschten Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.

Verwenden der Wiedergabefunktionen

Indexanzeige, Kalenderanzeige und Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung

Die Indexanzeige und die Kalenderanzeige ermöglichen es Ihnen, ein gewünschtes Bild rasch zu lokalisieren. Sie können Bilddetails bei Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung (bis zu 10x) überprüfen.

1 Drücken Sie die Zoomtaste.

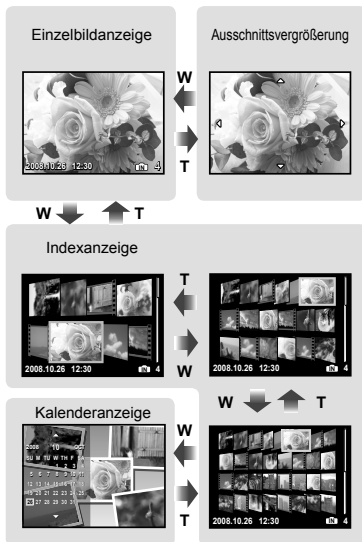

Auswahl eines Bildes in der Indexanzeige

Betätigen Sie zur Wahl eines Bildes, und drücken Sie dann die -Taste, um das gewählte Bild als Einzelbild anzuzeigen.

Auswahl von Bildern in der Kalenderanzeige

Betätigen Sie zur Wahl eines Datums, und drücken Sie dann die -Taste, um alle an dem gewählten Datum aufgenommenen Bilder anzuzeigen.

Ändern des Ausschnitts bei Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung


Betätigen Sie , um den angezeigten Bildausschnitt zu verschieben.

Umschalten der Anzeige der Bildinformationen

Bei der Wiedergabe von Bildern kann die Anzeige umgeschaltet werden.

1 Betätigen Sie die DISP.-Taste.

- Bei jeder Betätigung der Taste wechseln die angezeigten Bildinformationen in der nachstehend gezeigten Reihenfolge.

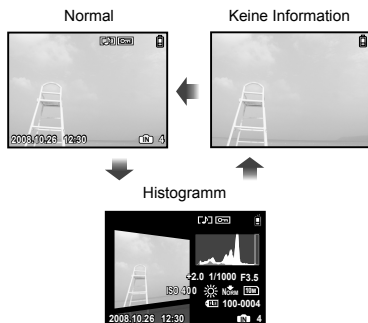

! „Ablesen eines Histogramms“ (S. 23)

Wiedergabe von Panoramabildern

Panoramabilder, die mit Hilfe der Funktion [VERKNÜPFUNG I.D. KAM1] oder [VERKNÜPFUNG I.D. KAM2] verknüpft wurden, können mittels Bildlauf angezeigt werden.


! [PANORAMA] (S. 33)

1 Wählen Sie während der Wiedergabe ein Panoramabild.

! „Anzeigen von Bildern“ (S. 16)



2 Drücken Sie die [OK FUNC]-Taste.

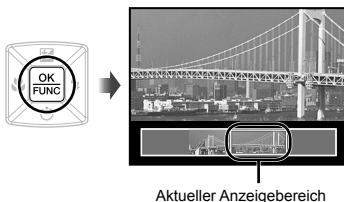

Steuern der Panoramabild-Wiedergabe
Heranzoomen/Wegzoomen: Drücken Sie die Zoomtaste.

Wiedergaberichtung: Betätigen Sie [Pfeil links] [Pfeil rechts] zur Wahl eines Meine Favoriten-Bildes.

Pause: Drücken Sie die [OK FUNC]-Taste.

Bilddurchlauf erneut starten: Drücken Sie die [OK FUNC]-Taste.

Wiedergabe anhalten: Drücken Sie die MENU-Taste.

Wiedergabe von Meine Favoriten-Bilder

Sie können Ihre Lieblingsbilder (maximal 8 Bilder) im internen Speicher registrieren.

! Gespeicherte Bilder können nicht gelöscht werden, auch nicht durch Formatieren des internen Speichers.

1 Registrieren Sie die Bilder als Meine Favoriten-Bilder.

! „Registrieren von Bildern im internen Speicher als Meine Favoriten-Bilder [★ FAVORIT HINZUF.]“ (S. 37)


2 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf ★.



3 Betätigen Sie [Pfeil links] [Pfeil rechts] zur Wahl eines Meine Favoriten-Bildes.

Automatische Wiedergabe von Meine Favoriten-Bildern (Diashow)

- ① Drücken Sie die **MENU**-Taste während der Wiedergabe Ihrer Meine Favoriten-Bilder.

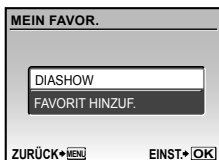

- ② Betätigen Sie **[OK/FUNC]** zur Wahl von [DIASHOW], und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.

Registrieren eines weiteren Meine Favoriten-Bildes

- ① Drücken Sie die **MENU**-Taste während der Wiedergabe Ihrer Meine Favoriten-Bilder.
- ② Betätigen Sie **[OK/FUNC]** zur Wahl von [FAVORIT HINZUF.], und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.

Löschen von registrierten Meine Favoriten-Bildern

- ① Wählen Sie mit **[Z]/[S]/[OK/FUNC]** das Meine Favoriten-Bild, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die **[W]**-Taste zum Löschen.
 - ② Betätigen Sie **[Z]/[S]** zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.
- ! Durch das Löschen eines Bildes unter „Mein Favorit“ löschen Sie nicht das im internen Speicher oder auf der Karte gespeicherte Originalbild.

Menüs für Aufnahmefunktionen

Diese Funktionen können eingestellt werden, wenn ein Aufnahmemodus (**FAUTO** **SCN**) mit der Programmwahlscheibe gewählt ist.

- ! Das Symbol neben zeigt die Position an, auf welche die Programmwahlscheibe beim Einstellen der Funktionen gedreht werden muss.
- ! Die Standardeinstellung jeder Funktion wird grau hinterlegt gekennzeichnet.

Wahl der geeigneten Bildqualität für den jeweiligen Anwendungszweck [BILDQUAL.]

BILDQUAL.

: **FAUTO** **SCN**

Standbilder

Untermenü 1	Untermenü 2	Anwendungszweck
BILDGRÖßE	10M (3648×2736)	Geeignet für den Druck von Bildern größer A3.
	5M (2560×1920)	Geeignet für den Druck von Bildern bis A4.
	3M (2048×1536)	Ermöglicht Ausdrücke bis zu A4 Format.
	2M (1600×1200)	Geeignet für den Druck von Bildern bis A5.
	1M (1280×960)	Ermöglicht Ausdrücke im Postkarten-Format.
	VGA (640×480)	Eignet sich für die Ansicht auf einem Fernseher, zum Versenden per Email oder Einfügen in Internet-Seiten.
KOMPRIMIERUNG	16:9 (1920×1080)	Geeignet für die Wiedergabe von Bildern auf einen 16:9 Breitbild TV-Gerät.
	FEIN	Aufnahmen in hoher Qualität.
	NORMAL	Aufnahmen in normaler Qualität.

Filme

Untermenü 1	Untermenü 2	Anwendungszweck
BILDGRÖßE	VGA	Stellt die Bildgröße auf 640 x 480 ein. Ermöglicht die Wiedergabe auf dem gesamten Fernsehbildschirm.
	QVGA	Stellt die Bildgröße auf 320 x 240 ein.
BILDFOLGE	30 30fps ^{*1}	Ermöglicht ein gleichmäßigeres Bild. Für die Priorisierung der Bildqualität während der Aufnahme.
	15 15fps ^{*1}	Einstellung für die Aufzeichnung in Standard-Bildqualität. Für die Priorisierung der Filmlänge während der Aufnahme.

^{*1} Bilder pro Sekunde

- ! "Anzahl der speicherbaren Bilder (Standbilder)/Aufzeichnungslänge (Filme) im internen Speicher und auf der xD-Picture Card" (p. 65)



Einstellen einer natürlichen Bildfarbe [WB]

KAMERAMENÜ ► WB



Untermenü 2	Anwendungszweck
AUTO	Die Kamera passt den Weißabgleich automatisch an die Aufnahmebedingungen an.
	Für Aufnahmen bei klarem Himmel
	Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel
	Für Aufnahmen mit künstlicher Beleuchtung
	Für Aufnahmen mit Tageslicht-Fluoreszenz-Beleuchtung (in Wohnräumen usw.)
	Für Aufnahmen mit einer neutral-weißen Fluoreszenzleuchte (Fluoreszenzleuchten dieser Art sind vornehmlich in Schreibtischlampen usw. installiert.)
	Für Aufnahmen mit einer weißen Fluoreszenzleuchte (Fluoreszenzleuchten dieser Art sind vornehmlich in Büros usw. installiert.)

Wahl der ISO-Empfindlichkeit [ISO]

KAMERAMENÜ ► ISO



- ! Obwohl niedrigere ISO-Werte die Empfindlichkeit reduzieren, können unter vollständig ausgeleuchteten Bedingungen scharfe Bilder gemacht werden. Höhere Werte steigern die Empfindlichkeit, so dass Bilder selbst bei schwacher Beleuchtung mit kurzen Verschlusszeiten gemacht werden können. Eine hohe Empfindlichkeit führt zu Bildrauschen in der resultierenden Aufnahme, die daher grobkörnig erscheinen könnte.

Untermenü 2	Anwendungszweck
AUTO	Die Kamera stellt die Lichtempfindlichkeit automatisch der Aufnahmesituation entsprechend ein.
HIGH ISO AUTO	Die Kamera stellt automatisch eine höhere Lichtempfindlichkeit als bei Wahl der Einstellung [AUTO] ein, um Unschärfe zu verhindern, die durch Verwackeln oder eine Bewegung des Motivs verursacht werden kann.
64/100/200/400/800/1600/3200 ^{*1} /6400 ^{*1}	Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf einen Nummernwert.

^{*1} Wird der Wert auf [6400]/[3200] eingestellt, ist die [BILDGRÖßE] auf [3M] oder weniger limitiert.

Aufnahmen mehrerer Bilder hintereinander bei gedrückt gehaltenem Auslöser [DRIVE]

KAMERAMENÜ ► DRIVE



Untermenü 2	Anwendungszweck
	Bei jedem Drücken des Auslösers wird ein Bild aufgenommen.
	Machen Sie Serienaufnahmen mit der für das erste Bild gespeicherten Schärfeneinstellung und Helligkeit (Belichtung und Weißabgleich).
	Serienaufnahme mit einer höheren Geschwindigkeit als .
	Die Kamera macht Serienaufnahmen bei ca. 9 Bildern/sec.

¹ Die Aufnahmegeschwindigkeit richtet sich nach der Einstellung der Option [BILDQUAL.] (S. 28).

- ! „Abspeichern nur der gewählten Bilder einer Serienaufnahme ([AUFN. & AUSW. 1/2]-Modus)“ (S. 32)
- ! Wird eingestellt, ist der Blitz entweder auf oder auf limitiert. Wird eingestellt, wird der Blitz auf festgelegt.
- ! Wird oder eingestellt, ist die [BILDGRÖßE] auf oder weniger limitiert und [ISO] wird auf [AUTO] festgelegt. Darüber hinaus sind [FINE ZOOM] (S. 30), [DIGITALZOOM] (S. 30) und (Standbild REC) (S. 31) nicht verfügbar.

Aufnahmen mit einer höheren Vergrößerung als mit dem optischen Zoom ohne Beeinträchtigung der Bildqualität [FINE ZOOM]

KAMERAMENÜ ► FINE ZOOM



Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Zum Heranzoomen wird ausschließlich der optische Zoom verwendet.
EIN	Zum Heranzoomen wird der optische Zoom mit der Funktion zum Erstellen eines Bildausschnitts kombiniert (bis 40x).

- ! Diese Funktion verursacht keine Beeinträchtigung der Bildqualität, da keine Umwandlung von Daten mit einer kleinen Anzahl von Pixeln in Daten mit einer großen Anzahl von Pixeln stattfindet.
- ! Steht dies auf [EIN] ist die [BILDGRÖßE] auf oder weniger limitiert.
- ! Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn [DIGITALZOOM] auf [EIN] steht.
- ! Bei Wahl von (S. 22) steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Aufnahmen mit einer höheren Vergrößerung als mit dem optischen Zoom [DIGITALZOOM]

KAMERAMENÜ ► DIGITALZOOM



Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Zum Heranzoomen wird ausschließlich der optische Zoom verwendet.
EIN	Zum Heranzoomen wird der optische Zoom mit dem Digitalzoom kombiniert (ca. 35x (max.)).

- ! Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn [FINE ZOOM] auf [EIN] steht.
- ! Bei Wahl von (S. 22) steht diese Funktion nicht zur Verfügung.



Wahl des Messbereichs für die Motivhelligkeit [MESSUNG]

KAMERAMENÜ ► MESSUNG



Untermenü 2	Anwendungszweck
ESP	Ein Bild mit ausgeglichener Helligkeit über den gesamten Bildschirm wird aufgenommen. (Die Helligkeit wird separat in der Mitte des Bilds und im Umfeld gemessen.)
(Spotmessung)	Bei starkem Gegenlicht wird das Motiv in der Bildmitte ausreichend belichtet.

- ! Bei Einstellung auf [ESP] erscheint die Bildmitte bei Aufnahmen von Motiven in starkem Gegenlicht möglicherweise dunkel.

Wahl des Scharfstellbereichs [AF-MODUS]

KAMERAMENÜ ► AF-MODUS



Untermenü 2	Anwendungszweck
GESICHT ERK ¹⁾	Hiermit werden Fotos von Personen gemacht. (Die Kamera erfasst ein Gesicht automatisch, und es wird ein Einzelbild angezeigt.)
iESP	Dies ermöglicht es Ihnen, den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, ohne den Scharfstellbereich berücksichtigen zu müssen. Die Kamera legt fest, welches Motiv innerhalb des Bilds automatisch scharfgestellt wird.
SPOT	Die Kamera fokussiert auf das in der AF-Markierung befindliche Objekt.

- ¹⁾ Bei bestimmten Motiven kann es vorkommen, dass der Rahmen nicht oder nicht sofort erscheint.

Aufnahmen von Einzelbildern mit Ton [🗣️]

KAMERAMENÜ ► 🗣️



Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Keine Tonaufnahme.
EIN	Der Ton wird nach Aufnahmen von Bildern etwa 4 Sekunden lang aufgenommen. Diese Funktion ist sehr praktisch, um beispielsweise einen kurzen Kommentar zu einem Bild aufzuzeichnen.

- ! Richten Sie beim Aufnehmen das eingebaute Mikrofon (S. 40) auf die gewünschte Tonquelle.

Stabilisierung, die durch das Verwackeln beim Aufzeichnen ausgelöst wird [BILDSTABI.] (Standbilder) / [DIS FILM MOD.] (Filme)

KAMERAMENÜ ► BILDSTABI./
DIS FILM MOD.



Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Der Bildstabilisierer ist deaktiviert. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn die Kamera fest auf einem Stativ oder einer anderen stabilen Fläche steht.
EIN	Der Bildstabilisierer ist aktiviert.

- ! Die Standardeinstellungen der Kamera sind [BILDSTABI.] (Standbilder) auf [EIN] und [DIS FILM MOD.] (Filme) auf [AUS].
- ! Die Bilder werden u. U. nicht stabilisiert, wenn die Kamera zu stark wackelt.
- ! Wenn die Verschlusszeit sehr langsam ist, z. B. bei Standbildern oder nachts, könnte der Stabilisierer evtl. nicht sehr effektiv sein.
- ! Wird aufgezeichnet wenn der [DIS FILM MOD.] (Film) auf [EIN] steht, wird das Bild vor dem Speichern etwas vergrößert.

Wahl des für die Aufnahmesituation geeigneten Motivprogramms [] SCN]

: SCN

: SCN

- ! Im **SCN**-Modus steht eine Reihe von Motivprogrammen zur Auswahl, die werkseitig mit den optimalen Einstellungen für verschiedene Aufnahmesituationen vorbereitet wurden. Aus diesem Grund können die Einstellungen bestimmter Motivprogramme nicht geändert werden.

Untermenü 1	Anwendungszweck
PORTRÄT/ LANDSCHAFT/ LAND./PORTRÄT/ NACHTAUFNAHME ^{1/} / NACHT+PERSON/ SPORT/ INNENAUFNAHME/ KERZENLICHT/ SELBSTPORTRAIT/ NATÜRL. LICHT/ SONNENUNTERGANG ^{1/} / FEUERWERK ^{1/} / SPEISEN/ VITRINE/ DOKUMENTE/ AUKTION ^{2/} / AUFN. & AUSW. 1 ^{2/} / AUFN. & AUSW. 2 ^{3/} / AUFNAHME MIT LÄCHELN ^{2/} / SAND + SCHNEE/ PRE-CAPTURE VIDEO	Die Aufnahme wird mit dem gewählten Motivprogramm gemacht.

¹ Bei einem dunklen Motiv wird die Rauschminderung automatisch aktiviert. Dadurch wird die Aufnahmezeit, während der keine weiteren Bilder aufgenommen werden können, etwa verdoppelt.

² Die Schärfe wird beim ersten Bild gespeichert.


³ Die Kamera führt die Schärfeeinstellung bei jedem Bild individuell aus.

Aufnahmen mit ausgewähltem Motivprogramm

„Wahl des für die Aufnahmesituation optimal geeigneten Motivprogramms (SCN-Modus)“ (S. 18)


Abspeichern nur der gewählten Bilder einer Serienaufnahme ([AUFN. & AUSW. 1/2]-Modus)

- ① Wählen Sie [] AUFN. & AUSW. 1] oder [] AUFN. & AUSW. 2]. Halten Sie den Auslöser gedrückt, um eine Bildserie aufzunehmen.

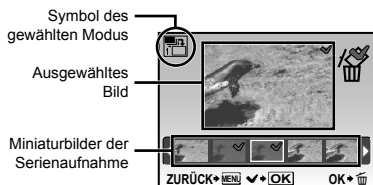

Bildschirm für Auswahl und Löschen eines Bilds

- ② Betätigen Sie anschließend [] zur Markierung des Bilds, das gelöscht werden soll, und drücken Sie dann die []-Taste.



Die zu löschenden Bilder werden mit einem Häkchen ✓ markiert.

- ③ Wiederholen Sie Schritt ②, um weitere Bilder zu markieren, und drücken Sie dann die []-Taste, um die markierten Bilder zu löschen.

Automatische Verschlussauslösung bei Erkennung eines lächelnden Gesichts ([AUFNAHME MIT LÄCHELN]-Modus)

- ① Wählen Sie [] AUFNAHME MIT LÄCHELN], und visieren Sie das Motiv dann mit der Kamera an.

- Die Selbstauslöser-Lampe leuchtet auf. Wenn die Kamera ein lächelndes Gesicht erkennt, wird automatisch eine schnelle Serie von 3 Bildern aufgenommen.

- ! Sie können Bilder auch manuell aufnehmen, indem Sie den Auslöser drücken.

- ! Bei bestimmten Motiven kann die Kamera möglicherweise kein lächelndes Gesicht erkennen.



Einfangen perfekter Schnappschüsse ([PRE-CAPTURE VIDEO]-Modus)

- ① Betätigen Sie zur Wahl von [PRE-CAPTURE VIDEO], und drücken Sie dann die -Taste zur Einstellung.
 - Unmittelbar nach Einstellung dieser Option ist die Kamera zur Filmaufnahme bereit.
- ② Drücken Sie den Auslöser, um die Filmaufnahme zu starten.
 - Nach Beendigung der Aufnahme speichert die Kamera auf der Speicherkarte einen 7-Sekunden Film, einschließlich 2 Sekunden Aufnahmezeit bevor der Auslöser gedrückt wurde.
 - Der Optische Zoom und der Autofokus stehen während der Movie-Aufnahme zur Verfügung.
- ! Der Ton wird nicht aufgenommen.
- ! Die AF-Markierung wird nicht angezeigt.
- ! Wählen Sie [BILDGRÖßE] aus [VGA] oder [QVGA] und [BILDFOLGE] aus [30fps] oder [15fps].

Panoramabilder erstellen [PANORAMA]

PANORAMA



- ! Für Panoramaaufnahmen wird eine Olympus xD-Picture Card benötigt. Speicherkarten anderer Fabrikate unterstützen keine Panoramaaufnahmen.
- ! Bei Verwendung einer in den microSD-Adapter eingesetzten microSD card steht die Panoramaaufnahme-Funktion nicht zur Verfügung.


Untermenü 2	Anwendungszweck
VERKNÜPFUNG I.D.KAM1 ^{*1}	Drei Bilder werden aufgenommen und von der Kamera zusammengefügt. Der Benutzer wählt den Bildausschnitt so, dass sich der Zeiger über der Zielmarke befindet, und der Verschluss wird automatisch ausgelöst. Die Aufnahmefunktionen sind auf die optimalen Einstellungen für die Panoramaaufnahme voreingestellt.
VERKNÜPFUNG I.D.KAM2 ^{*1}	Drei Bilder werden aufgenommen und von der Kamera zusammengefügt. Der Benutzer wählt den Bildausschnitt mit Hilfe der Überlappungsmarken und löst den Verschluss manuell aus.
VERKNÜPFEN IM PC	Die aufgenommenen Bilder werden unter Verwendung der OLYMPUS Master-Software von der beiliegenden CD-ROM in ein Panoramabild zusammengefügt. Die Bilder werden mit den letzten Einstellungen von [ISO] oder [SCN] aufgenommen (Bestimmte Szenenmodi ausgenommen.)

^{*1} Die Einstellung von [BILDQUAL.] (S. 28) kann nicht geändert werden.

- ! Schärfte, Belichtung (S. 21), Zoom-Einstellung (S. 20) und [WB] (S. 29) werden beim ersten Bild gespeichert.
- ! Der Blitzmodus (S. 21) ist fest auf (BLITZ AUS) eingestellt.
- ! „Wiedergabe von Panoramabildern“ (S. 26)

Aufnahmen von Panoramabildern mit [VERKNÜPFUNG I.D.KAM1]

- 1 Drücken Sie den Auslöser, um das erste Bild aufzunehmen.
- 2 Bewegen Sie die Kamera geringfügig in Richtung des nächsten Bilds.

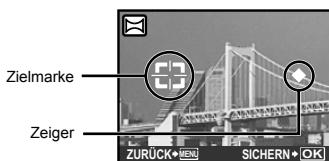

Bildschirm beim Zusammenfügen von Bildern in Links-Rechts-Richtung

- 3 Halten Sie die Kamera waagrecht, und bewegen Sie sie langsam in der gewünschten Richtung, bis sich der Zeiger über der Zielmarke befindet.


- Die Kamera nimmt das zweite Bild automatisch auf.



- ! Um nur 2 Bilder zusammenzufügen, drücken Sie die [OK] Taste, bevor die dritte Aufnahme gemacht wird.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um ein drittes Bild aufzunehmen.
 - Nach der dritten Aufnahme werden die Bilder automatisch zusammengefügt, und das zusammengefügte Panoramabild wird angezeigt.
- ! Um die Panoramafunktion zu verlassen, ohne ein Bild zu speichern, drücken Sie die MENU-Taste.
- ! Wenn der Verschluss nicht automatisch ausgelöst wird, versuchen Sie, die Panoramaaufnahme mit der Funktion [VERKNÜPFUNG I.D.KAM2] oder [VERKNÜPFEN IM PC] zu machen.

Aufnahmen von Panoramabildern mit [VERKNÜPFUNG I.D.KAM2]

- 1 Betätigen Sie [OK] zur Wahl der Richtung, in der die Bilder zusammengefügt werden sollen.

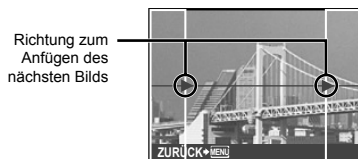


Richtung zum Anfügen des nächsten Bilds

- 2 Drücken Sie den Auslöser, um das erste Bild aufzunehmen.

- Überlappungsmarken werden als Referenz angezeigt.

Überlappungsrahmen

Überlappungsbereich

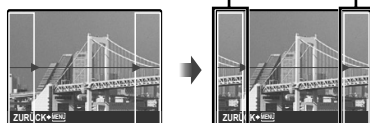

1. Bild

- 3 Legen Sie das zweite Bild mit Hilfe der Überlappungsrahmen so fest, dass der Rand des ersten Bilds mit dem Rand des zweiten Bilds überlappt.



Bildausschnitt des 2. Bilds

- 4 Drücken Sie den Auslöser, um das zweite Bild aufzunehmen.
- ! Um nur 2 Bilder zusammenzufügen, drücken Sie die [OK] Taste, bevor die dritte Aufnahme gemacht wird.
- 5 Wiederholen Sie Schritte 3 und 4, um ein drittes Bild aufzunehmen.



- Nach der dritten Aufnahme werden die Bilder automatisch zusammengefügt, und das zusammengefügte Panoramabild wird angezeigt.

- ! Um die Panoramafunktion zu verlassen, ohne ein Bild zu speichern, drücken Sie die **MENU**-Taste.

Aufnahmen von Panoramabildern mit [VERKNÜPFEN IM PC]

- 1 Betätigen Sie zur Wahl der Richtung, in der die Bilder zusammengefügt werden sollen.
 - 2 Drücken Sie den Auslöser, um das erste Bild aufzunehmen, und wählen Sie dann das gewünschte zweite Bild.
 - Legen Sie den Bildausschnitt für die zweite Aufnahme mit Hilfe der Überlappungsrahmen so fest, dass der Rand des ersten Bilds mit dem Rand des zweiten Bilds überlappt.
 - 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um die gewünschte Anzahl von Bildern aufzunehmen, und drücken Sie nach der letzten Aufnahme die -Taste.
- ! Wenn das Symbol auf dem Bildschirm erscheint, können keine weiteren Bilder aufgenommen werden. Bis zu 10 Aufnahmen können zu einem Panoramabild zusammengefügt werden.
- ! Einzelheiten zum Erstellen von Panoramabildern finden Sie in der Online-Hilfe der OLYMPUS Master 2-Software.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Aufnahmefunktionen RUECKST.]

RUECKST.

: **AUTO** **SCN**

Untermenü 1	Anwendungszweck
JA	Die Standardeinstellungen der folgenden Menüfunktionen werden wiederhergestellt: • GEGENL.KOR (S. 20) • Blitz (S. 21) • Belichtungskorrektur (S. 21) • Nahaufnahme (S. 22) • Selbstausröser (S. 22) • [BILDQUAL.] (S. 28) • [SCN] (S. 32) • Anzeige der Aufnahme-Informationen (S. 23) • Funktionen im KAMERAMENÜ (S. 28 bis 35)
NEIN	Die aktuellen Einstellungen werden nicht geändert.

Menüs für Wiedergabe-, Bearbeitungs- und Druckfunktionen

Wenn die Programmwahlscheibe auf gestellt wird, können die Einstellungen während der Bildwiedergabe angepasst werden.

Automatische Wiedergabe von Bildern [DIASHOW]

DIASHOW

Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Anwendungszweck
ALLES/STANDBILD/ MOVIE/KALENDER	NORMAL/ NÄCHSTE SEITE1/ NÄCHSTE SEITE2/ UMDREHEN/ SCHWENKEN/ EINZOOMEN/DIA/ ÜBERBLENDUNG/ SCHACHBRETT/ JALOUSIE/ ZUFALLSAUSW.	AUS/1/2	Wählen Sie die für die Diashow gewünschten Bilder, den Übergangseffekt zwischen den einzelnen Bildern und eine Hintergrund-Melodie aus.

Starten der Diashow

Nehmen Sie die [HGR. MELODIE]-Einstellung vor, und drücken Sie dann die -Taste, wonach die Diashow startet. Um die Diashow zu beenden, drücken Sie die -Taste oder die **MENU**-Taste.

Sie können [HGR. MELODIE] nicht einstellen, wenn [LAUTLOS MODUS] (S. 49) auf [EIN] steht.

Korrigieren von aufgenommenen Bildern [PERFEKT FESTLEGEN]

PERFEKT FESTLEGEN

- Bilder, die einmal bearbeitet oder korrigiert wurden, können danach nicht mehr korrigiert werden.
- Bei manchen Bildern ist die Bearbeitung nicht wirksam.
- Die Korrektur eines Bilds kann zu einem leichten Qualitätsverlust führen.

Untermenü 1	Anwendungszweck
ALLES	Die Funktionen [GEGENL.KOR] und [ROTE AUGEN] werden gleichzeitig aktiviert.
GEGENL.KOR	Nur die Bildbereiche, die aufgrund von Gegenlicht oder unzureichender Beleuchtung des Motivs unterbelichtet wurden, werden aufgehellt.
ROTE AUGEN	Augen, die aufgrund des Blitzes rot aufgenommen wurden, werden korrigiert.

- ① Selektieren Sie mit ein Korrekturelement, und drücken Sie die -Taste.
- ② Betätigen Sie zur Markierung des zu korrigierenden Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.
 - Das korrigierte Bild wird als neues Bild abgespeichert.




Registrieren von Bildern im internen Speicher als Meine Favoriten-Bilder [★ FAVORIT HINZUF.]

★ FAVORIT HINZUF.

- ! Bis zu 8 Bilder können registriert werden.
- ! „Wiedergabe von Meine Favoriten-Bildern“ (S. 26)
- ! Die registrierten Meine Favoriten-Bilder können als Hintergrund für den Startbildschirm verwendet werden. [STARTBILD] (S. 43)

Registrieren von Bildern als Meine Favoriten-Bilder

- 1 Betätigen [OK] zur Markierung des zu registrierenden Bilds, und drücken Sie dann die [OK] Taste.
 - Das markierte Bild wird als ein separates Meine Favoriten-Bild im internen Speicher registriert.

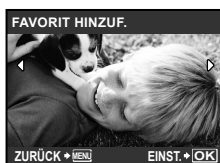

- ! Registrierte Bilder können nicht gelöscht werden, selbst wenn der interne Speicher formatiert wird.
- ! Die folgenden Funktionen stehen bei registrierten Meine Favoriten-Bildern nicht zur Verfügung: Bearbeitung, Drucken, Sichern auf eine Karte, Übertragung an einen Personalcomputer und Wiedergabe mit einem Personalcomputer.

Ändern der Bildgröße [ZOOM]



Untermenü 2	Anwendungszweck
VGA 640 × 480	Diese Funktion dient dazu, ein hochauflösendes Bild zum Versenden per E-Mail oder für andere Anwendungszwecke in einer kleineren Größe als separates Bild abzuspeichern.
QVGA 320 × 240	

- 1 Mit [ZOOM] wählen Sie ein Bild aus, dann drücken Sie die Taste [OK].
- 2 Mit [ZOOM] wählen Sie eine Bildgröße aus, dann drücken Sie die Taste [OK].
 - Das in der Größe angepasste Bild wird als neues Bild gespeichert.

Beschneiden eines Bilds [CROP]



- 1 Betätigen Sie [CROP] zur Markierung des Bilds, und drücken Sie dann die [OK] Taste.
- 2 Mit den Zoomtasten legen Sie die Größe des Beschneidungsrahmens fest, und mit [ZOOM] bewegen Sie den Rahmen.




- 3 Drücken Sie die [OK] Taste nachdem Sie den zu beschneidenden Bereich selektiert haben.
 - Die bearbeitete Aufnahme wird als separates Bild gespeichert.

Ändern der Farbe eines Bilds [FARBE EDITIEREN]

✂ BEARB. ► FARBE EDITIEREN

Untermenü 2	Anwendungszweck
Schwarz/Weiß	Das Bild wird in Schwarzweiß umgewandelt.
Sepia-Farbtön	Das Bild wird in Sepia umgewandelt.
Farbsättigung (Stark)	Die Farbsättigung des Bilds wird stark erhöht.
Farbsättigung (Gering)	Die Farbsättigung des Bilds wird geringfügig erhöht.

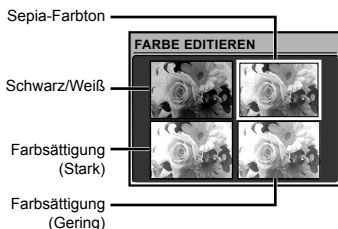


- 1 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Farbe, und drücken Sie dann die -Taste.

- Das Bild wird mit der gewählten Farbe versehen und als separates Bild abgespeichert.

Erstellen eines Kalenderausdrucks für ein Bild [KALENDER]

✂ BEARB. ► KALENDER

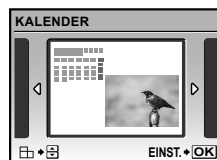

- 1 Betätigen Sie zur Markierung des Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.
- 2 Betätigen Sie zur Wahl des gewünschten Kalenderformats, betätigen Sie zur Ausrichtung des Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.
- 3 Betätigen Sie zur Wahl des Kalenderjahres, und drücken Sie dann .
- 4 Betätigen Sie zur Wahl des Kalendermonats, und drücken Sie dann die -Taste.

- Das bearbeitete Bild wird als separates Bild abgespeichert.

Verändern eines Gesichtsausdrucks im Bild [AUSDRUCK EDIT.]

✂ BEARB. ► AUSDRUCK EDIT.

- ! Das größte auf die Kamera weisende Gesicht wird als Ziel erkannt. Bei bestimmten Motiven kann es vorkommen, dass kein Ziel erkannt wird, so dass keine Bearbeitung des möglich ist.

- 1 Betätigen Sie zur Wahl des gewünschten Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.
 - Vier verschiedene Versionen des bearbeiteten Bilds werden angezeigt.
- 2 Betätigen Sie zur Wahl der gewünschten Bildversion, und drücken Sie dann die -Taste.
 - Das Bild mit dem gewählten Bearbeitungseffekt wird als separates Bild abgespeichert.



Hervorheben eines Gesichts vor einem unscharfen Hintergrund [GESICHTSERKENN.]

BEARB. ► GESICHTSERKENN.

- ! Das größte auf die Kamera weisende Gesicht wird als Ziel erkannt. Bei bestimmten Motiven kann es vorkommen, dass kein Ziel erkannt wird, so dass keine Bearbeitung des möglich ist.

- ① Betätigen Sie zur Wahl des gewünschten Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.

- Das bearbeitete Bild wird als separates Bild abgespeichert.

Erstellen eines Index aus 9 Einzelbildern eines Films [INDEX]

BEARB. ► INDEX



- ① Mit wählen Sie einen Film aus, dann drücken Sie die Taste .
- ② Wählen Sie mit das erste Bild aus und drücken die -Taste.
- ③ Mit wählen Sie das letzte Bild aus und drücken dann die -Taste.

- Neun Einzelbilder werden dem Film entnommen und als neues Standbild gespeichert (INDEX).

Extrahieren einer Szene (Clip) aus einem Film [BEARBEITEN]

BEARB. ► BEARBEITEN

- ! Wenn momentan ein Standbild gewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt. Wählen Sie zunächst den gewünschten Film aus, bevor Sie mit der Menübedienung beginnen.

Untermenü 2	Anwendungszweck
NEUE DATEI	Der Originalfilm bleibt unverändert, und ein Clip des Films wird als separater Film abgespeichert.
ÜBERSCHREIBEN	Der Originalfilm wird durch den extrahierten Clip überschrieben und ersetzt.

- ① Betätigen Sie anschließend zur Markierung eines Films.
- ② Verwenden Sie , um entweder [NEUE DATEI] oder [ÜBERSCHREIBEN] zu wählen und drücken Sie die -Taste.
- ③ Betätigen Sie zur Markierung des ersten Einzelbilds des zu extrahierenden Clips, und drücken Sie dann die -Taste.
- Zur Wahl des ersten oder letzten Einzelbilds drücken Sie , um den Anfang bzw. das Ende des Films direkt aufzusuchen.
- ④ Betätigen Sie zur Markierung des letzten Einzelbilds des zu extrahierenden Clips, und drücken Sie dann die -Taste.
- Der entnommene Filmclip wird gespeichert.

Bilder vor versehentlichem Löschen schützen [Oπ]

▶ WIEDERG. MENÜ ▶ Oπ

- ! Geschützte Bilder können nicht mit [LÖSCHEN] (S. 17), [BILDWAHL] oder [ALLES LÖSCHEN] (S. 41) gelöscht werden, doch bei der Ausführung der Funktion [FORMATIEREN]/[KARTE FORMAT.] (S. 42) werden alle Bilder gelöscht.

Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Bilder können gelöscht werden.
EIN	Bilder sind geschützt, so dass sie nur durch eine Formatierung des internen Speichers bzw. der Karte gelöscht werden können.

- 1 Betätigen Sie [OK] zur Markierung des Bilds.
- 2 Betätigen Sie [W]/[S] zur Wahl von [EIN].
- 3 Wenn nötig wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Bilder zu drehen.
- 4 Drücken Sie die [OK/FUNKT.]-Taste.

Drehen von Bildern [↻]

▶ WIEDERG. MENÜ ▶ ↻

Untermenü 2	Anwendungszweck
↻ +90°	Das Bild wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.
■ 0°	Das Bild wird nicht gedreht.
↻ -90°	Das Bild wird um 90° im Gegenuhrzeigersinn gedreht.


- 1 Betätigen Sie [OK] zur Markierung des Bilds.
 - 2 Betätigen Sie [W]/[S] zur Wahl der Drehmethode.
 - 3 Wenn nötig wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Bilder zu drehen.
 - 4 Drücken Sie die [OK/FUNKT.]-Taste.
- ! Die neuen Einstellungen werden gespeichert, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet wurde.

Hinzufügen von Ton zu Standbildern [🗣]

▶ WIEDERG. MENÜ ▶ 🗣

Untermenü 2	Anwendungszweck
JA	Während der Wiedergabe des Bilds wird die Tonaufnahme ca. 4 Sekunden lang ausgeführt. Diese Funktion ist sehr praktisch, um beispielsweise einen kurzen Kommentar zu einem Bild aufzuzeichnen.
NEIN	Keine Tonaufnahme.

- 1 Mit [OK] wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Richten Sie das eingebaute Mikrofon auf die Tonquelle.

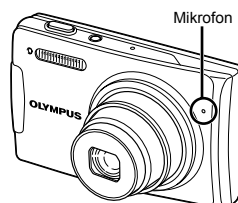

- 3 Betätigen Sie [W]/[S] zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die [OK/FUNKT.]-Taste.
 - Die Tonaufnahme beginnt.



Löschen eines Bilds [LÖSCHEN]


LÖSCHEN

- ! Vergewissern Sie sich vor der Ausführung des Löschvorgangs, dass keine wichtigen Daten im internen Speicher bzw. auf der Karte vorhanden sind.

Untermenü 1	Anwendungszweck
BILDWAHL	Bilder werden jeweils einzeln zum Löschen ausgewählt.
ALLES LÖSCHEN	Alle Bilder im internen Speicher oder auf der Karte werden gelöscht.

Löschen von einzeln markierten Bildern [BILDWAHL]

- 1 Betätigen Sie [ZURÜCK]/[MENU] zur Wahl von [BILDWAHL], und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste.
- 2 Betätigen Sie [ZURÜCK]/[MENU]/[OK/FUNC] zur Markierung des zu löschenden Bilds, und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste, um das Bild mit dem Markierung ✓ zu markieren.

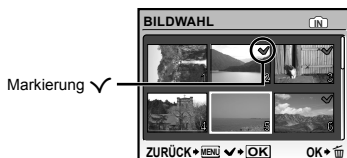

- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Bilder zu markieren, und drücken Sie dann die [LÖSCHEN]-Taste, um die markierten Bilder zu löschen.
- 4 Betätigen Sie [ZURÜCK]/[MENU] zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste.
 - Alle mit dem Symbol ✓ markierten Bilder werden gelöscht.

Löschen aller Bilder [ALLES LÖSCHEN]

- 1 Betätigen Sie [ZURÜCK]/[MENU] zur Wahl von [ALLES LÖSCHEN], und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste.
- 2 Betätigen Sie [ZURÜCK]/[MENU] zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die [OK/FUNC]-Taste.

Speichern von Druckeinstellungen mit den Bilddaten [DRUCKAUSWAHL]

DRUCKAUSWAHL

- ! „Druckvorauswahl (DPOF)“ (S. 53)
- ! Die Druckvorauswahl kann nur für auf der Karte gespeicherte Standbilder eingestellt werden.

Menüs für sonstige Kameraeinstellungen

Diese Einstellungen können vorgenommen werden, wenn sich die Programmwählscheibe in einer anderen Stellung als **GUIDE** oder **★** befindet.

Komplettes Löschen der Daten [FORMATIEREN]/[KARTE FORMAT.]

⚙️ EINRICHTEN ► FORMATIEREN/KARTE
FORMAT.

- ! Vergewissern Sie sich vor der Ausführung des Formatiervorgangs unbedingt, dass keine wichtigen Daten im internen Speicher bzw. auf der Karte vorhanden sind, von denen Sie noch keine Sicherungskopien erstellt haben.
- ! Speicherkarten eines anderen Herstellers als Olympus sowie Karten, die mit einem Personalcomputer formatiert wurden, müssen vor dem Gebrauch mit dieser Kamera formatiert werden.

Untermenü 2	Anwendungszweck
JA	Alle Bilddaten im internen Speicher ^{*1} oder auf der Karte (einschließlich geschützter Bilder) werden gelöscht.
NEIN	Die Formatierung wird abgebrochen.

^{*1} Achten Sie unbedingt darauf, die Karte zu entfernen, bevor Sie den internen Speicher formatieren.

Kopieren von Bildern aus dem internen Speicher auf die Karte [DATENSICHER.]

⚙️ EINRICHTEN ► DATENSICHER.

Untermenü 2	Anwendungszweck
JA	Sichert Bilddaten aus dem internen Speicher auf der Karte.
NEIN	Die Datensicherung wird abgebrochen.

- ! Die Datensicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist es ratsam, den Akku vor der Datensicherung zu laden oder das Netzteil anzuschließen.

Ändern der Anzeigesprache [🗨️]

⚙️ EINRICHTEN ► 🗨️

! „Ändern der Anzeigesprache“ (S. 14)

Untermenü 2	Anwendungszweck
Sprachen ^{*1}	Wählen Sie die Sprache, in der die Menüs und Fehlermeldungen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden sollen.

^{*1} Die jeweils verfügbaren Sprachen richten sich nach dem Land, in dem die Kamera erworben wurde.



Einstellen des Startbildschirms und des Tons beim Einschalten der Kamera [STARTBILD]

⚙️ EINRICHTEN ► STARTBILD

Untermenü 2	Untermenü 3	Anwendungszweck
ANZEIGE	AUS	Es wird kein Bild angezeigt.
	1	Ein werkseitig vorbereitetes Bild ^{*1} wird angezeigt.
	2	Ein Standbild im internen Speicher oder auf der Karte kann als Hintergrundbild registriert werden. (Nach Wahl dieser Einstellung erscheint das Menü.)
	MEIN FAVOR.	Ein Meine Favoriten-Bild (S. 26) wird angezeigt. (Nach Wahl dieser Einstellung erscheint das Menü.)
LAUTSTÄRKE	AUS (kein Ton) / LEISE/LAUT	Wählen Sie die Tonlautstärke beim Einschalten der Kamera.

^{*1} Dieses Bild kann nicht geändert werden.

Registrieren eines Startbilds

- Wählen Sie [2] oder [MEIN FAVOR.] in Untermenü 3 für [ANZEIGE].
- Betätigen Sie  zur Wahl des zu registrierenden Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.

Wahl der Farbe für die Bildschirmmenüs und des Hintergrunds [MENÜFARBE]

⚙️ EINRICHTEN ► MENÜFARBE

Untermenü 2	Anwendungszweck
NORMAL/FARBE.1/ FARBE.2/FARBE.3	Wählen Sie die gewünschte Menüfarbe oder ein Hintergrundbild.

Einstellen der Tonausgabe der Kamera und der Lautstärke [TON EINSTELLUNG.]

⚙️ EINRICHTEN ► TON EINSTELLUNG.

Untermenü 2	Untermenü 3	Untermenü 4	Anwendungszweck
SOUND	TON	1/2	Wählen Sie den Quittierungston und die Lautstärke bei Betätigung von Tasten der Kamera (außer Auslöser).
	LAUTSTÄRKE	AUS (kein Ton) / LEISE/LAUT	
AUSLÖSERTON	TON	1/2/3	Wählen Sie den Quittierungston und die Lautstärke bei Betätigung des Auslösers.
	LAUTSTÄRKE	AUS (kein Ton) / LEISE/LAUT	
■)))	AUS (kein Ton) / LEISE/LAUT	—	Stellen Sie die Lautstärke des Warntons ein.
▶ LAUTSTÄRKE	AUS (kein Ton), Stufe 1 bis 5	—	Stellen Sie die Lautstärke des Wiedergabetons ein.

! Um alle Töne gleichzeitig ein- oder auszuschalten, nehmen Sie die Einstellung unter [🔊 LAUTLOS MODUS] (S. 49) vor.

Anzeigen des soeben aufgenommenen Bilds [AUFN. ANSICHT]

⚙️ EINRICHTEN ► AUFN. ANSICHT


Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Das soeben aufgenommene Bild wird nicht angezeigt. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie sofort die nächste Aufnahme vorbereiten möchten, indem Sie dem Motiv auf dem Monitor folgen.
EIN	Das soeben aufgenommene Bild wird angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen eine sofortige Kontrolle des zuletzt aufgenommenen Bilds.

! Auch bei Wahl von [EIN] können Sie mit weiteren Aufnahmen fortfahren, während das Bild angezeigt wird.



Zurücksetzen der Dateinummern von Bildern [DATEINAME]

⏏ EINRICHTEN ▶ DATEINAME

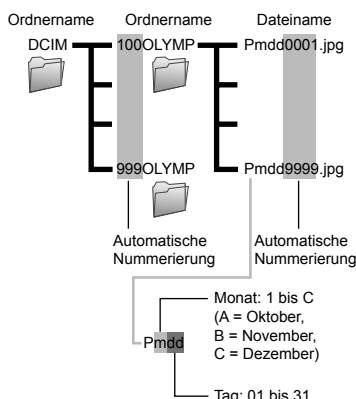

Untermenü 2	Anwendungszweck
RÜCKSETZEN	Beim Einsetzen einer neuen Karte in die Kamera werden die als Ordner- und Dateinamen verwendeten laufenden Nummer zurückgesetzt. ¹⁾ Diese Einstellung ist vorteilhaft, wenn Bilder auf separaten Karten gruppiert werden sollen.
AUTO	Auch nach Einsetzen einer neuen Karte wird die numerische Reihenfolge der Ordner- und Dateinamen ab den letzten laufenden Nummer der vorigen Karte fortgesetzt. Diese Einstellung ist vorteilhaft, wenn die Ordner und Dateien aller aufgenommenen Bilder anhand ihrer laufenden Nummer verwaltet werden sollen.

¹⁾ Die Ordernummer wird auf 100, die Dateinummer auf 0001 zurückgesetzt.

Einstellen des CCD-Bildwandlers und der Bildverarbeitungsfunktion [PIXEL KORR.]

⏏ EINRICHTEN ▶ PIXEL KORR.

- Da diese Funktion vor der Auslieferung der Kamera aus dem Herstellerwerk eingestellt wurde, ist nach dem Kauf keinerlei Einstellung erforderlich. Circa einmal pro Jahr ist ausreichend.
- Für beste Ergebnisse empfiehlt es sich, nach dem Aufnehmen oder Wiedergeben von Bildern mindestens eine Minute lang zu warten, bevor die Pixel-Korrektur ausgeführt wird. Falls die Kamera während der Ausführung der Pixel-Korrektur versehentlich ausgeschaltet wurde, müssen Sie diese Einstellung erneut ausführen.

Einstellen des CCD-Bildwandlers und der Bildverarbeitungsfunktion

Drücken Sie die -Taste bei Anzeige von [STARTEN] (Untermenü 2).

- Die Kamera prüft und passt den CCD-Bildwandler und die Bildverarbeitungsfunktion gleichzeitig an.

Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors [☰]

⚙️ EINRICHTEN ▶️ [☰]

Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors

- 1 Betätigen Sie [☰/☷], um die Helligkeit wunschgemäß einzustellen, und drücken Sie dann die [OK] Taste.




Einstellen von Datum und Uhrzeit [🕒]

⚙️ EINRICHTEN ▶️ [🕒]

- 1 „Einstellen von Datum und Uhrzeit“ (S. 13)

Wahl des Anzeigeformats von Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie [4] nach der Einstellung der Minuten der Uhrzeit, und betätigen Sie dann [☰/☷] zur Wahl des gewünschten Formats für die Anzeige von Datum und Uhrzeit.

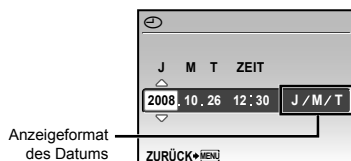

Einstellen des Datums und der Uhrzeit für eine anderen Zeitzone [2 ZEITZONEN]

⚙️ EINRICHTEN ▶️ 2 ZEITZONEN

- 1 Wenn [2 ZEITZONEN] auf [EIN] steht, erscheinen das hier eingestellte Datum und die Zeit in Bilddateinamen, datierten Ausdrucken und anderen Daten.

Untermenü 2	Untermenü 3	Anwendungszweck
AUS	—	Es wird auf das Datum und die Uhrzeit umgeschaltet, das/die unter [🕒] eingestellt wurde.
EIN	(Einstellmenü ^{*)})	Die Datums- und Zeiteinstellungen in [2 ZEITZONEN] werden in Bilddateinamen, datierten Ausdrucken und anderen Daten verwendet.

^{*)} Das Einstellverfahren ist das gleiche wie unter „Einstellen von Datum und Uhrzeit“ (S. 13) beschrieben.

- 1 Das Anzeigeformat ist das gleiche wie unter [🕒] eingestellt.



Einstellen des Alarms [ALARM EINST.]

YT EINRICHTEN ► ALARM EINST.

- ! Wenn [☉] noch nicht eingestellt wurde, ist [ALARM EINST.] noch nicht verfügbar.
- ! Wenn [LAUTLOS MODUS] (S. 49) auf [EIN] steht, ertönt kein Alarm.
- ! Bei Einstellung von [2 ZEITZONEN] (S. 46) auf [EIN] wird der Alarm zu der unter [2 ZEITZONEN] vorgenommenen Datums- und Uhrzeiteinstellung ausgelöst.

Untermenü 2	Untermenü 3	Untermenü 4	Anwendungszweck
AUS	—	—	Die Alarmfunktion ist deaktiviert.
EINMAL	ZEIT	(Der Bildschirm für die Einstellung der Zeit erscheint ¹ .)	Der Alarm wird einmal entsprechend der gewählten Zeit-, Ton- und Lautstärkeneinstellungen aktiviert.
	SCHLUMMER ²	AUS/EIN	
	TON	1/2/3	
	LAUTSTÄRKE	LEISE/LAUT	
TÄGLICH	(Untermenü 3 und 4 können auf gleiche Weise wie [EINMAL] eingestellt werden.)		Der Alarm wird täglich entsprechend der gewählten Zeit-, Ton- und Lautstärkeneinstellungen aktiviert.

¹ Einzelheiten zum Einstellverfahren finden Sie im Abschnitt „Einstellen von Datum und Uhrzeit“ (S. 13).

² Bei Wahl dieser Einstellung wird der Alarm nach dem Abschalten bis zu 7 mal etwa alle 5 Minuten erneut ausgelöst.

- ! Zum Prüfen der Alarmzeit drücken Sie die Taste **DISP./**, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Die Kamera zeigt die aktuelle Zeit (und, wenn eingestellt, die Alarmzeit) auf dem LCD-Monitor ca. drei Sekunden lang an.

Aktivieren des Alarms

Nachdem Sie die detaillierten Einstellungen unter [EINMAL] oder [TÄGLICH] vorgenommen haben, drücken Sie den **POWER**-Taste, um die Kamera auszuschalten.

Abschalten des Alarms

Wenn der Alarm ausgelöst wird, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzuschalten und die Kamera auszuschalten.

- ! Wenn der Alarm bei Einstellung von [SCHLUMMER] auf [AUS] ausgelöst wird, stoppt der Alarm automatisch und die Kamera schaltet sich nach 1 Minute aus, falls kein Bedienschritt vorgenommen wird.

Anpassen des Videosignalsystems an Ihr Fernsehgerät [VIDEOSIGNAL]

YT EINRICHTEN ► VIDEOSIGNAL


- ! Das TV-Videosignalsystem ist je nach Land bzw. Region verschieden. Bevor Sie Ihre Bilder auf dem Fernsehschirm anzeigen können, müssen Sie den Video-Ausgang entsprechend Ihrem TV-Video-Signaltyp einstellen.

Untermenü 2	Anwendungszweck
NTSC	Bei Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät in Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan, usw.
PAL	Bei Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät in Europa, China usw.

- ! Die jeweiligen Werkseinstellungen richten sich nach der Region, in der Sie die Kamera gekauft haben.

Wiedergabe von Bildern auf einem Fernsehgerät

- ① Verbinden Sie die Kamera mit dem Fernsehgerät.

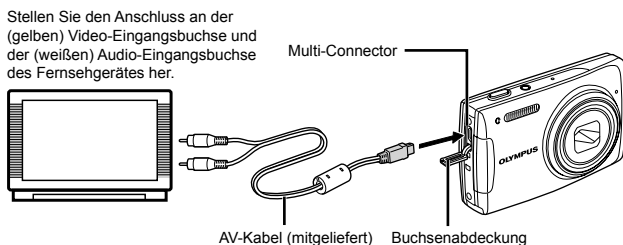

- ② Stellen Sie die Kamera auf das Videosignalsystem des angeschlossenen Fernsehgerätes ein ([NTSC]/[PAL]).
- ③ Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den Videoeingang, an den Sie die Kamera angeschlossen haben.
- ! Einzelheiten zum Umschalten der Eingangsquelle finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.
- ④ Stellen Sie die Programmwählscheibe auf , und betätigen Sie  zur Wahl des Bilds, das auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- ! Je nach den Einstellungen des Fernsehgerätes kann es vorkommen, dass die auf dem Fernsehschirm angezeigten Bilder und Informationen abgeschnitten sind.



Schonung des Akkus zwischen den Aufnahmen [BAT. SPARMOD.]

YT EINRICHTEN ► BAT. SPARMOD.

Untermenü 2	Anwendungszweck
AUS	Die Funktion [BAT. SPARMOD.] ist deaktiviert.
EIN	Wenn die Kamera ca. 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sich der Monitor zur Schonung des Akkus automatisch aus.

Wiederherstellen des Bereitschaftszustands

Drücken Sie eine beliebige Taste, oder drehen Sie die Programmwahlscheibe.

Ausschalten der Kamerateile [LAUTLOS MODUS]

LAUTLOS MODUS

Untermenü 1	Anwendungszweck
AUS	Aktivierung der individuellen Einstellungen der [TON EINSTELLUNG.].
EIN	Die elektronischen Kamerateile (Tastenbetätigungs-Quittierungston, Auslöserton, Warnton) sowie der Wiedergabeton werden stummgeschaltet.



[TON EINSTELLUNG.] (S. 44)

Direktes Ausdrucken (PictBridge¹)

Sie können Ihre Bilder direkt ausdrucken, indem Sie die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anschließen, ohne dass ein Personalcomputer erforderlich ist. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach, um zu ermitteln, ob der Drucker mit PictBridge kompatibel ist.

¹ PictBridge ist ein Standard zum Anschluss von Digitalkameras und Druckern verschiedener Hersteller und direktem Ausdruck von Bildern.


- ! Die verfügbaren Druckmodi, Papierformate und anderen Parameter, die mit der Kamera eingestellt werden können, richten sich nach dem jeweils verwendeten Drucker. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.
- ! Einzelheiten zu den verfügbaren Papiersorten, zum Einlegen von Papier und zum Einsetzen von Tintenpatronen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.

Drucken von Bildern mit den Drucker-Standardereinstellungen [EINF. DRUCK]

1 Zeigen Sie das Bild, das ausgedruckt werden soll, auf dem LCD-Monitor an.

- ! „Anzeigen von Bildern“ (S. 16)
- ! Der Druckvorgang kann auch bei ausgeschalteter Kamera gestartet werden. Betätigen Sie nach Ausführung von Schritt 2 zur Wahl von [EINF. DRUCK], und drücken Sie dann die -Taste. Betätigen Sie zur Markierung des gewünschten Bilds, und fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

2 Schalten Sie den Drucker ein, und schließen Sie die Kamera wie nachstehend gezeigt an den Drucker an.

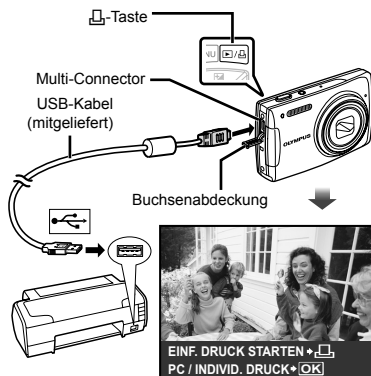

3 Drücken Sie die -Taste, um den Druckvorgang zu starten.

4 Um ein weiteres Bild auszudrucken, betätigen Sie zur Markierung des gewünschten Bilds, und drücken Sie dann die -Taste.


Beenden des Druckens

Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera und vom Drucker, während ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Ändern der Druckereinstellungen für den Druck [INDIVID. DRUCK]

- 1** Folgen Sie den Schritten 1 und 2 für [EINF. DRUCK] (S. 50), und drücken Sie die **OK/FUNC**-Taste.

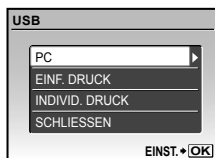

- 2** Betätigen Sie **OK/FUNC** zur Wahl von [INDIVID. DRUCK], und drücken Sie dann die **OK/FUNC**-Taste.


- 3** Betätigen Sie **OK/FUNC** zur Wahl des gewünschten Druckmodus, und drücken Sie dann die **OK/FUNC**-Taste.

Untermenü 2	Anwendungszweck
DRUCKEN	Das in Schritt 6 gewählte Bild wird ausgedruckt.
ALLES DR.	Alle im internen Speicher oder auf der Karte abgespeicherten Bilder werden ausgedruckt.
MEHRF.DR.	Ein Bild wird mehrfach auf einem einzigen Blatt ausgedruckt. Verschiedene Layoutoptionen sind möglich.
GES.INDEX	Ein Index aller im internen Speicher oder auf der Karte abgespeicherten Bilder wird ausgedruckt.
DRUCKVORAUSSWAHL ¹⁾	Die Bilder werden den Druckvorauswahldaten auf der Karte entsprechend ausgedruckt.

¹⁾ Die Funktion [DRUCKVORAUSSWAHL] steht nur dann zur Verfügung, wenn DPOF-Einstellungen vorgenommen wurden. „Druckvorauswahl (DPOF)“ (S. 53)

- 4** Betätigen Sie **OK/FUNC** zur Wahl von [GRÖSSE] (Untermenü 3), und drücken Sie dann **OK/FUNC**.

! Wenn der [DR. PAPIER]-Bildschirm momentan nicht angezeigt wird, werden die Optionen [GRÖSSE], [RANDLOS], und [BILD./SEITE] auf die Standardeinstellung des Druckers eingestellt.

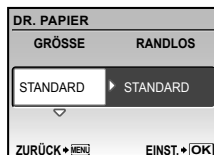

- 5** Betätigen Sie **OK/FUNC** zur Wahl der Option [RANDLOS] oder [BILD./SEITE], und drücken Sie dann die **OK/FUNC**-Taste.

Untermenü 4	Anwendungszweck
EIN/AUS ¹⁾	Das Bild wird mit einer Umrandung ausgedruckt ([EIN]). Das Bild wird so ausgedruckt, dass es das Blatt vollständig ausfüllt ([AUS]).
(Die Anzahl der Bilder pro Blatt richtet sich nach dem jeweils verwendeten Drucker.)	Die Anzahl der Bilder pro Blatt ([BILD./SEITE]) kann nur bei Wahl von [MEHRF.DR.] in Schritt 3 festgelegt werden.

¹⁾ Die für [RANDLOS] verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem jeweils verwendeten Drucker.

! Bei Wahl von [STANDARD] in Schritt 4 und 5 wird das Bild mit Standardeinstellungen des Druckers ausgedruckt.




6 Betätigen Sie zur Wahl des Bilds.

7 Drücken Sie die -Taste, um eine [EINZELB. DRUCK] Vorauswahl für das angezeigte Bild zu treffen. Drücken Sie , um detaillierte Druckeinstellungen für das aktuelle Bild vorzunehmen.

Detaillierte Druckeinstellungen vornehmen

- ① Mit / /  nehmen Sie die Einstellungen vor und drücken dann die -Taste.

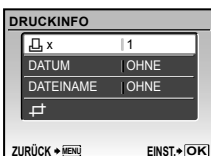

Untermenü 5	Untermenü 6	Anwendungszweck
	0 bis 10	Legen Sie die Anzahl der Ausdrucke pro Bild fest.
DATUM	MIT/OHNE	Bei Wahl von [MIT] werden die Bilder gemeinsam mit dem Aufnahmedatum ausgedruckt. Bei Wahl von [OHNE] werden die Bilder ohne das Aufnahmedatum ausgedruckt.
DATEINAME	MIT/OHNE	Bei Wahl von [MIT] werden die Bilder gemeinsam mit ihrem Dateinamen ausgedruckt. Bei Wahl von [OHNE] werden die Bilder ohne Dateinamen ausgedruckt.
	(Schalten Sie zum Einstellmenü weiter. Siehe unten.)	Legen Sie den auszudruckenden Bildausschnitt fest.

Erstellen eines Bildausschnitts ()

- ① Mit der Zoomtaste wählen Sie die Größe des Beschneidungsrahmens aus, mit / /  bewegen Sie den Rahmen, dann drücken Sie die -Taste.

Beschneidungsrahmen




- ② Betätigen Sie /  zur Wahl von [BESTÄTIGEN], und drücken Sie dann die -Taste.




8 Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritte 6 bis 7 zur Wahl des auszudruckenden Bilds, nehmen Sie die detaillierten Einstellungen vor, und stellen Sie dann [EINZELB. DRUCK] ein.

9 Drücken Sie die -Taste.

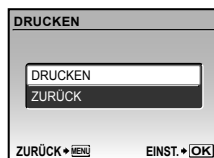


10 Betätigen Sie / zur Wahl von [DRUCKEN], und drücken Sie dann die -Taste.

- Der Druckvorgang beginnt.
- Wenn [EINSTELLUNGEN] im [ALLES DR.] Modus selektiert ist, wird der [DRUCKINFO] Bildschirm angezeigt.
- Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, erscheint [DRUCKART].

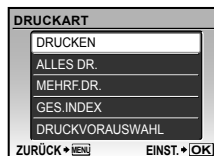

Abbrechen des Druckvorgangs

- 1 Drücken Sie die **[OK/FUNC]**-Taste während [UEBERTRAG.] angezeigt wird.
- 2 Selektieren Sie [ZURÜCK] mit **[←/→]**, und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.

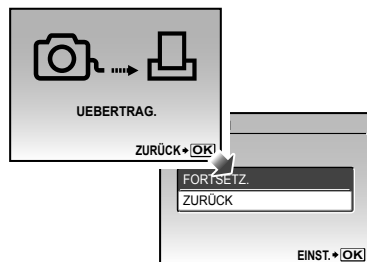

11 Drücken Sie die MENU-Taste.

12 Wenn die Meldung [USB-KABEL ENTF.] erscheint, trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera und vom Drucker.

Druckvorauswahl (DPOF¹)

Die Druckvorauswahl dient dazu, die Anzahl der Ausdrucke sowie Datum und Uhrzeit der Aufnahme gemeinsam mit einem Bild auf der Karte abzuspeichern. Diese Funktion ermöglicht ein bequemes Ausdrucken von Bildern mit einem Drucker oder in einem Fotolabor mit DPOF-Unterstützung unter ausschließlicher Verwendung der auf der Karte abgespeicherten Druckvorauswahldaten, ohne dass ein Personalcomputer oder die Kamera selbst dazu benötigt wird.


¹ Bei DPOF handelt es sich um eine Norm zur Speicherung der mit Digitalkameras erstellten Daten für den automatischen Ausdruck von Bildern.

- ! Eine Druckvorauswahl kann nur für Bilder getroffen werden, die auf der Karte abgespeichert sind. Setzen Sie die Karte ein, die die auszudruckenden Bilder enthält, bevor Sie die Druckvorauswahl treffen.

- ! Druckvorauswahldaten, die mit einem anderen DPOF-Gerät eingestellt wurden, können nicht mit dieser Kamera geändert werden. Zur Änderung von DPOF-Daten muss das ursprünglich verwendete Gerät eingesetzt werden. Wenn eine neue Druckvorauswahl mit dieser Kamera getroffen wird, werden die mit dem anderen Gerät vorher eingestellten DPOF-Daten dadurch gelöscht.
- ! Eine Druckvorauswahl kann für bis zu 999 Bilder pro Karte getroffen werden.

Einzelbild-Druckvorauswahl []

- 1 Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf **[]**, und drücken Sie dann die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 2 Betätigen Sie **[←/→]** zur Wahl von **[] DRUCKAUSWAHL**, und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.

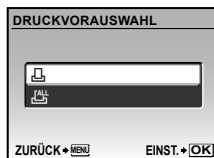

- 3 Betätigen Sie **[←/→]** zur Wahl von **[]**, und drücken Sie dann die **[OK/FUNC]**-Taste.



- 4** Betätigen Sie zur Wahl des Bilds, für das die Druckvorauswahl getroffen werden soll. Betätigen Sie anschließend zur Festlegung der Anzahl der Ausdrucke. Drücken Sie die -Taste.



Festlegen des auszudruckenden Bildausschnitts

Legen Sie den Ausschnitt des Bilds, der ausgedruckt werden soll, fest, bevor Sie die -Taste in Schritt 4 drücken. „Erstellen eines Bildausschnitts (✂)“ (S. 52)

- 5** Betätigen Sie zur Wahl der Option (Ausdruck von Datum und Uhrzeit), und drücken Sie dann die -Taste.

Untermenü 2	Anwendungszweck
OHNE DT/ZT	Nur das Bild wird ausgedruckt.
DATUM	Das Bild wird gemeinsam mit dem Aufnahmedatum ausgedruckt.
ZEIT	Das Bild wird gemeinsam mit der Uhrzeit der Aufnahme ausgedruckt.



- 6** Betätigen Sie zur Wahl von [ÜBERNEHMEN], und drücken Sie dann die -Taste.

Vorwahl eines Ausdrucks jedes Bilds auf der Karte

- 1** Führen Sie Schritt 1 und 2 unter (S. 53) aus.
- 2** Betätigen Sie zur Wahl von , und drücken Sie dann die -Taste.

- 3** Führen Sie Schritt 5 bis 6 unter aus.

! Bei Wahl von steht die Funktion zum Erstellen eines Bildausschnitts nicht zur Verfügung.

Zurücksetzen aller Druckvorauswahldaten

- 1** Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf , und drücken Sie dann die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 2** Betätigen Sie zur Wahl von DRUCKAUSWAHL], und drücken Sie dann die -Taste.
- 3** Markieren Sie entweder oder , und drücken Sie dann die -Taste.



- 4** Betätigen Sie zur Wahl von [ZURÜCKSETZEN], und drücken Sie dann die -Taste.

Zurücksetzen der Druckvorauswahldaten für ausgewählte Bilder

- 1** Führen Sie Schritt 1 und 2 im Abschnitt „Zurücksetzen aller Druckvorauswahldaten“ (S. 54) aus.
- 2** Betätigen Sie   zur Wahl von [], und drücken Sie dann die -Taste.
- 3** Betätigen Sie   zur Wahl von [BEIBEHALTEN], und drücken Sie dann die -Taste.
- 4** Betätigen Sie   zur Markierung des Bilds, dessen Druckvorauswahldaten gelöscht werden sollen. Betätigen Sie   zur Einstellung der Anzahl der Ausdrücke auf „0“.
- 5** Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 4, und drücken Sie abschließend die -Taste.
- 6** Betätigen Sie   zur Wahl der Option [] (Ausdruck von Datum und Uhrzeit), und drücken Sie dann die -Taste.
 - Die Einstellungen werden auf die verbleibenden Bilder mit einer Druckvorauswahl angewandt.
- 7** Betätigen Sie   zur Wahl von [ÜBERNEHMEN], und drücken Sie dann die -Taste.

Verwenden der Software OLYMPUS Master 2

Systemanforderungen und Installation von OLYMPUS Master 2

Installieren Sie die Software OLYMPUS Master 2 unter Bezugnahme auf die mitgelieferte Installationsanleitung.


Anschließen der Kamera an einen Computer

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.

- Der LCD-Monitor ist ausgeschaltet.
- Das Objektiv ist eingefahren.

2 Schließen Sie die Kamera an den Computer an.

- Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

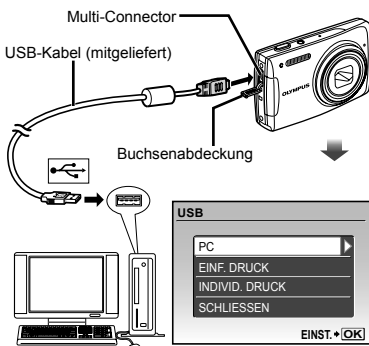

- ! Ermitteln Sie die USB-Buchse unter Bezugnahme auf das Benutzerhandbuch Ihres Computers.

3 Betätigen Sie zur Wahl von [PC], und drücken Sie dann die -Taste.

- Der Computer erkennt beim ersten Anschluss die Kamera automatisch als neues Gerät.

Windows

Nachdem die Kamera vom Computer erkannt ist, überprüfen Sie die Meldung, die den Abschluss der Einstellung bestätigt, und klicken Sie dann auf „OK“. Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt.

Macintosh

Wenn iPhoto startet, beenden Sie iPhoto, und starten Sie OLYMPUS Master 2.

- ! Während die Kamera an den Computer angeschlossen ist, sind die Aufnahmefunktionen deaktiviert.
- ! Wenn Sie die Kamera über einen USB-Hub an den Computer anschließen, kann es zu instabilem Betrieb kommen.
- ! Bei Einstellung des Untermenüs auf [MTP], das erscheint, wenn [PC] in Schritt 3 und Drücken der -Pfeiltaste gewählt wird, können Bilder nicht unter Verwendung von OLYMPUS Master 2 an einen Computer übertragen werden.

Starten von OLYMPUS Master 2

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol OLYMPUS Master 2

Windows

 erscheint auf dem Desktop.

Macintosh

 erscheint im Ordner von OLYMPUS Master 2.

- Nach Starten der Software erscheint das Browse-Fenster.
- ! Beim erstmaligen Starten von OLYMPUS Master 2 nach der Installation erscheinen die Bildschirm „Standardeinstellungen“ und „Registrierung“. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Bedienung von OLYMPUS Master 2

Beim Starten von OLYMPUS Master 2 erscheint die Quick Start-Anleitung auf dem Bildschirm, die Ihnen eine fraglose Bedienung der Kamera erleichtert. Wenn die Quick Start-Anleitung nicht angezeigt ist, klicken Sie auf  in der Tool-Leiste, um die Schnellstartanleitung anzuzeigen.



Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Online-Hilfe der Software.

Übertragen und Abspeichern von Bildern ohne Verwendung von OLYMPUS Master 2

Diese Kamera ist mit der USB Mass Storage Class-Norm kompatibel. Während die Kamera an den Computer angeschlossen ist, können Sie die Bilddaten am Computer übertragen und speichern.

Systemanforderungen

Windows : Windows 2000 Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3 oder neuere
Version

- ❗ Bei einem Personalcomputer, der unter Windows Vista läuft, steht Windows Photo Gallery zur Verfügung, wenn [MTP] für das Untermenü eingestellt wird, das erscheint, wenn [PC] in Schritt 3 im Abschnitt „Anschließen der Kamera an einen Computer“ (S. 56) und Drücken der -Pfeiltaste gewählt wird.
- ❗ In den folgenden Fällen ist selbst dann kein einwandfreier Betrieb gewährleistet, wenn der Computer über USB-Buchsen verfügt:
 - Computer, bei dem USB-Buchsen unter Verwendung einer Erweiterungskarte usw. installiert wurden
 - Computer ohne ein werkseitig installiertes Betriebssystem und selbst gebaute Computer



Gebrauchstipps

Wenn die Kamera nicht wie erwartet funktioniert oder eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint, und Sie sich über die richtige Vorgehensweise nicht im Klaren sind, überprüfen Sie bitte die nachstehenden Hinweise, um die Störung zu beseitigen.

Störungsbeseitigung

Batterie

„Die Kamera arbeitet selbst mit eingelegetem Akku nicht.“

- Legen Sie den geladenen Akku richtig herum ein.
„Laden des Akkus“ (S. 10), „Einsetzen des Akkus (mitgeliefert) und einer xD-Picture Card™ (separat erhältlich) in die Kamera“ (S. 11)
- Die Akkuleistung kann wegen tiefer Temperaturen vorübergehend herabgesetzt sein. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera und wärmen Sie ihn eine Zeit lang in Ihrer Tasche.

Karte/Interner Speicher

„Eine Fehlermeldung wird angezeigt“.

„Fehlermeldung“ (S. 59)

Auslöser

„Nach Drücken des Auslösers wird der Verschluss nicht ausgelöst“.

- Setzen Sie den Modi-Knopf auf eine Position außer  oder GUIDE.
- Verlassen Sie den Ruhe-Modus

Um die Akkuleistung zu verlängern, schaltet sich die Kamera automatisch in den Ruhezustand und der Monitor schaltet sich ab, wenn bei eingeschalteter Kamera drei Minuten lang keine Eingabe gemacht wird. In diesem Modus werden keine Bilder gemacht, selbst wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Betätigen Sie die Zoomtaste oder andere Tasten, um den Ruhezustand zu beenden, bevor Sie ein Bild machen. Bleibt die Kamera 12 Minuten lang an, schaltet sie sich automatisch ab. Drücken Sie **POWER**, um die Kamera einzuschalten.

- Bitte warten Sie, bis das Symbol  (Blitzladesymbol) zu blinken aufhört, bevor Sie die nächste Aufnahme machen.
- Bei anhaltender Kameranutzung könnte sich die interne Temperatur erhöhen, was ein automatisches Abschalten zur Folge hat. Wenn dies geschieht, entfernen Sie den Akku aus der Kamera und warten bis sich die Kamera abgekühlt hat. Auch die externe Temperatur der Kamera könnte sich während des Gebrauchs erhöhen, das ist jedoch normal und kein Zeichen für eine Fehlfunktion.

LCD-Monitor

„Das Bild auf dem Monitor ist kaum zu erkennen.“

- Kondenswasser¹ könnte sich an der Innenseite des Monitors gebildet haben. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich an die Umgebungstemperatur gewöhnt hat. Lassen Sie sie trocknen, bevor Sie Bilder aufnehmen.
¹ Wenn die Kamera von einem kalten Ort in ein warmes, feuchtes Zimmer gebracht wird, kann sich Kondensationsfeuchtigkeit bilden.

„Senkrechte Linien erscheinen auf dem Bildschirm“.

- Bei heiteren Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass senkrechte Linien auf dem Bildschirm erscheinen, wenn die Kamera auf ein sehr helles Motiv gerichtet wird. Die Linien erscheinen allerdings nicht auf dem endgültigen Bild.

„Lichtreflexionen erscheinen im Bild“

- Bei Blitzaufnahmen an einem dunklen Ort kann das Blitzlicht von Staubpartikeln in der Luft reflektiert werden, so dass diese als helle Punkte im Aufnahmebild erscheinen.

Datums- und Uhrzeitfunktion

„Datum und Uhrzeit werden auf die Standardeinstellung zurückgestellt“.

- Wird der Akku entnommen und etwa drei Tage außerhalb aufbewahrt², werden Zeit- und Datumeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und müssen erneut eingestellt werden.
² Der Zeitpunkt der Rücksetzung von Datum und Zeit hängt vom vorherigen Ladestand des Akkus ab.

„Einstellen von Datum und Uhrzeit“ (S. 13)

Fehlermeldung

- ! Wenn eine der nachstehend aufgeführten Meldungen auf dem LCD-Monitor erscheint, überprüfen Sie bitte die Hinweise der nachstehenden Tabelle, um die geeignete Abhilfemaßnahme zu ermitteln.


Fehlermeldung	Abhilfemaßnahme
 KARTENFEHLER	Kartenstörung Setzen Sie eine neue Karte ein.
 SCHREIBSCHUTZ	Kartenstörung Verwenden Sie einen Personalcomputer, um den Schreibschutz aufzuheben.
 SPEICHER VOLL	Interne Speicherstörung • Setzen Sie eine neue Karte ein. • Löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder. ¹
 KARTE VOLL	Kartenstörung • Wechseln Sie die Karte aus. • Löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder. ¹
	Kartenstörung • Betätigen Sie  /  zur Wahl von [Karte reinigen], und drücken Sie dann die  -Taste. Entfernen Sie die Karte, reiben Sie den Kontaktbereich (S. 64) mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und setzen Sie die Karte dann erneut in den Steckplatz ein. • Betätigen Sie  /  zur Wahl von [FORMATIEREN], und drücken Sie dann die  -Taste. Entfernen Sie anschließend  /  zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die  -Taste. ²
	Interne Speicherstörung Betätigen Sie  /  zur Wahl von [FORMATIEREN], und drücken Sie dann die  -Taste. Betätigen Sie anschließend  /  zur Wahl von [JA], und drücken Sie dann die  -Taste. ²
 KEINE BILDER	Interne Speicherstörung/ Kartenstörung Es sind keine Bilder vorhanden; nehmen Sie Bilder auf.
 BILDFEHLER	Störung des gewählten Bilds Verwenden Sie Fotobearbeitungs-Software usw., um das Bild mit einem Personalcomputer anzuzeigen. Wenn das Bild auch danach nicht angezeigt werden kann, ist die Bilddatei defekt.

 Bild bearbeiten n. möglich	Störung des gewählten Bilds Verwenden Sie Fotobearbeitungs-Software usw., um das Bild mit einem Personalcomputer zu korrigieren (retuschieren).
 KARTENFACH OFFEN	Betriebsstörung Schließen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel.
 BATTERIE LEER	Batteriestörung Laden Sie den Akku auf.
 KEINE VERB.	Anschlussstörung Stellen Sie den Anschluss zwischen der Kamera und dem Personalcomputer oder Drucker richtig her.
 KEIN PAPIER	Druckerstörung Legen Sie Papier in den Drucker ein.
 KEINE TINTE	Druckerstörung Setzen Sie eine neue Tintenpatrone in den Drucker ein.
 PAPIERSTAU	Druckerstörung Entfernen Sie das gestaute Papier.
EINST. GEÄND.³	Druckerstörung Stellen Sie den normalen Betriebszustand des Druckers wieder her.
 DRUCKFEHLER	Druckerstörung Schalten Sie die Kamera und den Drucker aus, überprüfen Sie den Drucker, beseitigen Sie ggf. eine Störung, und schalten Sie dann beide Geräte wieder ein.
 DR. N. MÖGL.⁴	Störung des gewählten Bilds Verwenden Sie einen Personalcomputer zum Drucken.

¹ Bitte sichern Sie wichtige Bilder vor dem Löschen auf einem Personalcomputer.

² Alle Daten werden gelöscht.

³ Diese Meldung erscheint beispielsweise, wenn die Papierkassette des Druckers entfernt wurde. Während Sie Druckereinstellungen an der Kamera vornehmen, darf der Drucker nicht bedient werden.

⁴ Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, können möglicherweise nicht unter Verwendung dieses Kamera ausgedruckt werden.

Aufnahmetipps

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie vorgehen müssen, um eine gewünschte Aufnahme zu erzielen, beziehen Sie sich bitte auf die nachstehenden Hinweise.

Scharfstellung



„Scharfstellen des Motivs“

- Aufnehmen eines Bilds, bei dem sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Aufnahmebereichs befindet

Stellen Sie einen Gegenstand scharf, der sich etwa in der gleichen Entfernung wie das Motiv befindet, wählen Sie dann den gewünschten Bildausschnitt, und machen Sie die Aufnahme.

- „Auslöser halb drücken“ (S. 15)

- Stellen Sie [AF-MODUS] (S. 31) auf [IESP].

- Aufnehmen von Motiven, die für den Autofokus ungeeignet sind

In den folgenden Situationen stellen Sie zunächst einen Gegenstand mit hohem Kontrast scharf, der sich etwa in der gleichen Entfernung wie das Motiv befindet (indem Sie den Auslöser halb nach unten drücken), wählen Sie dann den gewünschten Bildausschnitt, und machen Sie die Aufnahme.


Kontrastarme Motive



Motive mit extrem hellem Bereich in der Bildmitte



Motive, die keine senkrechten Ausrichtungslinien aufweisen^{*1}




^{*1} Es kann auch nützlich sein, die Kamera bei der Wahl des Bildausschnitts im Hochformat zu halten und die Schärfespeicherfunktion zu aktivieren, bevor die Kamera in das Querformat gedreht und die Aufnahme gemacht wird.

Gegenstände in einer unterschiedlichen Entfernung



Motive, die sich schnell bewegen



Das Motiv befindet sich nicht im Mittelpunkt des Aufnahmebereichs



Verwackeln



„Aufnehmen von nicht verwackelten Bildern“

- Aufnahmen mit [BILDSTABI.] (S. 31).

Wird ein Bild von einem schattigen Objekt gemacht, aktiviert sich der CCD¹ um ein Verwackeln zu korrigieren, selbst wenn die ISO-Geschwindigkeit nicht erhöht wird. Diese Funktion ist auch sehr effektiv, wenn Bilder mit einer starken Zoomvergrößerung gemacht werden.

^{*1} Ein Chip, der über das Objektiv eindringendes Licht in elektrische Signale umwandelt.

- Wählen Sie [~~SPORT~~] im **SCN**-Modus (S. 32)

Der [~~SPORT~~] Modus verwendet eine schnelle Verschlusszeit und reduziert so die Unschärfe eines sich bewegenden Objekts.

- Aufnahmen von Bildern mit hoher ISO-Empfindlichkeit

Die Wahl einer hohen ISO-Empfindlichkeit ermöglicht es Ihnen, Bilder mit einer kurzen Verschlusszeit an Orten aufzunehmen, an denen der Blitz nicht verwendet werden kann.

[ISO] (S. 29)



„Aufnehmen von Bildern mit der richtigen Bildhelligkeit“

● Aufnehmen eines Motivs im Gegenlicht

Ein Gesicht vor einem hellen Hintergrund wird aufgehellt.

[GEGENL.KOR] (S. 20)

● Aufnehmen von Bildern mit der Einstellung [GESICHT ERK] von [AF-MODUS] (S. 31)

Die richtige Belichtung für ein Gesicht vor einem hellen Hintergrund wird eingestellt, und das Gesicht wird aufgehellt.

● Aufnehmen von Bildern mit der Einstellung [] von [MESSUNG] (S. 31)

Die Helligkeit wird an ein Objekt im Zentrum des Bildschirms angepasst, und das Bild wird nicht von der Hintergrundbeleuchtung beeinflusst.

● Aufnehmen von Bildern im Blitzmodus [] (AUFHELLBLI.) (S. 21)

Ein vor Hintergrundbeleuchtung befindliches Objekt wird aufgehellt.

● Fotografieren eines weißen Strandes oder einer Schneelandschaft

Wählen Sie das Modus [] SAND + SCHNEE] (S. 32)

● Aufnehmen von Bildern mit Belichtungskorrektur (S. 21)

Stellen Sie die Helligkeit auf dem Bildschirm ein. Normalerweise führen Aufnahmen von weißen Objekten (z.B. Schnee) zu Bildern, die dunkler als das Original sind. Betätigen Sie die []-Taste, um eine Belichtungskorrektur in Richtung [+] auszuführen und weiße Objekte originalgetreu abzubilden.

Umgekehrt ist es bei Aufnahmen von schwarzen Objekten ratsam, eine Belichtungskorrektur in Richtung [-] auszuführen.

„Aufnehmen von Bildern mit originalgetreuen Farben“

● Aufnehmen von Bildern durch Wahl von [WB] (S. 29)

Beste Ergebnisse in fast allen Umgebungen erzielt man normalerweise mit der [AUTO]-Einstellung, bei einigen Motiven sollten Sie dennoch mit anderen Einstellungen experimentieren. (Dies trifft vor allem bei Motiven im Schatten unter klarem Himmel, bei Mischungen aus künstlichem und natürlichem Licht etc. zu.)



„Aufnehmen von schärferen Bildern“

● Aufnehmen von Bildern unter Verwendung des optischen Zooms

Vermeiden Sie die Verwendung der Funktion [DIGITALZOOM] (S. 30) zum Aufnehmen.

● Aufnehmen von Bildern mit einer niedrigen ISO-Empfindlichkeit

Wird ein Bild mit einer hohen ISO-Empfindlichkeit aufgenommen, kann Rauschen (kleine Farbflecke und farbliche Ungleichmäßigkeit, die nicht im Originalbild auftraten) auftreten und das Bild grobkörnig erscheinen. [ISO] (S. 29)

Panoramabilder



„Aufnehmen von Panoramabildern mit sauberen Übergängen“

● Ein Tipp für Panoramaaufnahme.

Schwenken Sie die Kamera entlang ihrer Mittelachse, um die einzelnen Bilder präzise zusammenzufügen. Bei Nahaufnahmen lassen sich die besten Ergebnisse erzielen, wenn das Schwenken der Kamera entlang der Objektivachse erfolgt.

Batterien



„Verlängern der Batterielebensdauer“

● Vermeiden Sie folgende Handlungen, wenn Sie gerade keine Bilder aufnehmen, da sonst die Akkuleistung erschöpft wird.

- Wiederholtes Drücken des Auslösers zur Hälfte.
- Übermäßige Verwendung des Zooms.

● Stellen Sie [BAT. SPARMOD.] (S. 49) auf [EIN].

Wiedergabe



„Wiedergabe von Bildern im internen Speicher“

- Entfernen der Karte aus der Kamera
„Entfernen der xD-Picture Card“ (S. 11).

„Verwendung einer microSD card“

- „Verwendung einer microSD-Karte/microSDHC-Karte (separat erhältlich) (S. 12)

Bearbeitung



„Löschen des mit einem Standbild aufgezeichneten Tons“

- Ersetzen des Tons bei Wiedergabe eines Standbilds durch Stille

[🔊] (Nachvertonung) (S. 40)

Pflege der Kamera

Außenflächen

- Reinigen Sie das Äußere der Kamera mit einem weichen Tuch. Zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzflecken feuchten Sie das Tuch mit einer neutralen Seifenlösung an, und wringen Sie das Tuch gründlich aus. Wischen Sie die Schmutzflecken mit dem feuchten Tuch ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Wenn die Kamera am Strand benutzt wurde, verwenden Sie ein mit sauberem Wasser angefeuchtetes und gründlich ausgewrongenes Tuch.

LCD-Monitor

- Reinigen Sie das Äußere der Kamera mit einem weichen Tuch.

Objektiv

- Verwenden Sie einen im Fachhandel erhältlichen Blasebalgpinzel, um Staub vom Objektiv zu entfernen, und reiben Sie anschließend sachte mit Objektivreinigungspapier nach.

Akku/Ladegerät

- Vorsichtig mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.

! Verwenden Sie auf keinen Fall starke Lösungsmittel wie Benzol und Alkohol oder chemisch behandelte Reinigungstücher.

! Wenn Schmutzflecken längere Zeit auf dem Objektiv verbleiben, kann dies Schimmelbildung verursachen.

Lagerung

- Entfernen Sie vor einer Langzeitlagerung den Akku und die Karte aus der Kamera, trennen Sie ggf. das Netzteil ab, und bewahren Sie die Kamera an einem kühlen, dunklen, gut belüfteten Ort auf.
- Legen Sie den Akku in regelmäßigen Zeitabständen ein, und überprüfen Sie die Kamera auf einwandfreie Funktion.
 - ! Vermeiden Sie eine Aufbewahrung der Kamera an Orten, an denen Chemikalien gehandhabt werden, da dies zu Korrosionsbildung führen kann.

Akku und Ladegerät

- Diese Kamera verwendet einen Olympus Lithium Ionen-Akku (LI-42B/LI-40B). Andere Akku-Typen können nicht verwendet werden.
- Die Leistungsaufnahme der Kamera hängt von den benutzten Funktionen ab.
- In den unten genannten Fällen wird durchgehend Strom verbraucht, so dass die Leistung des Akkus sehr schnell erschöpft ist.
 - Die Zoom-Funktion wird häufig benutzt.
 - Der Auslöserknopf wird im Aufnahmemodus häufig halb durchgedrückt, was den Autofokus-Modus aktiviert.
 - Es wird über längere Zeit ein Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Die Kamera ist an einem Computer oder Drucker angeschlossen.
- Wenn Sie einen erschöpften Akku verwenden, kann es sein, dass sich die Kamera mangels ausreichender Stromversorgung abschaltet, ohne zuvor den Warnhinweis für die niedrige Akkuleistung anzuzeigen.
- Beim Kauf ist der Akku noch nicht vollständig aufgeladen. Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem Ladegerät LI-40C vollständig auf.
- Es dauert normalerweise circa 5 Stunden, bis der beiliegende Akku aufgeladen ist (je nach Verwendung).
- Das mitgelieferte LI-40C Akku-Ladegerät wird ausschließlich für LI-42B/LI-40B Akkus verwendet. Laden Sie mit dem mitgelieferten Akku-Ladegerät keine anderen Akkus auf. Dadurch könnten Explosion, Auslaufen, Überhitzen oder Feuer ausgelöst werden.

Verwendung des Netzteils


Die Verwendung des Netzteils empfiehlt sich, wenn zeitintensive Betriebsvorgänge mit der Kamera ausgeführt werden, beispielsweise beim Hochladen von Bildern an einen Personalcomputer oder bei einer längeren Diashow. Wenn Sie diese Kamera an ein Netzteil anschließen möchten, benötigen Sie hierfür den Multi-Adapter (CB-MA1/Zubehör). Verwenden Sie ausschließlich das für diese Kamera vorgesehene Netzteil.

Verwendung von Ladegerät und Netzteil im Ausland

- Ladegerät und Netzteil können in den meisten Haushalten mit Stromversorgung im Bereich zwischen 100 V und 240 V (50/60Hz) auf der Welt verwendet werden. Allerdings variiert die Ausformung der Wandsteckdosen je nach Land oder Region. Daher könnten das Ladegerät und das Netzteil einen Steck-Adapter für die Steckdose benötigen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Elektrohändler oder im Reisebüro.
- Verwenden Sie keine Reise-Spannungswandler, da diese Ihr Ladegerät und das Netzteil beschädigen könnten.

Verwendung einer xD-Picture Card

Die Karte (und der interne Speicher) entspricht dem Film, der bei einer herkömmlichen Kamera zur Aufzeichnung von Bildern verwendet wird. Im Gegensatz dazu jedoch können die auf einer Karte abgespeicherten Bilder (Daten) gelöscht und mit einem Personalcomputer bearbeitet (retuschiert) werden. Außerdem können Karten ausgetauscht werden, was mit dem internen Speicher nicht möglich ist. Je höher die Speicherkapazität einer Karte ist, desto mehr Bilder können damit aufgenommen (darauf abgespeichert) werden.

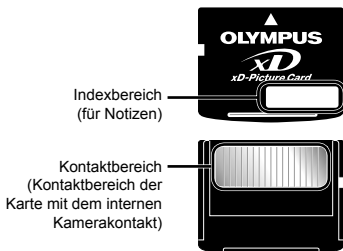

- ! Vermeiden Sie eine Berührung des Kontaktbereichs.

Mit dieser Kamera kompatible Karten

xD-Picture Card (16 MB bis 2 GB)
(Type H/M/M+, Standard)

Verwendung einer neuen Karte

Bevor Sie die Karte eines anderen Fabrikats als Olympus oder eine Karte verwenden können, die vorher zu einem anderen Zweck mit einem Personalcomputer oder anderen Gerät verwendet wurde, müssen Sie mit Hilfe der Funktion **[FORMATIEREN]/[KARTE FORMAT.]** (S. 42) in dieser Kamera formatieren.


Überprüfen des Bildspeicherziels

Während der Aufnahme und Wiedergabe können Sie anhand der Speicheranzeige bequem kontrollieren, ob momentan der interne Speicher oder die Karte verwendet wird.

Anzeige des aktuellen Speichers

: Der interne Speicher wird verwendet.


Keine Anzeige: Die Karte wird verwendet

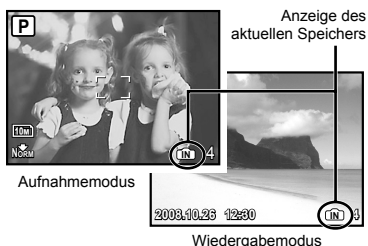

- ! Selbst bei Ausführung der Funktion **[FORMATIEREN]/[KARTE FORMAT.]**, **[BILD LÖSCHEN]**, **[BILDWAHL]** oder **[ALLES LÖSCHEN]** werden die Daten nicht vollständig von der Karte gelöscht. Im Interesse des Datenschutzes empfiehlt es sich daher grundsätzlich, eine Karte vor dem Entsorgen unbrauchbar zu machen.

Lesen-/Schreibvorgang

Öffnen Sie nicht den Akku-/Kartenfachdeckel, während die Schreibanzeige blinkt, da hierdurch angezeigt wird, dass Daten gelesen oder geschrieben werden. Die Daten im internen Speicher oder auf der Karte könnten dadurch beschädigt und der interne Speicher oder die Karte unbrauchbar werden.

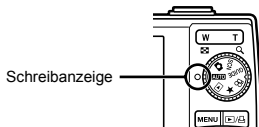

Anzahl der speicherbaren Bilder (Standbilder)/Aufzeichnungslänge (Filme) im internen Speicher und auf der xD-Picture Card

Einzelbild

BILDGRÖßE	KOMPRIMIER- UNG	Anzahl der speicherbaren Einzelbilder			
		Interner Speicher		Verwendung einer 1GB xD-Picture Card	
		Mit Ton	Ohne Ton	Mit Ton	Ohne Ton
3648×2736	FINE	8	8	204	205
	NORM	16	16	399	404
2560×1920	FINE	17	17	418	423
	NORM	33	34	820	841
2048×1536	FINE	26	27	646	659
	NORM	51	53	1.254	1.305
1600×1200	FINE	42	43	1.031	1.066
	NORM	79	84	1.938	2.063
1280×960	FINE	64	67	1.560	1.640
	NORM	119	131	2.907	3.198
640×480	FINE	202	239	4.920	5.814
	NORM	329	439	7.995	10.660
1920×1080	FINE	39	40	954	984
	NORM	75	79	1.827	1.938

Movie

BILDGRÖßE	BILDFOLGE	Kontinuierliche Aufnahmedauer	
		Interner Speicher	Verwendung einer 1GB xD-Picture Card
		Mit Ton	Mit Ton
640×480	30P	23 Sek.	9 Min. 25 Sek.
	15P	46 Sek.	18 Min. 44 Sek.
320×240	30P	1 Min. 2 Sek.	25 Min. 26 Sek.
	15P	2 Min. 3 Sek.	50 Min. 7 Sek.

! Die maximale Dateigröße für die Aufzeichnung eines einzigen Films liegt bei 2 GB, unabhängig von der Kartenkapazität.

* Bei Verwendung einer xD-Picture Card vom TypeM oder Standard liegt die maximale Länge bei 40 Sekunden.

Erhöhen der Anzahl der aufnehmbaren Bilder

Löschen Sie entweder nicht mehr benötigte Bilder, oder schließen Sie die Kamera an einen Personalcomputer oder ein anderes Gerät an, um die Bilder extern zu sichern, und löschen Sie die Bilder dann aus dem internen Speicher bzw. von der Karte.

[BILD LÖSCHEN] (S. 17), [BILDWAHL] (S. 41), [ALLES LÖSCHEN] (S. 41), [FORMATIEREN]/[KARTE FORMAT.] (S. 42)

Verwendung des microSD-Adapters

- ! Verwenden Sie den Adapter weder mit Olympus-Digitalkameras, die den Gebrauch eines microSD-Adapter nicht unterstützen, noch mit Digitalkameras anderer Fabrikate, Personalcomputern, Druckern und anderen Geräten, die mit der xD-Picture Card kompatibel sind. Anderenfalls können die Aufnahme beschädigt und Funktionsstörungen des betreffenden Gerätes verursacht werden.
- ! Versuchen Sie auf keinen Fall, die microSD-Karte gewaltsam herauszuziehen, falls sie sich nicht ohne weiteres aus dem Kartensteckplatz entfernen lässt. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Fachhändler oder eine Olympus-Kundendienststelle.

Mit dieser Kamera kompatible Karten microSD-Karte/microSDHC-Karte

- ! Sie finden eine Liste der geprüften microSD-Karten auf der Olympus-Website (<http://www.olympus.com/>).

Übertragen von Bildern

Unter Verwendung des mit der Kamera mitgelieferten USB-Kabels können Sie Bilder auf einen Computer/Drucker übertragen. Um Daten an andere Geräte zu senden, entnehmen Sie den microSD-Adapters aus der Kamera und verwenden einen im Handel erhältlichen microSD-Kartenadapter.

Vorsichtshinweise zur Handhabung

Bitte berühren Sie nicht die Kontaktfläche des microSD-Adapters oder der microSD-Karte. Dies könnte sonst zu Fehlern beim Einlesen der Bilder führen. Befinden sich Flecken oder Fingerabdrücke auf der Kontaktfläche, säubern Sie diesen Bereich mit einem trockenen saften Tuch.

SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS DAS GEHÄUSE (ODER DIE GEHÄUSERÜCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs- und Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehörigen Benutzerdokumentation.



GEFAHR

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!



VORSICHT

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann leichte Verletzungen, Sachschäden sowie den Verlust von gespeicherten Daten zur Folge haben!

ACHTUNG!

DIESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN, AUSEINANDER NEHMEN ODER BEI HOHER FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Die Benutzerdokumentation sorgfältig lesen

— Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.

Reinigung — Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.

Zubehör — Ausschließlich von Olympus empfohlenes Zubehör verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nässe und Feuchtigkeit — Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

Stromversorgung — Es dürfen ausschließlich geeignete Stromquellen entsprechend des am Produkt angebrachten Typenschildes verwendet werden.

Blitzschlag — Bei Netzbetrieb mit einem Netzteil muss dieses sofort von der Netzsteckdose abgetrennt werden, wenn ein Gewitter auftritt.

Fremdkörper — Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstände in das Produktinnere gelangen. Andernfalls können Sie Verletzungen davontragen.

Hitze — Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizkörper, Ofen, Belüftungsöffnungen etc.) und Geräten (z. B. Hochleistungsverstärker etc.) betreiben oder aufbewahren.

Sicherheitshinweise bei der Kamerahandhabung

ACHTUNG

- **Die Kamera niemals in der Nähe von entflammaren oder explosiven Gasen verwenden.**
- **Verwenden Sie den Blitz und die LED nicht auf nahe Entfernung, wenn Sie Menschen (Babys, Kleinkinder, etc.) aufnehmen.**
 - Sie müssen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- **Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.**
 - Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
 - Strangulierungs- und Erstickengefahr durch den Trageriemen der Kamera.
 - Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
 - Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
 - Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
- **Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.**
- **Die Kamera niemals an Orten verwenden, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.**
- **Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.**
- **Setzen Sie ausschließlich microSD-Karten in den microSD-Adapter ein.**

Dieser microSD-Adapter ist ausschließlich zur Aufnahme von microSD-Karten vorgesehen. Karten anderer Typen können nicht eingesetzt werden.
- **Legen Sie keine andere Karte als die xD-Picture Card oder den microSD-Adapter in die Kamera.**

Wenn Sie eine Karte (z. B. die microSD-Karte) versehentlich ohne microSD-Adapter einsetzen, wenden Sie zum Entfernen keine Gewalt an. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler bzw. eine Kundendienststelle. Beschädigungen wie beispielsweise Kratzer auf dem microSD-Adapter oder der xD-Picture Card können in der Kamera zu Erwärmung oder Fehlfunktionen führen.

VORSICHT

- Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt werden.
- Die Akkus niemals mit bloßen Händen entfernen. Andernfalls besteht es Feuergefahr und Sie können Brandverletzungen davontragen.
- Halten oder bedienen Sie die Kamera niemals mit nassen Händen.
- Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten können.
 - Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerät oder Netzteil betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Überhitzung mit Feuergefahr auftreten.
- Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.
 - Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
 - Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
 - An Orten mit extrem niedrigen Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unter der Umgebungstemperatur liegen. Wenn möglich tragen Sie Handschuhe, wenn Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen bedienen.
- Den Trageriemen vorsichtig handhaben.
 - Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen und dadurch schwere Schäden verursachen.

Sicherheitshinweise bei der Akku- und Batteriehandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit sowie das Überhitzen, Entzünden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

GEFAHR

- Die Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithiumionen-Akku. Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem Ladegerät vollständig auf. In keinem Fall darf ein ungeeignetes Ladegerät verwendet werden.
- Akkus niemals stark erwärmen oder verbrennen.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Berührung mit metallischen Gegenständen (wie Schmuck, Büroklammern, Nägel usw.) kommen.
- Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Heizquelle usw. ausgesetzt sind.
- Sorgfältig alle Vorschriften zur Akkuhandhabung beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Niemals Batterien zerlegen, umbauen oder die Batteriepole verlöten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- Akkus stets so aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. Falls ein Kind einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.

ACHTUNG

- Akkus stets trocken halten.
- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Die Batterie vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Falls die Akkus nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht verwenden.
- Niemals einen Akku verwenden, der Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist.
- Falls während des Gebrauchs an Akkus Farb-, Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden.
- Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Akkus niemals heftigen Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen aussetzen.

VORSICHT

- Den Akku vor dem Einlegen stets auf Lecks, Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Beeinträchtigungen überprüfen.
- Der Akku kann sich bei längerem Gebrauch stark erwärmen. Nach dem Gebrauch der Kamera erst etwas warten, ehe der Akku entnommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr von leichten Hautverbrunnungen.
- Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst den Akku entnehmen.

Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen

- Diese Kamera enthält Hochpräzisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung für längere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:
 - Ort mit hohen/er Temperaturen/Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Direktes Sonnenlicht, Strände, verschlossene Autos oder in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder Luftbefeuchtern.
 - Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
 - Orte, an denen sich Sprengkörper sowie leicht entflammbare Materialien, Flüssigkeiten oder Gase befinden.
 - Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind (Badezimmer, vor Witterung ungeschützte Orte usw.). Beim Gebrauch von spritzwasserfesten Produkten bitte stets das zugehörige Referenzhandbuch lesen.
 - Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen heftigen Erschütterungen aussetzen.
- Bei der Verwendung eines Stativs die Position der Kamera mittels des Stativkopfes ausrichten. Nicht die Kamera selbst drehen.
- Berühren Sie niemals die elektrischen Kontakte der Kamera.
- Die Kamera niemals für längere Zeit direkt auf die Sonne ausrichten. Andernfalls können Schäden am Objektiv und/oder Verschlussvorhang, Verfärbungen, Einbrenneffekte am CCD-Chip auftreten und es besteht Feuergefahr.
- Niemals das Objektiv starker Druck- oder Zubelastung aussetzen.
- Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, muss zuvor der Akku entnommen werden. Zur Aufbewahrung einen kühlen und trockenen Ort wählen, wo die Kamera vor Kondenswasser und Schimmelbildung geschützt ist. Vor der erneuten Verwendung sicherstellen, dass die Kamera einwandfrei arbeitet (den Auslöser drücken usw.).
- Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezüglich der Eignungseinschränkungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.

Sicherheitshinweise bei der Akku- und Batteriehandhabung

- Diese Kamera verwendet einen von Olympus vorgegebenen Lithium Ionen-Akku. Verwenden Sie keinen anderen Akku-Typ.
- Falls an den Akkupolen Wasser, Öl oder Fett anhaftet, können Kontaktunterbrechungen auftreten. Akku vor dem Gebrauch mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen.
- Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig aufgeladen werden.
- Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird, sollten die Kamera und Ersatzakkus stets nach Möglichkeit warm gehalten werden. Akku-Leistungseinbußen, die auf die Einwirkung niedriger Temperaturen zurückzuführen sind, treten nicht mehr auf, wenn der Akku erneut normale Temperaturen erreicht.
- Die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen schwankt in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen und der verwendeten Akkuausführung.
- Bei längeren Reisen, insbesondere in entlegene Regionen und Länder, sollten ausreichend Ersatzakkus mitgeführt werden. Die erforderliche Akkuausführung kann ggf. nur schwer oder nicht erhältlich sein.
- Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Recycling-Entsorgung von Akkus. Ehe Sie verbrauchte Akkus entsorgen, decken Sie die Akkukontakte bitte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

LCD-Monitor

- Bei Gewalteinwirkung kann der LCD-Monitor beschädigt werden und/oder es kann im Wiedergabemodus zu Bildbeeinträchtigungen oder -ausfall kommen.
- Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn der LCD-Monitor schräg gehalten wird, können an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.
- Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen kann sich die Einschaltung des LCD-Monitors verzögern oder es können kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten. Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist es nützlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der LCD-Monitor aufgrund der niedrigen Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.
- Das LCD, das für den Monitor verwendet wird, ist ein Präzisionsinstrument. Es können jedoch schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte permanent auf dem LCD-Monitor erscheinen. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall können diese Punkte unterschiedliche Farben und Helligkeit aufweisen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Rechtshinweise

- Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus dem sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren, oder für Forderungen Dritter, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren.
- Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Löschung von Bilddaten herrühren.

Haftungsausschluss

- Olympus übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend begriffen, für den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt des Textmaterials oder der Software, und übernimmt keinerlei Haftung für die stillschweigend angenommene Gewähr bezüglich der Marktgängigkeit oder Eignung für jedweden Zweck oder für jedwede Folgeschäden, Begleitschäden oder indirekte Schäden (einschließlich, doch nicht beschränkt auf Schäden durch Geschäftsverlust, Geschäftsausfall oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch des Textmaterials oder der Software oder dieses Geräts herrühren. In einigen Ländern sind die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für Folge- und Begleitschäden nicht zulässig. In diesem Fall treffen die diesbezüglichen obigen Angaben nicht zu.
- Alle Rechte für dieses Textmaterial liegen bei Olympus.

Zu Ihrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoßen. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschütztem Material herrühren.

Urheberrechtshinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software dürfen nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und -abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Olympus verwendet werden. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen herrühren. Olympus behält sich das Recht vor, die Ausführung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software ohne Vorankündigung zu ändern.

Für Kunden in Europa



Das (CE)-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem (CE)-Zeichen versehene Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin.

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Direktive 2006/66/EU Anhang II] weist auf die getrennte Rücknahme von Batterien und Akkumulatoren in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie Batterien und Akkumulatoren nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des

Akkus und Ladegeräte

Es wird ausdrücklich empfohlen, ausschließlich einen Akku und ein Ladegerät zu verwenden, welche als Original-Olympus-Zubehör erhältlich und spezifisch für diese Kamera geeignet sind. Falls ein Akku und/oder ein Ladegerät einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör verwendet werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflüssigkeit, Überhitzung, Funkenbildung zu Schäden am Akku, sonstigen Schäden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Olympus haftet nicht für Unfälle und Schäden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör zurückzuführen sind.

Garantiebedingungen

- 1 Sollte an dem Produkt trotz sachgemäßer Handhabung (entsprechend den Angaben in der zugehörigen Sicherheitshinweise) innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb von einem autorisierten Olympus Händler ein Defekt auftreten, wird das Produkt innerhalb des Geschäftsbereiches der Olympus Imaging Europa GmbH wie auf der Website: <http://www.olympus.com> festgelegt kostenlos repariert oder nach Wahl von Olympus umgetauscht. Wenn für Reparaturarbeiten Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen, müssen das Produkt und die Garantieurkunde vor Ablauf der zweijährigen Garantiezeit bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten Olympus Kundendienststelle in Übereinstimmung mit der Website: <http://www.olympus.com>. Innerhalb von einem Jahr ab dem Kaufdatum kann im Falle von Reparaturarbeiten entsprechend der Weltgarantie der Garantieanspruch an jeder beliebigen autorisierten Olympus Kundendienststelle geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass autorisierte Olympus Kundendienststellen nicht in allen Ländern vorzufinden sind.

- 2 Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum Olympus-Händler oder zum Olympus-Kundendienst zu transportieren und ist für alle anfallenden Transportkosten verantwortlich.
- 3 Innerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den folgenden Fällen dennoch Kosten für Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt:
 - a. Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung (anders als die Hinweise in der Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind.
 - b. Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung etc., die nicht von einer Olympus-Kundendienststelle vorgenommen wurden, zurückzuführen sind.
 - c. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Transport, auf Fall oder Erschütterungen etc. nach dem Kaufdatum zurückzuführen sind.
 - d. Für Schäden, die auf Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umwelteinflüsse oder nicht vorschriftsgemäße Spannungsversorgung zurückzuführen sind.
 - e. Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (bei besonders hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphthalin oder schädlichen Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung etc. zurückzuführen sind.
 - f. Für Schäden, die auf verbrauchte Batterien etc. zurückzuführen sind.
 - g. Für Schäden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen sind.
 - h. Wenn diese Garantiekarte nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt werden kann.
 - i. Wenn die Eintragungen dieser Garantiekarte bei den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des Kaufdatums, Kundennamen, Händlernamen, zur Seriennummer etc. verändert wurden.
 - j. Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann.
- 4 Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich für das Produkt selbst. Andere Teile, wie Tragetasche, Tragegurt, Objektive, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.
- 5 Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zu der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschäden oder -verluste jedweder Art für den Kunden, die durch einen Defekt dieses Geräts hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für den Verlust von und/oder Schäden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstige Ausrüstungen und Zubehörteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder für Gewinnausfall oder Einbußen jedweder Art, die aus einer Verzögerung der Reparaturarbeiten oder dem Verlust von Daten herrühren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.

Hinweise zur Ausfertigung der Garantiekarte

- 1 Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die Garantiekarte seitens Olympus oder eines autorisierten Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name, der Händlernamen, die Seriennummer und das Kaufdatum (Tag, Monat, Jahr) vollständig und gut leserlich eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag bzw. -Kaufbeleg (einschließlich Händlernamen, -adresse, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantiekarte beigelegt sind. Olympus behält sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu verweigern, falls die Eintragungen in der Garantiekarte unvollständig oder unleserlich sind oder die oben genannten Dokumente nicht beigelegt bzw. die darin enthaltenen Eintragungen unvollständig oder unleserlich sind.
- 2 Es wird keine Ersatz-Garantiekarte ausgestellt! Bewahren Sie diese Garantiekarte daher sorgfältig auf.
 - * Weitere Einzelheiten zum autorisierten, internationalen Kundendienst- und Vertriebsnetz finden Sie in der Liste auf der Website: <http://www.olympus.com>.

Warenzeichen

- IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- xD-Picture Card™ ist ein Warenzeichen.
- microSD ist ein Warenzeichen der SD Association.
- Alle weiteren Firmen- und Produkteignamen sind eingetragene Warenzeichen/Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm „Design Rule for Camera File System“ der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

TECHNISCHE DATEN

Kamera

Produkttyp	: Digitalkamera (zur Bildaufzeichnung und -anzeige)
Aufnahmesystem	
Einzelbild	: Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit „Design rule for Camera File system“ (DCF))
Gültige Standards	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Tonaufzeichnung bei Einzelbildern	: Wave-Audioformat
Movie	: AVI Motion JPEG
Speicher	: Interner Speicher xD-Picture Card (16 MB bis 2 GB) (TypeH/M/M+/Standard) microSD-Karte/microSDHC-Karte (bei Verwendung des inbegriffenen microSD-Adapters)
Anzahl der effektiven Pixel	: 10.000.000 Pixel
Bildwandler	: 1/2,33 Zoll CCD-Chip (primärer Farbfilter), 10.700.000 Pixel (brutto)
Objektiv	: Olympus-Objektiv 6,6 bis 46,2 mm, f3,5 bis 5,3 (entspricht einem 37 bis 260 mm Objektiv an einer 35 mm-Kamera)
Belichtungsmessung	: Digitale ESP-Messung, Spotmessung
Verschlusszeit	: 4 bis 1/2000 Sek.
Aufnahmebereich	: 0,7 m bis ∞ (W/T) (normale Aufnahme) 0,1 m bis ∞ (W), 0,6 m bis ∞ (T) (Nahaufnahmemodus) 0,02 m bis 0,7 m (nur W) (Super-Nahaufnahmemodus)
LCD-Monitor	: 3,0 Zoll TFT Farb-LCD-Monitor mit 230.000 Punkte
Anschluss	: Multi-Anschluss (DC-IN-Anschluss, USB-Anschluss, A/V OUT-Anschluss)
Automatisches Kalendersystem	: 2000 bis 2099
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	: 0 °C bis 40 °C (Betrieb)/-20 °C bis 60 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	: 30 % bis 90 % (Betrieb)/10 % bis 90 % (Lagerung)
Spannungsversorgung	: Ein Olympus Lithium-Ionen-Akku (LI-42B/LI-40B) oder ein Olympus Netzteil
Abmessungen	: 93,7 mm (B) × 56,4 mm (H) × 25,1 mm (T) (ohne Gehäusevorsprünge)
Gewicht	: 128 g (ohne Akku und Karte)

Lithium-Ionen-Akku (LI-42B)

Produkttyp	: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Standardspannung	: Gleichspannung 3,7 V
Standardkapazität	: 740 mAh
Akkulebensdauer	: Ca. 300 mal vollständig aufladbar (je nach Verwendung)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	: 0 °C bis 40 °C (Aufladevorgang)/ -10 °C bis 60 °C (Betrieb)/ -20 °C bis 35 °C (Lagerung)
Abmessungen	: 31,5 × 39,5 × 6,0 mm
Gewicht	: Ca. 15 g

Ladegerät (LI-40C)

Netzversorgung	: Wechselstrom 100 bis 240 V (50 bis 60 Hz) 3,2 VA (100 V) bis 5,0 VA (240 V)
Ausgang	: Gleichspannung 4,2 V, 200 mA
Aufladezeit	: Ca. 5 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	: 0 °C bis 40 °C (Betrieb)/ -20 °C bis 60 °C (Lagerung)
Abmessungen	: 62,0 × 23,0 × 90,0 mm
Gewicht	: Ca. 65 g

microSD-Adapter

Produkttyp	: microSD-Adapter für microSD
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	: -10 bis 40 °C (Betrieb)/-20 bis 65 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	: 95 % (max., Betrieb)/85 % (max., Lagerung)
Abmessungen	: 25,0 mm (B) × 20,3 mm (H) × 1,7 mm (T) (Griff: 2,2 mm)
Gewicht	: ca. 0,9 g

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

2 ZEITZONEN	46
-------------------	----

A

AF-MODUS.....	31
AF-Motivmarkierung	15
Akku.....	10, 11, 61, 63
Akku-Ladegerät	10, 63
ALARM EINST.	47
Anschließen	
Drucker.....	P. 50
PC	P. 56, 57
TV.....	P. 48
Anzahl speicherbarer Standbilder	65
Anzeige-Sprache 	42
AUFHELLBLI.	21
AUFN. ANSICHT	44
AUSDRUCK EDIT.....	38
AUSLÖSERTON.....	44
Ausschnittvergrößerung 	37, 52

B

BAT. SPARMOD.	49
BEARB.....	5, 36, 62
Belichtung	61
Belichtungskompensation 	21
BILD-QUAL.....	31
Bilder drehen 	40
Bilder schützen 	40
BILDFOLGE.....	28
BILDGRÖßE.....	28
BILDSTABI.....	28
Blendenwert.....	15
Blitz	21
BLITZ AUS.....	21
BLITZ AUTO	21
Brennpunkt (AF-Modus)	31
Brennpunkt  (Messen).....	31

D

DATEINAME	45
DATENSICHER.	42

Detailegetreue Bilddarstellung.....	25
DIASHOW.....	36
DIGITALZOOM	20, 30
DIS FILM MOD.	31
DPOF.....	53
DRIVE.....	30
DRUCK-AUSWAHL	41, 53

E

EIN-RICHTEN.....	42
EINF. DRUCK	50
ESP.....	31

F

FARBE EDITIEREN.....	38
Farbton	61
FAVORIT HINZUF.....	37
Fehlermeldung.....	59
Film 	16, 19
FINE ZOOM.....	30
FORMATIEREN.....	42, 59
FUNK.-Menü.....	23

G

GEGENL.KOR.....	20
GESICHT ERK	31
GESICHTSERKENN.....	39
Größe anpassen 	37

H

Histogramm	23, 25
 AUTO.....	18
iESP.....	31
INDEX.....	39
Index-Ansicht.....	25
INDIVID. DRUCK.....	51
Informationen-Anzeige	23, 25
Interner Speicher	11, 65
ISO.....	29

K

KALENDER	38
Kalender-Ansicht	25
KAMERA-MENÜ	3, 5, 28
KARTE FORMAT	42, 59
KOMPRIMIERUNG	28

L

LAUTLOS MODUS	49
LAUTSTÄRKE	16, 44
Lithium Ionen-Akku	10, 63
LÖSCHEN	
ALLES LÖSCHEN	41
BILD LÖSCHEN	17
BILDWAHL	32, 41

M

Meine Favoriten ★	26
MENÜFARBE	43
MESSUNG	31
microSD card	12, 66
microSD-Zusatz	10, 12, 66
MTP	56, 57

N

NAHAUFNAHME	22
Netzkabel	10, 48
Netzteil	64
NTSC	48

O

OLYMPUS Master 2	10, 33, 56
Optischer Zoom	P. 20

P

PAL	48
PANORAMA	33
PERFEKT FESTLEGEN	36
PictBridge	50
PIXEL KORR.	45

R

Raster	23
--------------	----

ROTE AUGEN	21, 36
RUECKST.	35
Ruhe-Modus	58

S

S. NAHAUFN.	22
Sättigung	38
Scharfstellen	15, 31, 60
Schlaufe	10
Schwarz/Weiß	38
SCN -Modus	18, 32
Selbstausslöser	22
Sepia	38
Sofortdruck	50
SOUND	44
Standbilder aufnehmen 	15
Ständige Aufnahmelänge	65
STARTBILD	43
Sucher-Modus GUIDE	24

T

TON EINSTELLUNG	44
Tonaufzeichnung 	19, 31, 40

U

USB-Kabel	10, 50, 56
-----------------	------------

V

Verschlusszeit	15
VIDEOSIGNAL	48

W

Warnton 	44
WB	29
WIEDERG.-MENÜ	5, 40
Wiedergabe 	16, 62

X

xD-Picture Card	11, 64
-----------------------	--------

Z

Zeit und Datum 	13, 46
--	--------

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA. Tel. 484-896-5000

Technische Unterstützung (USA)

24h Automatische Online-Hilfe: <http://www.olympusamerica.com/support>

Telefonischer Informationsdienst: Tel. 1-888-553-4448 (gebührenfrei)

Unser telefonischer Kundendienst ist zwischen 08.00 und 22.00 Uhr erreichbar.

(Montags - Freitags) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Olympus Software-Updates finden Sie unter: <http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Geschäftsanschrift: Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland

Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Lieferanschrift: Bredowstraße 20, 22113 Hamburg, Deutschland

Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland

Technische Unterstützung für Kunden in Europa:

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite <http://www.olympus-europa.com>

oder rufen Sie unsere GEBÜHRENFREIE HOTLINE AN*: **00800 - 67 10 83 00**

für Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser Hotline nicht ermöglichen oder eine zusätzliche Vorwahlnummer für +800-Nummern verlangen.

Für alle anderen europäischen Länder, die nicht auf dieser Seite erwähnt sind oder wenn Sie die oben genannten Nummer nicht erreichen können, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

GEBÜHRENPFLICHTIGE HOTLINES: **+49 180 5 - 67 10 83 oder**

+49 40 - 237 73 4899

Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils Montags - Freitags zwischen 09.00 und 18.00 Uhr MEZ (mitteleuropäischer Zeit) erreichbar.