

PRAKTICA LM 1405 slim


Bedienungsanleitung



Inhalt

Kapitel 1. Teilebezeichnung	1
Kapitel 2. Einrichten der Kamera.....	2
Einlegen der Batterie.....	2
Batterie laden.....	3
Laden der Batterie an einem Computer USB-Port.....	3
Einlegen der SD/SDHC-Karte.....	4
Kamera einschalten.....	5
Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit.....	6
Kapitel 3 Bilder und Videos aufnehmen.....	7
Aufnahmen im intelligenten Modus.....	7
Anpassen der Kameraeinstellungen.....	8
Anzeige des Batteriezustands.....	9
Aufnehmen eines Videos.....	9
Nutzung weiterer Bildaufnahmemodi.....	10
Nutzung der Szenemodi.....	11
Nutzung des Selbstportrait-Spiegels.....	12
Kapitel 4. Bildwiedergabe.....	13
Kapitel 5. Übertragung der Bilder auf den Computer.....	14
Kapitel 6. Nutzung einer EYE-FI Karte (optionales Zubehör).....	15
Kapitel 7. Problemlösungen.....	17
Anhang.....	18

Kapitel1. Teilebezeichnung

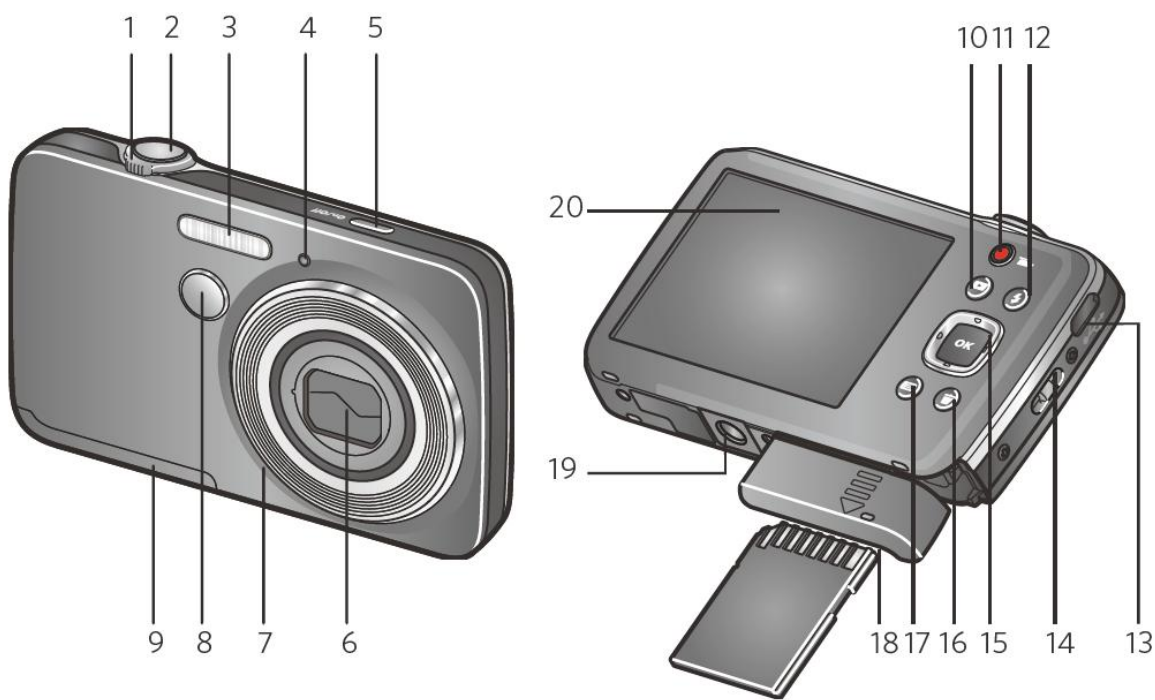

1	Weitwinkel / Tele	11	Video-Aufnahmetaste
2	Auslöser	12	Blitzmodus-Taste
3	Blitz	13	USB Port, A/V Ausgang
4	Selbstauslöser / Videolicht	14	Trageöse
5	Ein/Aus-Taste	15	OK, ◀ ▶ ▲ ▼
6	Objektiv	16	Löschtaste
7	Mikrofon	17	Menütaste
8	Selbstportrait-Spiegel	18	Batterie- und Kartenfach
9	Batteriefachdeckel	19	Stativgewinde
10	Wiedergabe-Taste	20	Monitor

Kapitel2. Einrichten der Kamera

Einlegen der Batterie

Alle Batterien verlieren über die Zeit Energie. Auch wenn sie nicht genutzt werden. Deshalb ist es sinnvoll, die Batterie vor der Nutzung zu laden.



Batterie laden

Laden Sie die Li-Ion Batterie rechtzeitig – warten Sie nicht bis zur vollständigen Entladung. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt. (Die Ladezeit variiert in Abhängigkeit vom Entladungszustand der Batterie. Sie können die Kamera auch während des Ladevorgangs nutzen.)

1. Schalten Sie die Kamera aus
2. Verbinden Sie Kamera; USB-Kabel und Netzteil



Laden der Kamera an einem Computer USB Port

Mittels USB-Kabel verbinden Sie Computer und Kamera. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt. (Die Ladung über den Computer dauert gewöhnlich länger, als die oben beschriebene Methode)

Einlegen der SD / SDHC Karte

Ihre Kamera besitzt ausreichend Speicher für einige Testaufnahmen. Für den weiteren Gebrauch empfehlen wir den Kauf von Class 4 SD/SDHC Karten (bis 32GB, die Geschwindigkeitsklasse ist üblicherweise auf der Karte oder deren Verpackung aufgedruckt.)

HINWEIS: Ihre Kamera akzeptiert auch Karten des Typs X2 EYE-FI. Mehr dazu unter www.eyefi.com.



1. Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie die Abdeckung
2. Schieben Sie die Karte ein, bis diese mit einem „Klick“ fixiert ist

WICHTIG:

Wenn Sie die Kamera einschalten wird geprüft, ob eine Karte eingelegt ist. Sollten sich Bilder/Videos auf dem internen Speicher befinden werden Sie aufgefordert, diese auf die Karte zu kopieren. Neue Bilder/Videos werden auf der Karte gespeichert

ACHTUNG: Die Karten können nur in einer Richtung eingeschoben werden.

Gewaltanwendung führt zu Schäden. Wird die Karte bei eingeschalteter Kamera entnommen oder eingesetzt, kann dies ebenfalls Schäden an den Dateien, der Karte oder der Kamera nach sich ziehen.

Kamera einschalten



Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Beim ersten Einschalten der Kamera werden Sie aufgefordert, die Menüsprache zu wählen und Datum/Uhrzeit einzugeben.

Wahl der Sprache:

1. Drücken Sie die Tasten ▲▼ um die gewünschte Sprache zu finden.
2. Ist die Sprache markiert, drücken Sie die OK Taste

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Tasten ▲▼ um das gewünschte Datumsformat auszuwählen.
2. Drücken Sie die Tasten ◀▶ um Jahr, Monat, Datum, Stunde und Minute zu markieren.
Die hervorgehobenen Werte verändern Sie mit den Tasten ▲▼.
3. Nach der Einstellung von Datum und Zeit bestätigen Sie diese mit der OK Taste.



Kapitel 3. Bilder und Videos aufnehmen

Aufnahmen im intelligenten Modus

Beim erstmaligen Einschalten der Kamera ist automatisch der intelligente Modus

 gewählt. (Beim erneuten Einschalten erscheint der zuletzt genutzte Modus.)

1. Nutzen Sie den Monitor zur Bildgestaltung
2. Drücken Sie den Auslöser **halb ein**, um zu fokussieren und die Belichtungsmessung zu aktivieren. Klammersymbole kennzeichnen den Fokusbereich. Wenn die Kamera nicht auf den gewünschten Punkt scharfgestellt hat, lassen Sie den Auslöser los, schwenken entsprechend und drücken erneut.

3. Drücken Sie nun den Auslöser **vollständig durch**

Das aufgenommene Bild wird kurz angezeigt und gespeichert, außer die Löschtaste  wurde betätigt. (Zum schnellen Ausblenden des Bildes und zur Rückkehr in den Aufnahmemodus drücken Sie den Auslöser halb ein.



Anpassen der Kameraeinstellungen

Die Anpassung der Kameraeinstellungen können Sie wie folgt vornehmen:

- über Menütaste – Zugriff auf alle Einstellungen
- über Shortcuts – Symbole der wichtigsten Einstellungen am oberen Bildrand

HINWEIS: in der Standardeinstellung sind die Shortcuts eingeblendet

und aktiv. Um diese auszublenden, drücken Sie die Menütaste .


Unter Einrichtung / Verknüpfungssymbole wählen Sie Ausblenden



Zur Auswahl drücken Sie die Tasten ◀▶ und danach OK



Zur Auswahl einer Einstellung drücken Sie die Taste  (oder drücken OK, um die Symbole zu aktivieren.)

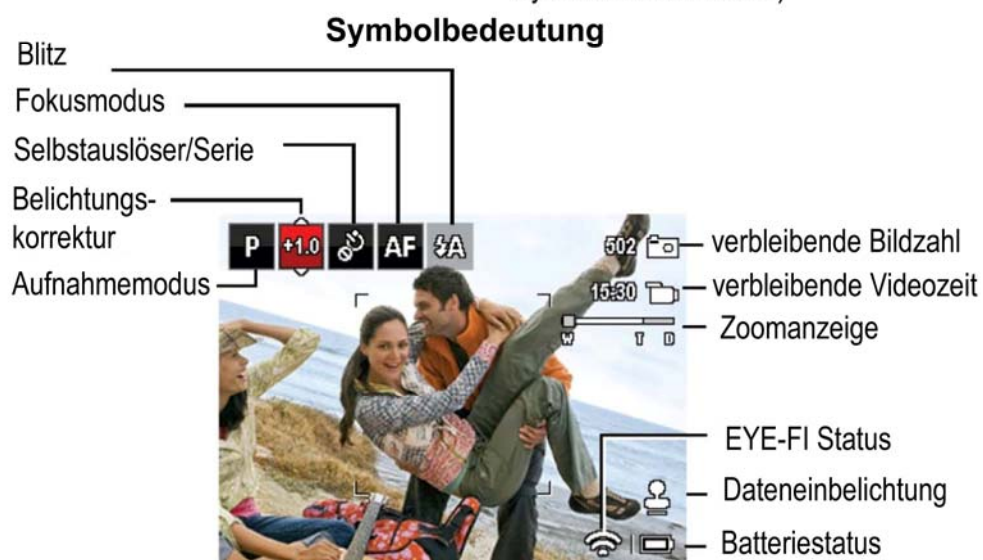

Anzeige des Batteriezustands

Verpassen Sie keine fotografische Gelegenheit – achten Sie auf den Ladezustand Ihrer Batterie

Voll	
3/4 voll	
1/2 voll	
1/4 voll, kritisch	
Sofort laden	

Aufnehmen eines Videos



- 1 Zur Bildkomposition nutzen Sie den Sucher.
 - 2 Zum Start drücken Sie die Videoaufnahmetaste . Zum Anhalten drücken Sie die Taste erneut. Das erste Bild des neuen Videos und das Wiedergabesymbol werden kurz angezeigt.
- Um das Video wiederzugeben können Sie die OK-Taste drücken.
 - Wenn Sie das Video nicht speichern möchten, drücken Sie die Lösch-taste  und folgen den Eingabeaufforderungen.

Nutzung weiterer Bildaufnahmemodi

Aufnahmemodus	für
Intelligenter Modus 	alle Aufnahmesituationen, unkomplizierte Methode zum Erreichen optimaler Ergebnisse
Programmodus	mehr individuelle Einstellmöglichkeiten
Szenemodus	unkomplizierte Aufnahmen unter speziellen Bedingungen

Drücken Sie die Tasten ▲▼ um einen Aufnahmemodus auszuwählen (intelligenter, Programm- oder Szenemodus)



Nutzung der Szenemodi

Wählen Sie vor der Aufnahme den entsprechenden Szenemodus

1. Drücken Sie die OK Taste und dann die Tasten ▲▼ um in den Szenemodus zu wechseln
2. Mit den Tasten ▼▲ ◀▶ wählen Sie einen Modus und bestätigen mit OK

Szene Modus	für
Portrait	Vollbild Portraits von Personen
Sport	Schnelle Bewegungen, kurze Verschlusszeit
Landschaft	Entfernte Szenen
Nahaufnahme	Nahbereich , Blitz sollte abgeschaltet werden
Sonnenuntergang	Objekte in der Dämmerung
Gegenlicht	Objekte im Schatten
Kerzenlicht	Von Kerzen beleuchtete Objekte
Kinder	Spielende Kinder in heller Umgebung
Hell	Helle Strandszenen oder bei Schnee
Feuerwerk	Feuerwerk, Kamera auf Stativ stellen
Selbstportrait	Eigenaufnahme im Nahbereich
Nachtportrait	Rotaugenreduktion in dunkler Umgebung
Hoher ISO Wert	Innenaufnahmen bei wenig Licht
Panorama	Zusammenfügen von mehreren Aufnahmen zum Panoramafoto
Korrektur von Unschärfen	Unschärfereduktion bei Kameraverwacklung oder schnellen Objekten

Nutzung des Selbstportrait-Spiegels

Nutzen Sie den Spiegel bei Selbstportraits. Der Spiegel hilft Ihnen die Kamera auszurichten.




Kapitel 4. Bildwiedergabe



- 1. Drücken Sie die Wiedergabetaste 
Das zuletzt aufgenommene Bild/Video wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Tasten  , um durch die aufgenommenen Bilder/Videos zu blättern

Erläuterung der Wiedergabesymbole

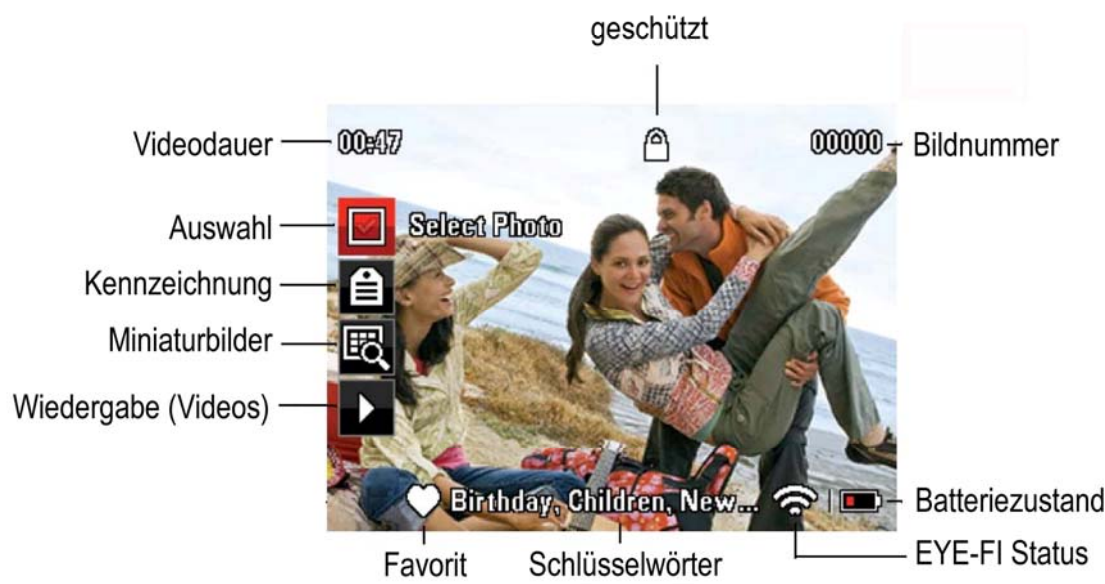

Kapitel 5. Übertragung der Bilder auf den Computer

1. Kamera ausschalten
2. Mit Hilfe des USB Kabels verbinden Sie die Kamera mit dem USB Port des Computers (Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Kabel.) Die Kamera schaltet ein.
3. Folgen Sie den Computeranweisungen zum Transfer Ihrer Bilder oder Videos.



Kapitel 6. Nutzung einer EYE-FI Karte (optionales Zubehör)

Dieses Kapitel betrifft nur die Nutzer einer EYE-FI Karte

Eine EYE-FI Karte speichert die Bilder wie eine SD/SDHC Karte. Sie besitzt jedoch eine integrierte Wi-Fi Antenne und kann in einem Wi-Fi Netzwerk die Bilder kabellos auf Ihren Computer oder ein anderes mobiles Gerät übertragen.

Wählen Sie eine EYE-FI X2 Karte (oder höher).

Zur Einrichtung und zum Gebrauch der EYE-FI Karte folgen Sie den der Karte beiliegenden Informationen.

ACHTUNG:

Bei Verwendung der EYE-FI Karte ist es wichtig, den „Endless Memory Mode“ in der EYE-FI Center Software zu deaktivieren.

1. Schalten Sie die Kamera ab und öffnen Sie den Deckel. Schieben Sie die Karte ein, sodass sie hörbar einrastet. Zum Herausnehmen drücken Sie erneut auf die Karte.



1. Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie die Abdeckung.
2. Schieben Sie die Karte ein, bis diese mit einem „Klick“ einrastet.

WICHTIG:

Wenn Sie die Kamera einschalten wird geprüft, ob eine Karte eingelegt ist. Sollten sich Bilder/Videos auf dem internen Speicher befinden werden Sie aufgefordert, diese auf die Karte zu kopieren. Neue Bilder/Videos werden auf der Karte gespeichert.

EYE-FI Statusanzeigen

WICHTIG: Die Kamera muss eingeschalten werden, um Bilder zu übertragen.

Symbol	Bedeutung
	EYE-FI ist eingeschaltet, inaktiv, keine Datenübertragung
	EYE-FI überträgt Bilder in das Netzwerk Wichtig: Kamera während der Übertragung nicht ausschalten.
	Fehler
	EYE-FI ist ausgeschaltet

Ändern der EYE-FI Einstellungen

1. Im Aufnahmemodus drücken Sie den Menüknopf. Mitt den Tasten   scrollen Sie durch die Liste
2. Markieren Sie EYE-FI und drücken dann die OK Taste.
3. Wählen Sie „Selective Share“ (empfohlen)
4. Wenn Sie im Bereich des Ihnen bekannten Wi-Fi Netzwerkes sind, können Sie die Bilder zu Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät transferieren.

Andere EYE-FI Informationen

- Es ist wichtig, dass Sie „Endless Memory“ in der Eye-FI Center Software deaktivieren.
- Mit Dezember 2010, EYE-FI Cards sind für die Länder und Regionen zertifiziert, in denen sie gekauft wurden.
- Die EYE-FI Cards haben eine Wireless LAN Funktion. Legen Sie die

Kapitel 7. Problemlösungen

- EYE-FI Cards nicht an Orten (wie im Krankenhaus oder Flugzeug) in die Kamera ein, an denen Wi-Fi untersagt ist.
- Auch wenn Sie EYE-FI abschalten, kann die Karte Radiowellen abstrahlen.
- Während des Gebrauchs kann sich die Karte erwärmen.
- Die Batterie wird durch Nutzung einer EYE-FI Card stärker belastet.
- Für eine optimale Übertragung sollte die Kamerarückseite (LCD) auf den Wi-Fi Access Point gerichtet werden.

Fehler	Lösung
Kamera schaltetet nicht ein/aus, Tasten ohne Funktion	• Batterie entfernen und wieder einlegen • Batterie laden
Kamera friert beim Kartenwechsel ein	• Kamera aus- und wieder einschalten. Beim Kartenwechsel muss die Kamera ausgeschaltet sein
Speicherkarte wird nicht erkannt	• Karte beschädigt, Formatieren Sie die Karte in der Kamera (Setup-Menü) • Achtung: beim Formatieren werden alle Daten gelöscht • Nutzen Sie eine andere Karte
Support für EYE-FI Cards und Software erhalten Sie unter:	http://support.eye.fi/

Anhang

ACHTUNG: Demontieren Sie die Kamera niemals. Es sind keine vom Nutzer zu wartende Bauteile im Gerät. Überlassen Sie den Service geschultem Fachpersonal. Adapter und Ladegeräte sind ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Der unsachgemäße Gebrauch der Kamera kann zur Zerstörung des Gerätes führen. Ist das LC-Display gebrochen, berühren Sie bitte weder das Glas noch evtl. austretende Flüssigkeit. Übergeben Sie das Gerät dem Service.

- Der Gebrauch von nicht ausdrücklich empfohlenem Zubehör kann zu
- Feuer, Stromschlägen oder anderen Unfällen führen.
- Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte USB-Schnittstellen, bei denen der Strom vom Motherboard begrenzt wird. Kontaktieren Sie Ihren Computeranbieter, sollten diesbezüglich Fragen offen sein.
- Bei der Kameranutzung im Flugzeug, beachten Sie die Vorschriften der Airline.
- Beim Herausnehmen der Batterie bitte Vorsicht; sie könnte heiß sein.
- Beachten Sie die Warnungen und Hinweise des Batterieherstellers
- Nutzen Sie nur für das Gerät zugelassene Batterien
- Halte Sie die Batterie dem Zugriff von Kindern fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie mit metallischen Gegenständen einschließlich Münzen. Andernfalls kann es zur Entladung oder Zerstörung kommen.
- Öffnen Sie die Batterie nicht und achten Sie auf die korrekte Polung. Schützen Sie die Batterie vor Feuchtigkeit, Schmutz und extremen Temperaturen.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Batterieflüssigkeit in die Kamera dringt, kontaktieren Sie den Service.
- Im unwahrscheinlichen Fall, dass Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, spülen Sie diese sofort mit klarem Wasser ab.
- Entsorgen Sie die Batterien entsprechend der geltenden Vorschriften.