

Amica

Bedienungsanleitung

Kühl-Gefrierkombination

KGC 15095 W

KGC 15096 Si



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so beugen Sie Fehlfunktionen vor und lernen sämtliche Leistungsmerkmale des Gerätes kennen.



Vielen Dank . . .

. . . dass Sie sich für ein Kühl-Gefriergerät aus unserem Hause entschieden haben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um Ihnen den gesamten Funktionsumfang nahe zu bringen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.




© 2010 Copyright Amica International GmbH

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten!	4
Hinweise zum Umweltschutz	6
Verpackungsmaterial	6
Entsorgung	6
Information zum Kältemittel	6
Das Aufstellen des Gerätes	7
Übersicht der Geräteteile	8
Temperaturregelung	8
Das Kühlteil	9
Tipps zum Befüllen des Kühlteils	9
Das * ❄️ Gefrierteil	10
Frische Lebensmittel einfrieren	10
Abtauen	11
Im Falle eines Stromausfalls	11
Pflegehinweise	11
Das Leuchtmittel austauschen	12
Die Türanschlüge wechseln.	12
Fehlerhilfe	15
Garantie und Service	16

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten!

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kühlen, Gefrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln bestimmt. Das Gerät ist nicht für den industriellen, gewerblichen oder Laborgebrauch bestimmt, sondern nur zur Verwendung im Haushalt. Bei **bestimmungswidrigem Gebrauch besteht Gefahr für Leib und Leben** durch elektrischen Schlag oder Feuer. Ebenso erlischt der Garantieanspruch.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse Ihres Kühl-Gefriergerätes. Es finden sich keinerlei Bedienelemente darin. Überlassen Sie **eventuelle Reparaturen** einer qualifizierten und von uns autorisierten Fachwerkstatt.
- Das Gerät darf nur innerhalb geschlossener Räume betrieben werden.
- Das Gerät ist für den Betrieb mit einer Netz-Wechselspannung von **230V~/50Hz** vorgesehen. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Lassen Sie niemals **Kinder** mit den Geräten spielen oder etwas in etwaige Öffnungen stecken. Sonst besteht **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**.
- Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Papier- oder Plastikverpackungen vom Gerät. Stellen Sie sicher, dass das Gerät unbeschädigt ist und die Tür richtig schließt. Reinigen Sie den Innenraum des Gerätes.
- Warten Sie nach dem Aufstellen mit der ersten Inbetriebnahme unbedingt mind. 2 Stunden, damit sich die Kühlflüssigkeit wieder gesammelt hat.
- Berühren Sie niemals ein Netzkabel mit feuchten oder nassen Händen! Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel! Dabei besteht **Stromschlaggefahr**.
- Nachdem Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose gezogen haben, können Sie mit einem weichen trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch das **Gerätegehäuse reinigen**. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

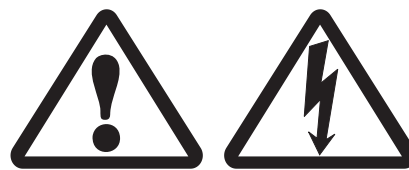

- Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, müssen Sie mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.
- Der technische Zustand des Elektroanschlusses muss sich Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften befinden. Die benötigte Versorgungsspannung sowie die Leistungsaufnahme sind auf dem Typenschild des Gerätes angegeben.
- Die Elektrovorschriften verlangen, dass dieses Gerät **nur geerdet** betrieben werden darf. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen an Leib oder Leben von Personen bzw. Tieren oder Sachschäden, die aufgrund einer Verletzung dieser Vorschrift entstehen.
- Sollte der Netzstecker nicht zur Netzsteckdose passen, lassen Sie eine passende Steckdose von einem entsprechend qualifizierten Elektriker anbringen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Bevor Sie das Gerät anschließen müssen Sie überprüfen und sicherstellen, dass das Netzkabel den Transport gut überstanden hat und unbeschädigt ist.
- Beschädigte Netzkabel dürfen nur durch entsprechend qualifizierte Personen ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bezüglich anderer Arbeiten oder Reparaturen ausschließlich an einen von uns autorisierten Servicetechniker.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder

erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Die **elektrische Sicherheit** dieses Gerätes kann nur bei Betrieb an einer **ordnungsgemäß angeschlossenen und geerdeten Haushaltsnetzsteckdose** gewährleistet werden.
- Benutzen Sie das Kühlfach nur zum Lagern von frischen Lebensmitteln und Getränken. Benutzen Sie das Gefrierfach nur zum Lagern von gefrorenen Lebensmitteln, zum Einfrieren frischer Lebensmittel oder zum Herstellen von Eiswürfeln.
- Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass das Gerät das Netzkabel nicht beschädigt.
- Lagern Sie keine Glasbehälter mit Flüssigkeiten im Gefrierfach, das diese sonst platzen können.
- Verzehren Sie keine Eiswürfel oder Eislutscher direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da sie sonst Erfrierungen bzw. Kältebrand verursachen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Netzspannungsversorgung oder schalten Sie den betreffenden Sicherungsautomaten aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Hitzequelle (z. B. Backofen, Heizofen) auf.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin, Gas oder brennbare Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes oder anderer elektrischer Geräte. Die Dünste können Feuergefahr oder eine Explosion verursachen.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, muss hinter dem Gerät ausreichender Freiraum bleiben. Befolgen Sie dazu unbedingt die Informationen zum Aufstellen des Gerätes.
- Sorgen Sie dafür, dass etwaige Belüftungsöffnungen des Gerätes immer frei sind.
- Achten Sie darauf, die Kühl-Gefrierkombination nur auf einem Untergrund aufstellen, der das Gerät auch tragen kann. Zum Aufstellen benötigen Sie mind. zwei Personen.

- Stellen Sie das Gerät ausschließlich in einem trockenen und gut durchlüfteten Raum auf, der eine für Wohnräume normale Umgebungstemperatur gewährleistet. Andernfalls wird das Gerät nicht einwandfrei funktionieren.
- Bewegen Sie das Gerät vorsichtig über den Boden, damit Sie ihn nicht beschädigen (z. B. bei Parkettböden).
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Verfahren zum Abtauen als die vom Hersteller empfohlenen.
- Beschädigen Sie niemals die Rohre des Kältemittelkreislaufes.
- Benutzen oder platzieren Sie keinerlei elektrischen Geräte im Innenraum der Kühl - Gefrierkombination, sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller dafür zugelassen sind.
- **GEFAHR!** Erlauben Sie NIEMALS Kindern, in Kühlschränken zu spielen oder sich darin zu verstecken! Sie könnten im Gerät eingeschlossen werden und darin ersticken!
- Das Netzkabel darf ausschließlich von qualifiziertem Personal repariert oder ersetzt werden.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, sondern immer nur am Stecker. Stellen Sie weder das Gerät selbst, noch Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht z.B. vom Gerät eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst, oder eine ähnlich qualifizierte Person, um es zu ersetzen.
- Wir schließen jede Haftung für Schäden aus, wenn eine oder mehrere der oben genannten Sicherheitshinweise nicht befolgt wurden.

Hinweise zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial

Das von uns verwendete Verpackungsmaterial ist komplett wiederverwertbar und mit den Recycling-Symbol gekennzeichnet. Bitte befolgen Sie die für Sie geltenden Regelungen zur Verschrottung. **Das Verpackungsmaterial (Plastiktaschen, Styroporteile etc.) darf nicht in die Hände von Kindern geraten, da sie potentiell gefährlich sein können (Erstickungs- bzw. Vergiftungsgefahr!)**



Entsorgung

Dieses Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt und ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Directive 2002/96/EC bezüglich Elektroschrott (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Gerät ordentlich entsorgt wird, dienen Sie dem Schutz unserer Umwelt und Gesundheit vor potentiell gefährdenden Konsequenzen.

Das Symbol am Gerät oder auf den beiliegenden Dokumenten zeigt, dass dieses Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einem geeigneten Sammelpunkt für das Wiederverwerten von elektrischen und elektronischen Komponenten gebracht werden muss.



Bevor Sie das Gerät der Entsorgung zuführen, müssen Sie es unbrauchbar machen, indem Sie das Gerät von der Netzstromversorgung trennen, **danach** das Netzkabel abschneiden und die Türen abmontieren. **Nur so kann verhindert werden, dass Kinder in das Gerät klettern und evtl. darin ersticken.** Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den am Aufstellort geltenden Umweltschutzrichtlinien für die Müllentsorgung erfolgen. Bringen Sie das Gerät sofort zum Entsorgungsplatz, lassen Sie es nicht einmal für ein paar Tage unbeaufsichtigt herumstehen, denn es ist potentiell gefährlich für Kinder!



Für weitergehende Informationen zur Behandlung und Wiederverwertung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige lokale Behörden, den Sammelservice für die Haushaltsmüllentsorgung oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.

Information zum Kältemittel


Dieses Gerät enthält als Kältemittel Isobutan (R600a). Isobutan ist ein natürlich vorkommendes, gering umweltbelastendes Gas. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn **Isobutan ist ein brennbares Gas**. Daher müssen Sie darauf achten, dass die Rohrleitungen des Kühlkreislaufes nicht beschädigt werden. Sollte es doch einmal dazu kommen, vermeiden Sie unbedingt Funkenflug und offenes Feuer. Rauchen Sie nicht! Lüften Sie den Raum sorgfältig und fragen Sie Ihren Händler um Rat.



Das Aufstellen des Gerätes


- **Gute Belüftung**

Um den Wärmeaustausch nicht zu behindern und eine hohe Kühleffizienz mit damit verbundenem geringen Stromverbrauch zu gewährleisten, sollte um das Gerät herum ein Freiraum von 10 cm (hinten) bzw. 20 cm (seitlich) bleiben. Über dem Gerät sollten 30 cm frei bleiben.

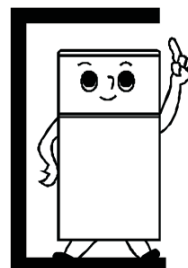

- **Netzkabel**

Verbinden Sie das Gerät über das Netzkabel mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen und geerdeten 230V-Haushaltsnetzsteckdose. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Es muss jederzeit möglich sein, das Gerät durch Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose von der Netzspannungsversorgung zu trennen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht den Kompressor des Gerätes berührt. Im Betrieb wird dieser warm und könnte die Isolierung des Kabels beschädigen. Achten Sie auch darauf, dass das Kabel nicht unter die Standfüße gerät.

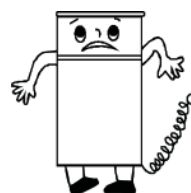



- **Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen**

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Das Gerät eignet sich nicht zum Betrieb außerhalb von Gebäuden. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonnenbestrahlung, stellen Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Heizkörper etc. auf.



- **Solide Stellfläche**

Stellen Sie sicher, dass das Kühlgerät horizontal auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt wird. Nur so kann es einwandfrei funktionieren. Überprüfen Sie den horizontalen Stand mit einer Wasserwaage. Um diesen zu korrigieren, können Sie die höhenverstellbaren Standfüße heraus- bzw. hineindreihen.

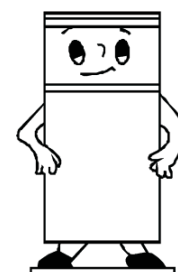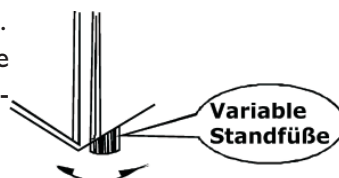


- **Keine Flüssigkeiten o.ä. auf das Gerät stellen**

Um die Gefahr eines Feuers zu vermeiden, stellen Sie keine elektrischen Heizgeräte auf das Kühlgerät. Platzieren Sie auch keine Kessel oder Wasserkocher, denn überlaufende kochende Flüssigkeiten können die elektrische Isolierung des Gerätes beschädigen.




- **Bewegen des Gerätes**

Während Sie das Gerät aufstellen oder wenn Sie es später einmal umsetzen wollen, neigen Sie es bitte nicht mehr als 45°.

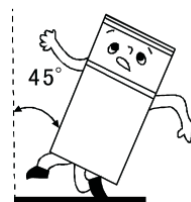


Vor der Inbetriebnahme reinigen Sie bitte den Innenraum des Gerätes.

Übersicht der Geräteteile

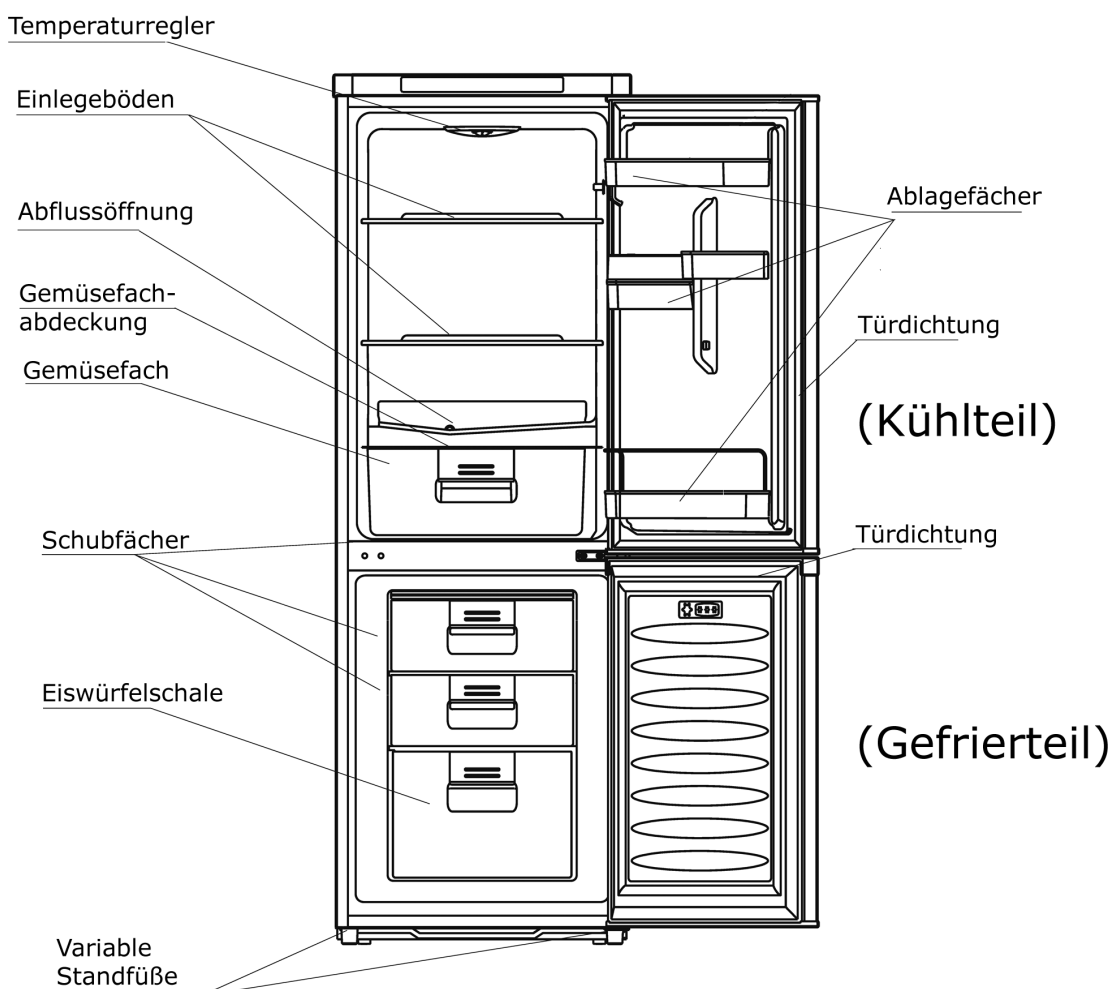

Temperaturregelung

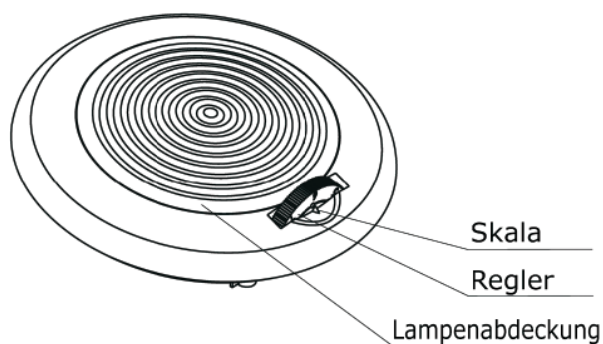

Oben mittig im Kühlraum befindet sich der Temperaturregler. In der Position „0“ ist die Kühlung beider Geräteteile ausgeschaltet. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Position. Dabei steht die Position „1“ für die höchste Temperatur, also für die vergleichsweise geringste Kühlleistung. Position „7“ bewirkt die niedrigste Temperatur und damit die höchste Kühlleistung. Die tatsächlich erreichte Kühltemperatur hängt von der Umgebungstemperatur des Gerätes ab. Ist diese mit ca. 16°C eher niedrig, genügt es, das Gerät auf „1“ zu stellen. Bei ca. 25°C Umgebungstemperatur empfehlen wir Einstellung „2“. Benötigen Sie eine tiefere Innenraumtemperatur, wählen Sie eine entsprechend höhere Einstellung.

Das Kühlteil

Die Bedienelemente des Gerätes befinden sich im Inneren des Kühlraums. Die Kühlraumbeleuchtung wird jedes Mal eingeschaltet, wenn die Tür geöffnet wird.

Legen Sie Nahrungsmittel, die nur gekühlt aber nicht gefroren gelagert werden müssen, in das Kühlteil. Die Temperatur im Kühlraum ist nicht überall gleich, am niedrigsten ist sie oberhalb der Gemüsefachabdeckung. Verteilen Sie die Nahrungsmittel daher entsprechend im Kühlraum.

- Lagern Sie die Nahrungsmittel auf den Ablagen im Kühlraum. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Ablagen.
- Das Schubfach unten im Kühlraum ist für die Lagerung von Gemüse vorgesehen.
- In den Ablagefächern an der Tür können Sie Eier, Flaschen, Dosen etc. lagern.

Tipps zum Befüllen des Kühlteils

- Überfüllen Sie das Gerät nicht, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird und dadurch der Energieverbrauch des Gerätes ansteigt. Lagern Sie Lebensmittel nie in direktem Kontakt mit der Rückwand des Kühlteils, damit die Luft zirkulieren kann.



- Lagern Sie die Nahrungsmittel in verschlossenen Behältern oder Plastiktüten, damit sie nicht austrocknen oder den Geschmack von anderen Lebensmitteln annehmen.



- Reinigen Sie gegebenenfalls die Verpackungen der Lebensmittel, bevor Sie im Gerät einlagern.



- Erhitzte Nahrungsmittel sollten Sie auf Raumtemperatur abkühlen lassen, bevor Sie sie im Gerät einlagern. Andernfalls würde ihre Haltbarkeit leiden und der Energieverbrauch des Gerätes ansteigen.



- Achten Sie beim Positionieren der Lebensmittel im Gerät darauf, dass sie nicht die Rückwand berühren, da diese oft durch Kondenswasser nass sein kann.

Das Gefrierteil

Im Gefrierteil lagern Sie gefrorene Nahrungsmittel, machen Eiswürfel etc.

ACHTUNG! Lagern Sie auf keinen Fall Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen im Gefrierfach, denn beim Gefrieren vergrößert sich deren Volumen, was zum Platzen der Behälter führen würde!

- In den Schubfächern können Sie entweder bereits gefrorene Nahrungsmittel lagern, oder Nahrungsmittel einfrieren.
- Mit der Schale zur Eiswürfelbereitung können Sie Eiswürfel herstellen. Füllen Sie den Behälter dazu zu ca. 4/5 mit Trinkwasser und legen Sie ihn anschließend in ein Fach des Gefrierteils. Nach ca. 2 Stunden sollte das Wasser gefroren sein, dann nehmen Sie den Behälter wieder heraus. Um die Eiswürfel aus dem Behälter zu lösen, verdrehen Sie den Behälter vorsichtig. Aber bitte biegen Sie den Behälter nicht, sonst kann er brechen! **Schützen Sie Ihre Hände dabei vor der Kälte des Eises!**



Frische Lebensmittel einfrieren

Wichtig!

- Vor dem Einfrieren verpacken Sie die frischen Lebensmittel dicht in Aluminiumfolie, Frischhaltefolie oder luft- und wasserdichte Plastikbeutel. Sie können auch Plastikbehälter mit Deckeln verwenden oder Gefrierboxen die zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet sind.
- Geben Sie die Lebensmittel dann in das Gefrierfach. Lassen Sie dabei ausreichend Freiraum zwischen den Speisen, damit die Luft zirkulieren kann.
- Für optimales Einfrieren drehen Sie den Temperaturregler eine halbe Einheit herauf, wenn Sie frische Lebensmittel einfrieren.
- Die Speisen werden in 24 Stunden vollkommen gefroren sein.

Bitte beachten Sie folgendes, wenn Sie gefrorene Produkte kaufen:

- Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht beschädigt ist. Eine beschädigte Verpackung kann sich qualitativ negativ auf das Gefriergut auswirken. Ist die Verpackung aufgebläht oder zeigt feuchte Stellen, können die Lebensmittel unter ungünstigen Bedingungen eingefroren worden sein und/oder sind bereits angetaut.
- Greifen Sie beim Einkaufen ganz zuletzt erst zu den gefrorenen Lebensmitteln und transportieren Sie sie nur in isolierten Kühltaschen.
- Platzieren Sie das Gefriergut sofort im Gefrierteil, nachdem Sie nach Hause gekommen sind.
- Sollten die Speisen bereits angetaut sein, frieren Sie sie nicht wieder ein sondern verbrauchen sie innerhalb von 24 Stunden.
- Ersparen Sie dem Gefriergut nach Möglichkeit jede Temperaturschwankung. Respektieren Sie das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum!
- Befolgen Sie immer die Informationen zur Lagerung auf der Verpackung.

Abtauen

Durch den normalen Gebrauch des Gefrierteils bildet sich Eis auf den Oberflächen im Inneren. Eisbildung an sich ist völlig normal. Wie viel Eis sich bildet und wie schnell das geht hängt von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit sowie der Häufigkeit des Türöffnens ab. Wenn dieses Eis zu dick wird, verschlechtert sich die Kühlleistung und die Effizienz des Gerätes. Sollte die Eisschicht dicker als 5mm sein, müssen Sie das Gerät abtauen. Wenn möglich tauen Sie das Gerät ab, wenn es fast leer ist.

- Dazu trennen Sie das Gerät zunächst von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen.
- Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Gerät, schlagen Sie sie in Zeitungspapier ein und legen Sie sie zusammen an einen kühlen Platz oder in eine mit Kühlakkus ausgestattete Kühlbox.
- Lassen Sie das Gerät mit geöffneter Tür solange stehen, bis das Eis geschmolzen ist.
- Dann wischen Sie das Wasser mit einem weichen, trockenen Lappen auf. Reinigen Sie den Innenraum mit einem Schwamm, etwas warmen Wasser und/oder neutralem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Substanzen. Trocknen Sie den Innenraum gründlich.
- **Benutzen Sie niemals scharfkantige Werkzeuge, um das Eis vom Gehäuse zu trennen.**
- **Benutzen Sie kein heißes Wasser oder einen Föhn, um das Schmelzen zu beschleunigen. Dies könnte das Material der Innenwände beschädigen.**
- Legen Sie die Lebensmittel zurück in das Gefrierteil und schließen Sie die Tür.
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Netzspannungsversorgung an.

Das **Abtauen des Kühlraums** geschieht vollautomatisch. Das Abtauwasser wird dabei automatisch durch eine Abflussöffnung in einen Auffangbehälter geleitet, aus dem es verdunstet wird.

Im Falle eines Stromausfalls

- Sollte der Strom planmäßig und daher mit Vorlaufzeit abgeschaltet werden, empfehlen wir Ihnen, die Kühltemperatur 2 - 3 Stunden vor dem Abschalten maximal zu verringern.
- Bereiten Sie möglichst viele Eiswürfel und platzieren Sie sie im oberen Teil des Gefriertraums.
- Während des Stromausfalls vermeiden Sie jedes unnötige Öffnen der Gerätetüren und lagern Sie keine Nahrungsmittel ein.
- Bleibt die Stromversorgung für längere Zeit aus, prüfen Sie beim Wiedereinschalten, ob sich am Geräteboden oder in den Schubfächern Tauwasser gesammelt hat. In diesem Fall müssen Sie das Wasser mit einem weichen, trockenen Lappen aufwischen, damit die Nahrungsmittel nicht festfrieren.

Pflegehinweise

Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Lappen, lauwarmen Wasser oder neutralem Reiniger - benutzen Sie niemals aggressive Reiniger! Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch. Spezielle Verunreinigungen wie Klebereste, Öl etc. können Sie mit etwas Alkohol abwischen. Wir empfehlen eine Reinigung einmal pro Monat.

Das Leuchtmittel austauschen

Beim Auswechseln eines defekten Leuchtmittels beachten Sie bitte Folgendes:


1. Trennen Sie das Gerät von der Netzspannungsversorgung.
2. Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, die die Lampenabdeckung halten und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Drehen Sie das Leuchtmittel heraus und ersetzen Sie es durch ein neues gleichen Typs.
4. Setzen Sie die Lampenabdeckung wieder ein und schrauben Sie sie fest.

Die Türanschläge wechseln


Die Türen dieser Kühl-Gefrierkombination können Sie je nach Wunsch entweder nach rechts oder nach links öffnen lassen. Ausschlaggebend dafür ist die Position des Türanschlags. Im Auslieferungszustand befindet sich der Türanschlag auf der rechten Seite. Um dies zu ändern, folgen Sie bitte diesen Hinweisen:

Wichtig: Bevor Sie den Türanschlag wechseln, trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung. Am besten nehmen Sie eine Person zur Hilfe, da das Gerät beim Umbau gekippt und abgestützt werden muss.


1. Nehmen Sie die Abdeckungen von den beiden oberen Schrauben und drehen Sie die 4 gezeigten Schrauben, die die obere Geräteabdeckung halten, heraus. Nehmen Sie die Geräteabdeckung ab.

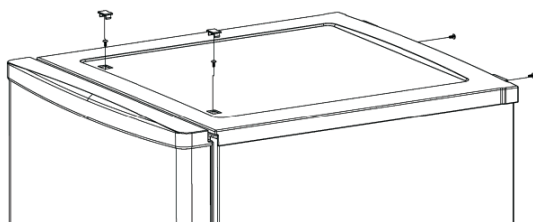


2. Nehmen Sie das gezeigte Verkleidungsteil der oberen Geräteabdeckung ab und setzen Sie es auf der entgegengesetzten Seite ein.

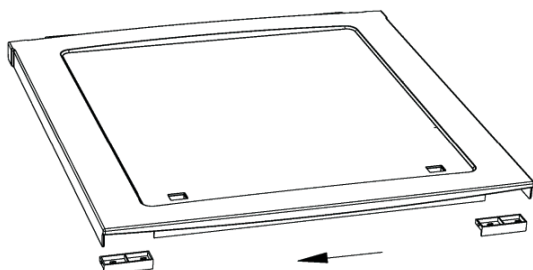


3. Schrauben Sie die gezeigten drei Schrauben heraus und nehmen Sie das obere Türscharnier ab.

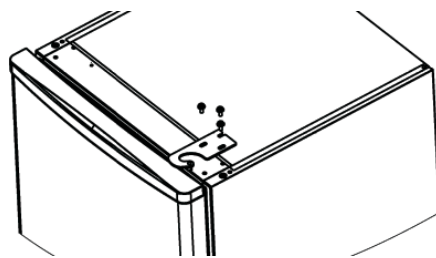


4. Nehmen Sie die obere Tür ab und drehen Sie sie um 180°, so dass Sie ihre Unterseite sehen. Drehen Sie die Schraube heraus, die das rechts gezeigte Teil hält und schrauben Sie es auf der anderen Seite wieder an. Legen Sie nun die Tür zur Seite.

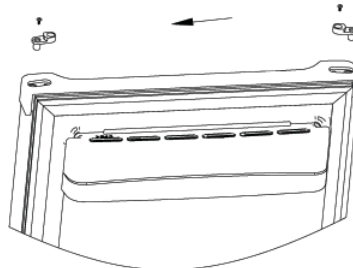


5. Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, die das mittlere Scharnier halten und nehmen Sie dieses zusammen mit dem Abstandsteil ab.

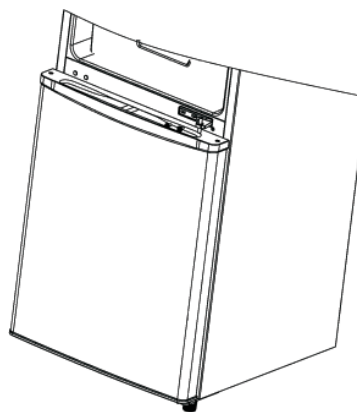


6. Nehmen Sie die untere Tür nach oben hin ab. Entnehmen Sie die Achsführung (wie rechts gezeigt) und setzen Sie sie auf der entgegengesetzten Seite wieder ein.

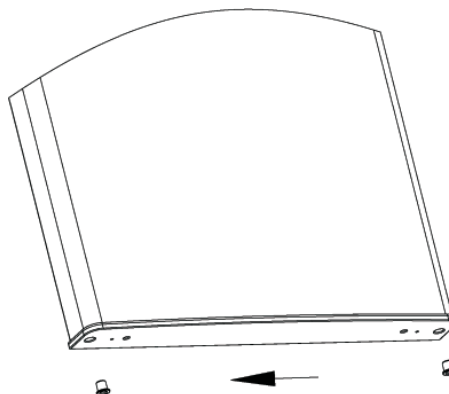

7. Neigen Sie das Gerät vorsichtig etwas nach hinten und stützen Sie es auf sichere Weise ab. Drehen Sie die beiden höhenverstellbaren Füße komplett heraus. Drehen Sie die beiden Schrauben, die die untere Türscharnierbaugruppe halten, heraus und nehmen Sie das untere Scharnier ab.

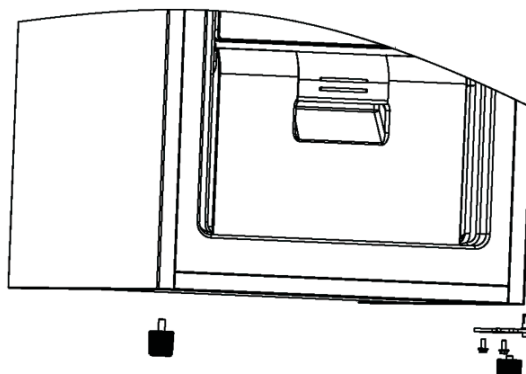

8. Schrauben Sie die Mutter des unteren Türscharniers ab und entnehmen Sie die Achse. Drehen Sie das Scharnier um 180° um die Längsachse und setzen Sie die Achse wieder ein. Nun schrauben Sie die Mutter wieder fest auf die Achse.

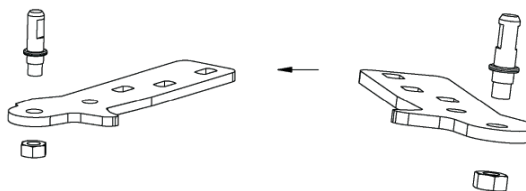

9. Nun setzen Sie die entstandene Baugruppe auf der entgegengesetzten Seite wieder an. Nehmen Sie die beiden Schrauben, die Sie im Schritt 7 herausgeschraubt haben und sichern damit das Türscharnier. Aber schrauben Sie sie noch nicht fest.

Tauschen Sie auch die Position der höhenverstellbaren Füße und drehen Sie diese wieder ein. Richten Sie das Gerät waagrecht aus.

10. Nehmen Sie die beiden Zierstopfen aus der mittleren Leiste des Gehäuses heraus und setzen Sie sie in die im Schritt 5 frei gewordenen Öffnungen ein.






11. Setzen Sie nun die untere Tür auf die Achse des unteren Scharniers. Schrauben Sie das mittlere Scharnier und das Abstandsteil mit Hilfe der beiden Schrauben wieder an, aber noch nicht fest. Die Achse des mittleren Scharniers muss dabei in die Führungsöffnung der unteren Tür greifen.

12. Schrauben Sie nun die Achse aus dem oberen Türscharnier. Drehen Sie das Scharnier um 180° um die Längsachse und schrauben Sie die Achse wieder ein.

13. Setzen Sie nun die obere Tür auf die Achse des mittleren Scharniers. Bringen Sie nun das obere Scharnier auf der entgegengesetzten Seite an (vergl. Schritt 3). Schrauben Sie die 3 Schrauben wieder an, aber noch nicht fest.

14. Jetzt prüfen Sie die horizontal und vertikal korrekte Ausrichtung der Türen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen beide Türen fest auf deren Gegenstücke am Gehäuse ansitzen. Erst dann ziehen Sie alle Schrauben handfest an.

15. Nun schrauben Sie die 4 Schrauben wieder ein, die die obere Geräteabdeckung halten (vergl. Schritt 1). Abschließend setzen Sie die Abdeckungen wieder auf die beiden oberen Schrauben.

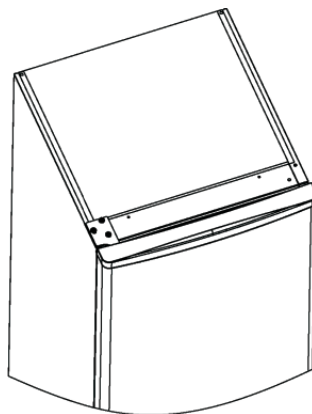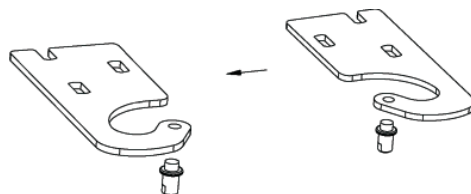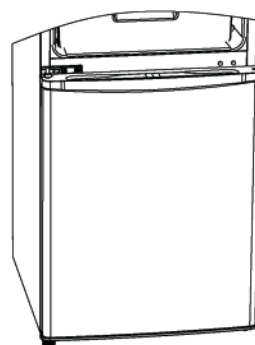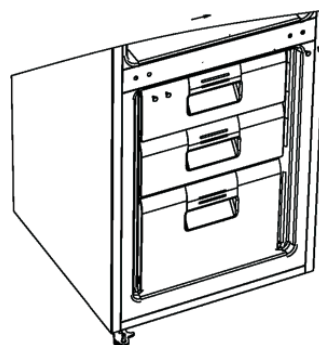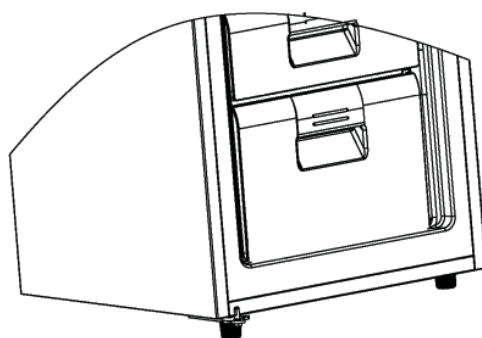

Fehlerhilfe

Sollten die im Folgenden beschriebenen Probleme oder Fehlfunktionen beim Betrieb Ihres Gerätes auftreten, versuchen Sie bitte zuerst, anhand dieser Fehlerhilfe das Problem zu lösen. Sollte dies nicht helfen, wenden Sie sich bitte an die im Anschluss genannte Servicefirma.

1. Das Gerät arbeitet nicht.

- Ist evtl. der Strom ausgefallen?
- Steckt der Netzstecker fest in der Steckdose?
- Ist der Sicherungsautomat der Wohnung eingeschaltet?
- Ist das Netzkabel beschädigt? **VORSICHT!** Prüfen Sie dies erst, **nachdem** Sie den Netzstecker gezogen haben!
- Steht der Temperaturregler evtl. in der „0“ - Position?

2. Die Temperatur im Inneren sinkt nicht tief genug.

- Ist die Tür ordnungsgemäß geschlossen?
- Steht das Gerät evtl. in direktem Sonnenlicht oder neben einer Hitzequelle?
- Ist der Temperaturregler korrekt eingestellt?
- Könnte das Gerät überladen sein, so dass die Luftzirkulation im Inneren blockiert ist?
- Haben Sie bei Aufstellen genügend Freiraum um das Gerät herum gelassen?
- Haben Sie evtl. eine große Menge heißer Speisen ins Gerät gegeben?

3. Die Temperatur im Inneren ist zu niedrig.

- Ist der Temperaturregler korrekt eingestellt?
- Ist die Umgebungstemperatur evtl. unter 5°C gefallen?

4. Das Gerät erzeugt erhebliche Geräusche.

- Haben Sie das Gerät korrekt gemäß dieser Anleitung aufgestellt?
- Vibriert das Gerät oder schlägt es auf der Geräterückseite irgendwo an?

5. Wasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlraums.

- Ist der Tauwasserablauf evtl. blockiert?

6. Exzessive Eisbildung im Gefrierfach.

- Ist die Tür ordnungsgemäß geschlossen?
- Verhindern evtl. Lebensmittel das korrekte Schließen der Tür?
- Öffnen Sie die Tür evtl. zu oft?

Hinweise:

- Geräusche wie Glucksen und Zischen werden durch das Ausdehnen der Kühlflüssigkeit verursacht und sind völlig normal.
- Es ist normal, dass sich die Seitenteile des Gerätes während des Betriebs erwärmen.
- Bei längerem Nichtgebrauch:
 1. Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Gerät.
 2. Trennen Sie das Gerät von der Netzspannungsversorgung.
 3. Tauen Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Innenraum.
 4. Lassen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Tür offen stehen, damit sich weder Schimmel, Moder, üble Gerüche noch Oxidation bilden können.
 5. Reinigen Sie das Gerät innen und außen auch bei Nichtgebrauch regelmäßig.

Garantie und Service

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten dennoch im Laufe der Zeit Reparaturen oder eine Wartung erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an unseren nachstehenden, bundesweiten Kundendienst:

Amica International GmbH

Lüdinghauser Str. 52
59387 Ascheberg

Zentrale Auftragsannahme für Reparaturen und Ersatzteile:

Telefon: (0 25 93) 9 56 72 00*

(*14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, Abweichungen aus dem Mobilfunknetzen bis max 42 ct/Min.)

Montag – Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

Halten Sie bitte bei jeder Kontaktaufnahme, ob schriftlich oder mündlich, die nachfolgenden Informationen bereit, damit eine schnellstmögliche und zufriedenstellende Bearbeitung erfolgen kann:

- Art / Marke des Gerätes
- Artikel-Nummer (s. Kaufbeleg)
- Geräte-Nummer (s. Typenschild)
- Kaufdatum (s. Kaufbeleg / Rechnung)
- Art der Störung / Fehlerbeschreibung
- Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer

Wichtig:

Bewahren Sie in jedem Fall Ihren Kaufbeleg gut auf. Er wird dringend benötigt, um Ihren Garantieanspruch zu belegen!

© 2010 Copyright Amica International GmbH

Diese Anleitung ist urheberrechtsgeschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Weder die Anleitung als Ganzes, noch Auszüge daraus dürfen ohne unsere vorherige, schriftliche Zustimmung reproduziert werden.

Amica International GmbH
Lüdinghauser Strasse 52
59387 Ascheberg
Deutschland

Irrtümer und Änderungen der technischen Eigenschaften vorbehalten.