

KURZANLEITUNG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.bauknecht.eu/register an

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die **Sicherheitshinweise**.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

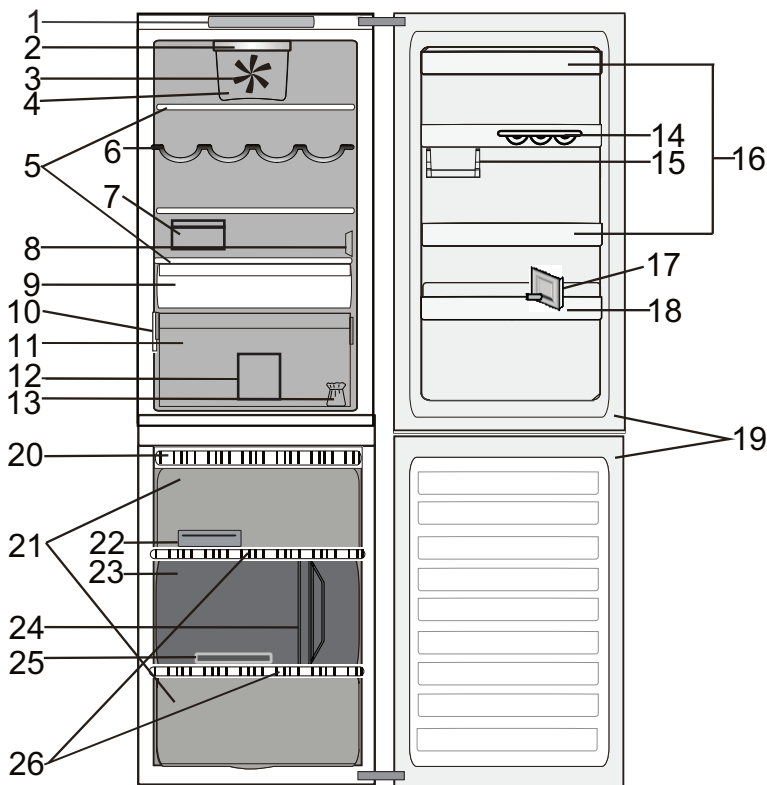

1. Bedientafel

Kühlfach

2. LED-Innenbeleuchtung

3. Gebläse

4. Lüfterabdeckung und antibakterieller Filterbereich

5. Ablagen

6. Flaschenfach

7. Käseschachtel + Deckel

8. Sensorabdeckung

9. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)

10. Typenschild mit Handelsnamen

11. Obst- und Gemüsefach

12. Kühlschrankschubfach-Trennelement

13. Bausatz für Türanschlagwechsel

14. Eierbehälter

15. Kleine Teile halbe Ablage

16. Türeinsätze

17. Flaschen-Trennelement

18. Flaschenablage

19. Türdichtungen

Gefrierfach

19. Türdichtungen

20. Stop Frost System

21. Schubfächer des Gefrierraums

22. Kühlakkus


23. Mittlere Schublade: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln

24. Gefrierschrankschubfach-Trennelement

25. Eiswaürfelschale

26. Ablagen

BEDIENTAFEL

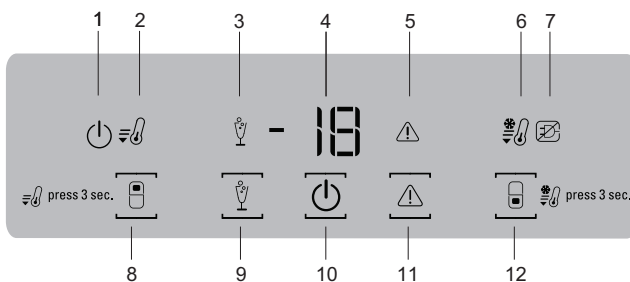

1. ON/STAND-BY Anzeige

2. Anzeige SCHNELLKÜHLEN

3. PARTY-MODUS-Anzeige

4. KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE (°C)

5. STOPP-ALARM-Anzeige

6. Anzeige SCHNELL EINFRIEREN

7. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM

8. KÜHLFACHTEMPERATUR-Taste/Schnellkühlen-Taste

9. PARTY-MODUS-Taste


10. ON/STAND-BY Taste

11. Taste ALARM STOPPEN


12. GEFRIERFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELL-EINFRIEREN-Taste

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

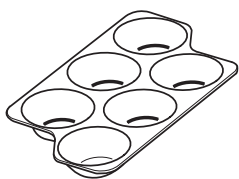


KÄSE-BOX

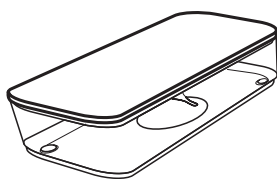


FLASCHENFACH

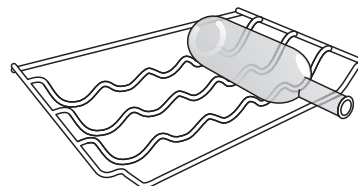


FLASCHENHALTER

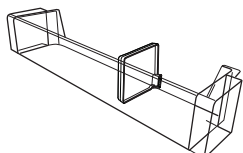


GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

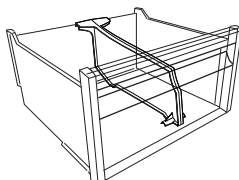


KÜHLSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

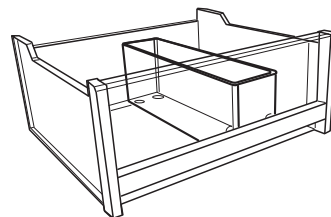


KÜHLAKKUS

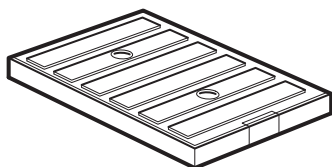

STOP-FROST-ZUBEHÖR

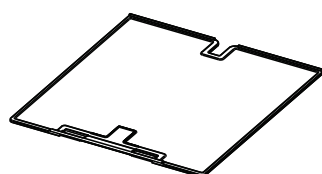

EISWÜRFELSCHALE

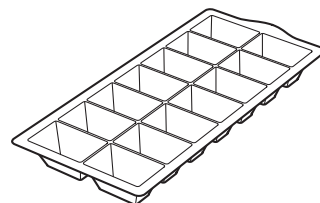

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

FUNKTIONEN

EIN/STAND-BY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR

Zur Einstellung der Kühlraumtemperatur die Kühlraum-Temperaturwahltaste drücken. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt werden, wie gezeigt in „KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE“ (°C).

GEFRIERFACHTEMPERATUR

Zur Einstellung der Gefrierfachtemperatur die Gefrierfachtemperaturwahltaste drücken. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden, wie gezeigt in „KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE“ (°C).

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Gefrierfachtaste, um die Funktion Schnell Einfrieren zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den mittleren Bereich des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch

Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

PARTYMODUS

Drücken Sie die Party-Modus-Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen. Wichtiger Hinweis: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten)

SCHNELLKÜHLEN

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Taste Schnellkühlen, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnellkühlen manuell deaktiviert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT


Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.


Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

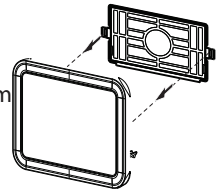

ALARMTABELLE

ALARM TYPE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator blinks.	The Fridge and Freezer door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temperature alarm	The Temperature display blinks (°C) and the Alarm Indicator remains on.	The inside temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator remains on until a temperature < -10°C is reached.
Long black-out alarm	The Black Out Alarm icon remains on, the Alarm indicator blinks and the Temperature display (°C) blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C.	Press the Stop Alarm button; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator remains on until a temperature < -10°C is reached
Party Mode alarm	The Party Mode Indicator blinks and the acoustical alarm is activated. .	30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out the bottle from the freezer (see Use and Care Guide for more details).	
Malfunction	The letter "F" blinks on the display (°C).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.


AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

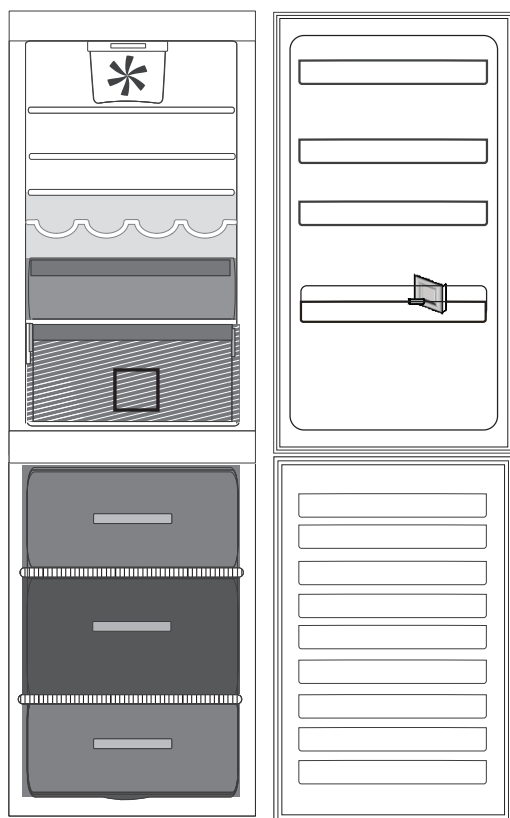

Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade.



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt.



KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts.



OBST- & GEMÜSEFACH



GEFRIERBEREICH-FACH (MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um

den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylen-gas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des mittleren Bereichs.

WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Problembehebung finden Sie in der **Gebrauchsanleitung**.

Die **Gebrauchsanleitung** erhalten Sie wie folgt:

> Kundenservice; Telefonnummer siehe Garantieheft.


Download von der Bauknecht-Internetseite <http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. <http://www.bauknecht.eu>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.

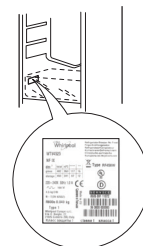

Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen/TM Warenzeichen der IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten - <http://www.bauknecht.eu>

