

KURZANLEITUNG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.
Für eine umfassendere Unterstützung
melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.bauknecht.eu/register an

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts
sorgfältig die **Sicherheitshinweise** und
Gebrauchsanleitung.


PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

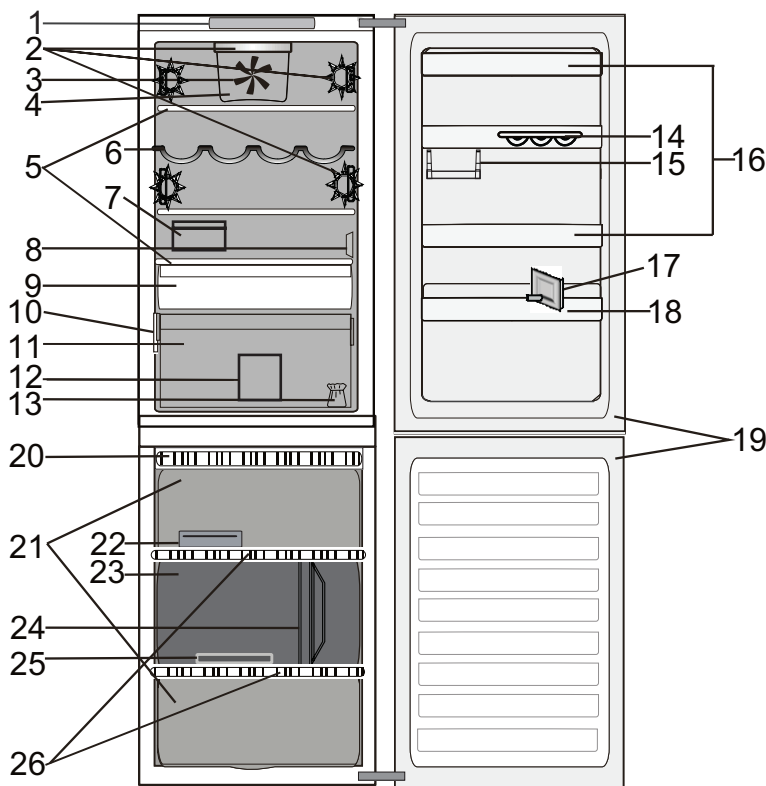

1. Bedientafel
- Kühlfach**
2. LED-Innenbeleuchtung
3. Gebläse
4. Lüfterabdeckung und antibakterieller Filterbereich
5. Ablagen
6. Flaschenfach
7. Käseschachtel + Deckel
8. Sensorabdeckung
9. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)
10. Typenschild mit Handelsnamen
11. Obst- und Gemüsefach
12. Kühlschrank-Schubfach-Trennelement
13. Bausatz für Türanschlagwechsel
14. Eierbehälter
15. Kleine Teile halbe Ablage
16. Türeinsätze
17. Flaschen-Trennelement
18. Flaschenablage
19. Türdichtungen
- Gefrierfach**
19. Türdichtungen
20. Stop Frost System
21. Schubfächer des Gefrierraums
22. Kühlakkus
23. Mittlere Schublade: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
24. Gefrierschrank-Schubfach-Trennelement
25. Eiswaürfelschale
26. Ablagen


BEDIENTAFEL

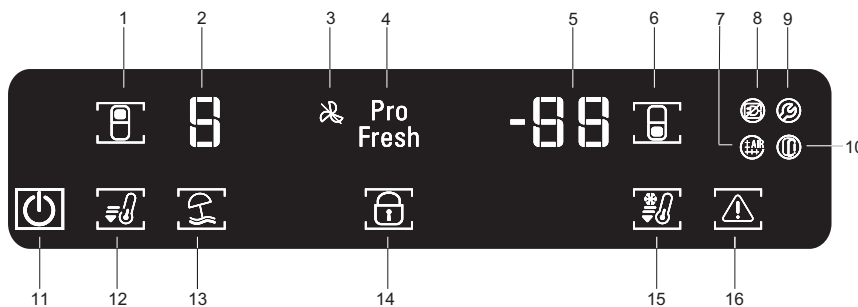


1. KÜHLFACHTEMPERATUR Taste
2. KÜHLSCHRANK TEMPERATURANZEIGE (°C)
3. GEBLÄSE Anzeige
4. PRO-FRESH-Anzeige
5. GEFRIERFACH TEMPERATURANZEIGE (°C)
6. Taste GEFRIERFACHTEMPERATUR
7. Anzeige für ANTIBAKTERIELLER FILTER ALARM
8. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM
9. Anzeige STÖRUNGSALARM
10. Anzeige ALARM TÜR OFFEN
11. ON/STAND-BY Taste
12. Taste SCHNELLKÜHLEN
13. Taste URLAUB
14. Taste TASTENSPERRE
15. Taste SCHNELL EINFRIEREN
16. ALARMTASTE

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

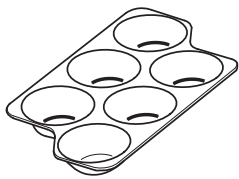


KÄSE-BOX

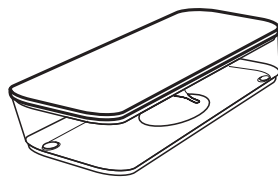


FLASCHENREGAL

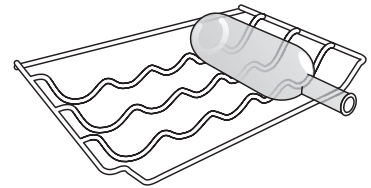


FLASCHENHALTER

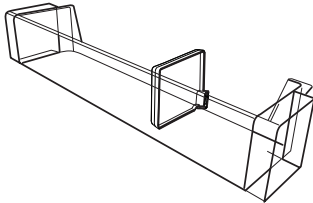


GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

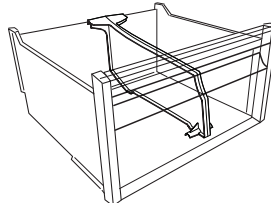


KÜHLSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

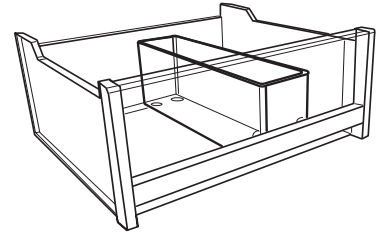


KÜHLAKKUS

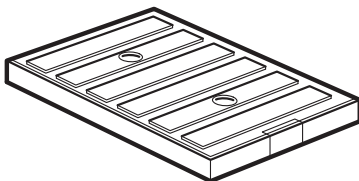

STOP-FROST-ZUBEHÖR

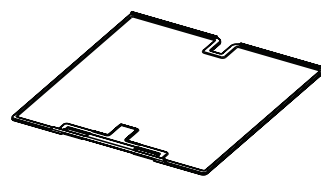

EISWÜRFELSCHALE

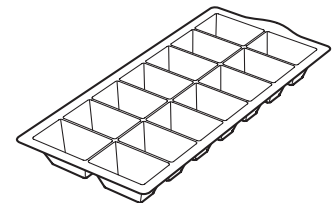

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

FUNKTIONEN

EIN/STAND-BY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR

Drücken Sie die Taste Kühlfachtemperatur, um die Temperatur im Kühlfach einzustellen. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt werden, wie gezeigt in Kühlfach/Gefrierfachtemperaturanzeige (°C).

GEFRIERFACHTEMPERATUR

Drücken Sie die Taste Gefrierfachtemperatur, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden, wie gezeigt in Gefrierfachtemperaturanzeige (°C)

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Gefrierfachtemperatur, um die Funktion Schnell Einfrieren zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet.

Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den mittleren Bereich des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

URLAUB

Diese Funktion kann aktiviert werden, um den Energieverbrauch des Gerätes für einen längeren Zeitraum zu verringern. Vor der Aktivierung der Funktion müssen alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlfach entfernt werden und es ist sicherzustellen, dass die Tür korrekt geschlossen ist, da der Kühlschrank eine geeignete Temperatur beibehält, um das Auftreten unangenehmer Gerüche zu vermeiden (+12 °C). Zur Aktivierung/Deaktivierung drücken Sie die Taste Urlaubsmodus. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das zugehörige Symbol auf. Durch eine Änderung des Temperatureinstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert.

KINDERSICHERUNG

Zur Aktivierung/Aufhebung der Tastensperre des Bedienfelds die Taste Tastensperre drücken: Die Tastensperre-Anzeige wird kurze Zeit angezeigt und eine akustisches Signal ertönt.

SCHNELLKÜHLEN

Mithilfe der Funktion Schnelkkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Taste Schnelkkühlen, um die Funktion Schnelkkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnelkkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnelkkühlen manuell deaktiviert werden.


KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER


Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden. Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

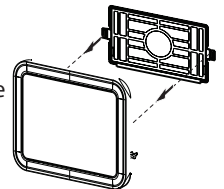

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Gefrierschrank- und Kühlschranktür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Alarm Antibakterieller Filter	Die Anzeige für Antibakterieller Filter Alarm leuchtet auf.	Gültigkeit des Antibakteriellen Filters abgelaufen.	Ersetzen Sie den Antibakteriellen Filter, drücken Sie die Alarmtaste, um sie zurückzusetzen.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

AUFBEWAHREN VON LEBENS- MITTELN UND GETRÄNKEN

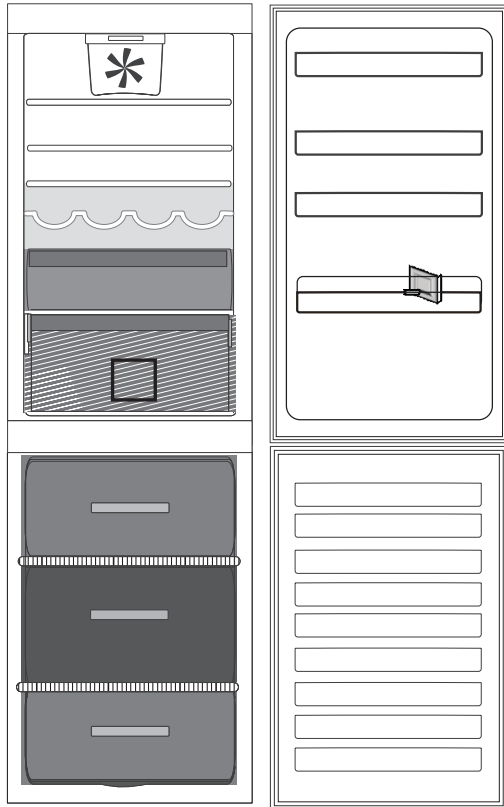

Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt



KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts



OBST- & GEMÜSEFACH



GEFRIERBEREICH-FACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten,

empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des mittleren Bereichs.

WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Problembehebung finden Sie in der **Gebrauchsanleitung**.


Die **Gebrauchsanleitung** erhalten Sie wie folgt:
> Kundenservice (Telefonnummer)
> Herunterladen von Bauknecht. Internetseite
<http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren. <http://www.bauknecht.com>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.

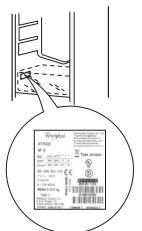

Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen/TM Warenzeichen der IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten - <http://www.bauknecht.eu>

