

KURZANLEITUNG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.bauknecht.eu/register an

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Leitfäden für Gesundheit und Sicherheit und Bedienung und Pflege.

PRODUKTDESCREIBUNG

GERÄT

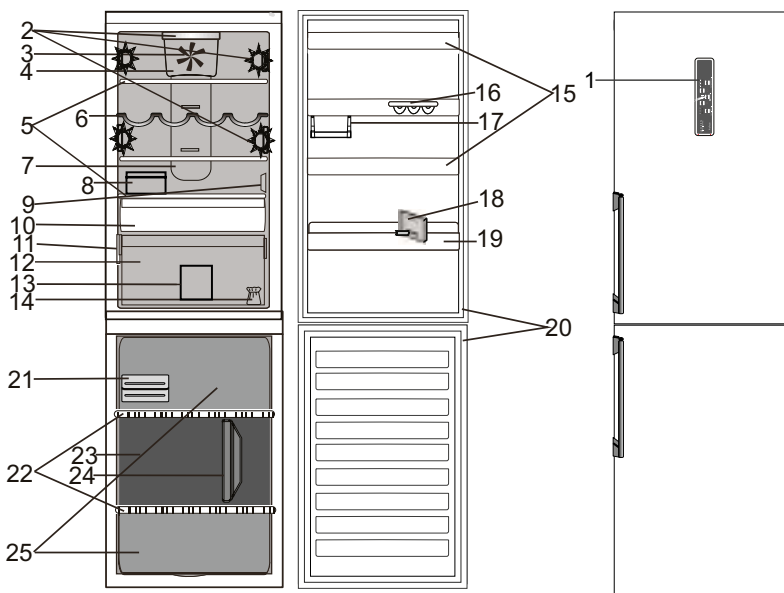

1. Bedienfeld

Kühlfach

- 2. LED-Innenbeleuchtung
- 3. Gebläse
- 4. Lüfterabdeckung und antibakterieller Filterbereich
- 5. Ablagen
- 6. Flaschenfach
- 7. Käseschachtel + Deckel
- 8. Multi-flow-Kaltluftbereich
- 9. Sensorabdeckung
- 10. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)
- 11. Typenschild mit Handelsnamen
- 12. Obst- und Gemüsefach
- 13. Kühlschrankschubfach-Trennelement
- 14. Bausatz für Türanschlagwechsel

15. Türeinsätze

- 16. Eierbehälter
- 17. Kleine Teile halbe Ablage
- 18. Flaschenhalter
- 19. Flaschenablage


20. Tüerdichtung

- 20. Tüerdichtungen

Gefrierfach

- 21. Quick-Ice/Eutetic
- 22. Ablagen
- 23. Mittlere Schublade: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
- 24. Gefrierschrankschubfach-Trennelement
- 25. Schubfächer des Gefrierraums

BEDIENFELD

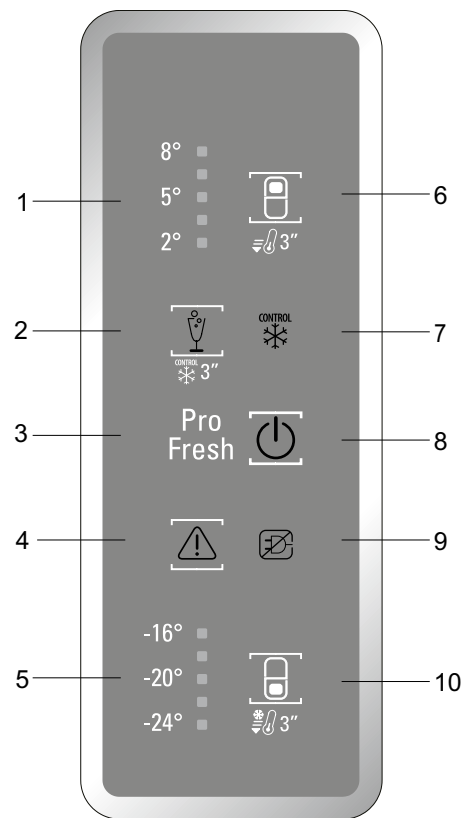


1. KÜHLFACHTEMPERATUR LEDs


- 2. PARTY-MODUS-Taste/GEFRIERKONTROLLE-Taste
- 3. PRO-FRESH-Anzeige
- 4. Taste ALARM STOPPEN/ALARM-Anzeige
- 5. GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs
- 6. KÜHLFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELLKÜHLEN-Taste
- 7. GEFRIERKONTROLLE-Anzeige
- 8. ON/STAND-BY Taste
- 9. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM
- 10. GEFRIERFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELL-EINFRIEREN-Taste

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

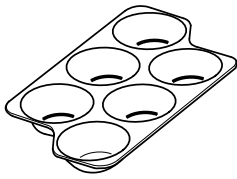


KÄSE-BOX

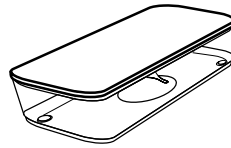


FLASCHENREGAL

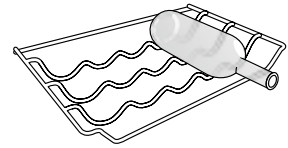


FLASCHENHALTER

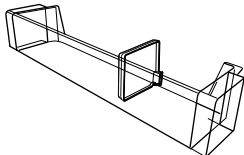

GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

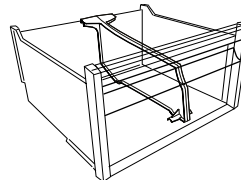


KÜHLFACH-TRENNELEMENT

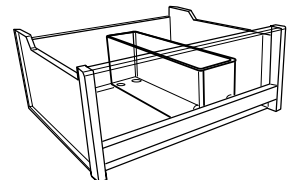

QUICK-ICE-FACH



EUTETICS/QUICK-ICE-EINSÄTZE

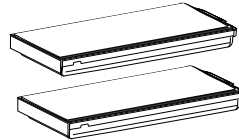

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Bedienungs- und Pflegeanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Bedienungs- und Pflegeanleitung gelangen

FUNKTIONEN

EIN/STAND-BY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR LEDs

Drücken Sie die Taste Kühlfachtemperatur, um die Temperatur im Kühlfach einzustellen. Die Kühlfachtemperatur kann im Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt werden (siehe Kühlfachtemperatur LEDs).

GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs

Drücken Sie die Taste Gefrierfachtemperatur, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich

von -16 °C bis -24 °C eingestellt werden (siehe Gefrierfachtemperatur-LEDs).

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur Aktivierung des Smart-Displays die Tasten Kühlfachtemperatur und Gefrierfachtemperatur 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur

Deaktivierung dieser Funktion. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert.

GEFRIERKONTROLLE

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird um bis zu 60% verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe.

Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Gefrierkontrolle-Funktion die Taste Party-Modus 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Funktion arbeitet in einem festgelegten Temperaturbereich einwandfrei: zwischen 22°C und 24°C. Wenn die Funktion eingesetzt wird, während die aktuelle Temperatur im Gefrierfach auf einen wärmeren Einstellwert als 22°C gestellt ist, wird die Temperatur automatisch auf 22°C eingestellt, um sie an den Betriebsbereich anzupassen.

Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.

Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet.

PARTY-MODUS

Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.

Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

SCHNELLKÜHLEN


Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlkapazität im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Halten Sie die Taste Kühlfachtemperatur 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Nach Aktivierung wird die Funktion Schnellkühlen durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Kühlfachtemperatur-LEDs angezeigt. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Kühlfachtemperatur manuell deaktiviert werden.



SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel für 3 Sekunden die Gefrierfachtemperatur-Taste, um die Schnellgefrierfunktion einzuschalten.

Nach Aktivierung wird die Funktion Schnell Einfrieren durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Gefrierfachtemperatur-LEDs angezeigt. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den oberen Korb des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.



KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.

Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.


LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.

Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.

Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt.


Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

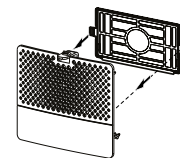

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Gefrierschrank- oder Kühlschranktür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm Stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarmanzeige blinkt, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

AUFBEWAHREN VON LEBENS- MITTELN UND GETRÄNKEN

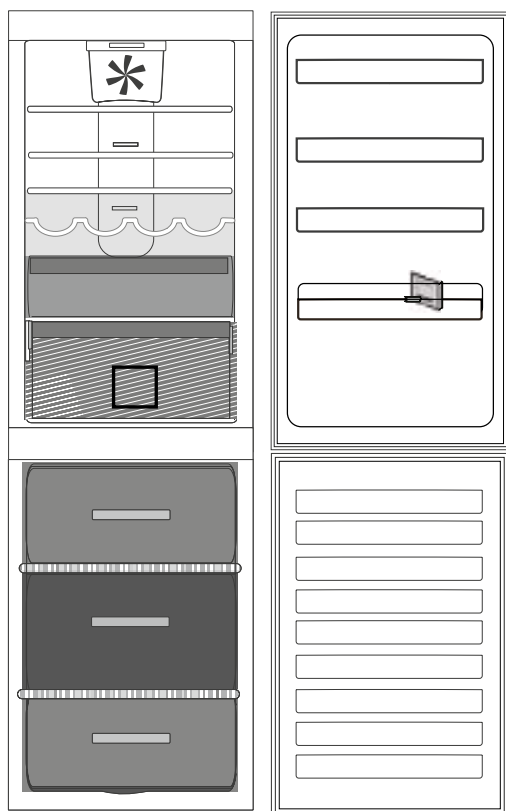

Legende




TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade.



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt.



KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts.



OBST- UND GEMÜSEFACH



GEFRIERRAUM-SCHUBFACH (MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.



SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis

Der Grauton der Legende stimmt nicht mit den Farben der Schubfächer überein.

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über

dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah

aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur eine geringe Menge an Lebensmitteln in dem Gefrierer aufbewahren müssen, empfehlen wir den kältesten Bereich Ihres Gefrierfachs zu verwenden, der sich in der Mitte befindet.

WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der **Bedienungs- und Pflegeanleitung**.

Die **Bedienungs- und Pflegeanleitung** erhalten Sie wie folgt:

> Kundendienst; Telefonnummer im Garantieheft einsehen.

> Herunterladen von der Bauknecht-Internetseite

<http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. <http://www.bauknecht.com>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.



Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen/TM Warenzeichen der IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten - <http://www.bauknecht.eu>

