

EINGEBAUTE DOPPELTÜR-EINBAUKÜHLSCHRANK Seite 11 bis 13 DE

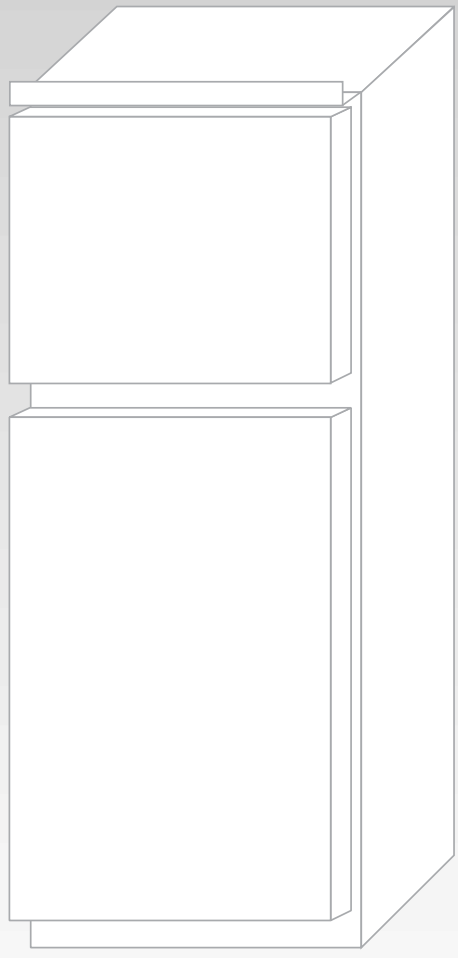

EINGEBAUTE DOPPELTÜR-EINBAUKÜHLSCHRANK

STEUERGEHÄUSE

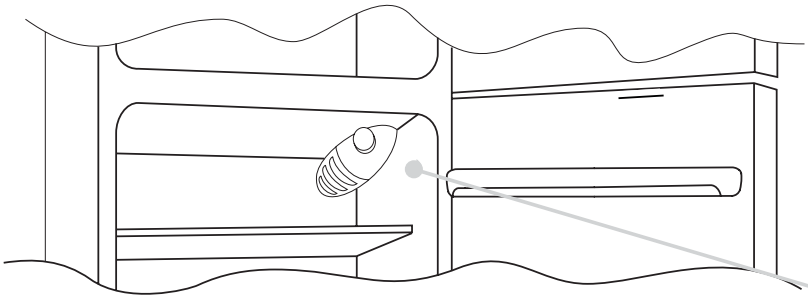

Die Thermostatbox zur Steuerung des Gerätes befindet sich oben rechts im Inneren des Kühlraums. Um zu prüfen, ob das Gerät in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass der Thermostatknopf nicht auf "0" gestellt ist.

ABTAUEN UND EINFRIEREN

Das Matrikelschild gibt die maximale Anzahl von Nahrungsmitteln an, die eingefroren werden können (siehe Abbildung 2).
Einfrieren ist bei jeder Einstellung des Drehknopfes garantiert.

(Abbildung 2)



Das Abtauen des Kühlraums geschieht bei diesem Produkt automatisch.


Wir empfehlen Ihnen, das Gefrierfach abzutauen, wenn die Frostschicht stärker als 3 mm ist.

Beim normalen Betrieb des Kühlschranks entsteht auf der Rückseite des Kühlraums ein wenig Frost oder ein paar Wassertropfen.

stellen Sie sicher, dass der der Wasserauslass immer sauber ist und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückseite oder die Seitenwände des Gefrierfachs berühren.

Hinweis: Hier finden Sie das Matrikelschild für Ihr Gerät: Es enthält alle Daten, die Sie bei einem auftretenden Fehler an den Kundendienst übermitteln müssen.


Wichtiger Hinweis: Wenn Ihre Umgebungstemperatur hoch ist, kann das Gerät unter Umständen ständig laufen, so dass sich eine übermäßige Frostschicht auf der Innenseite des Kühlschranks bildet. Drehen Sie den Kühlschrank-Drehknopf in diesem Fall auf eine wärmere Einstellung (1-2).



WECHSEL DES TÜRANSCHLAGES


Entfernen Sie das obere Scharnier und dessen Distanzscheiben vom unteren Querträger.

1

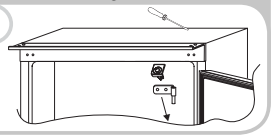


Entfernen Sie die obere Tür.

2

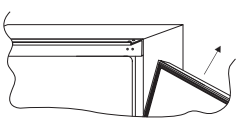


Entfernen Sie das Scharnier und dessen Distanzscheiben.

3

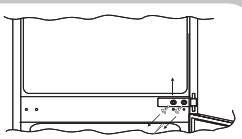


Entfernen Sie die untere Tür.

4

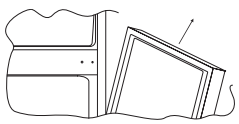


Entfernen Sie den Stift des un-unteren Scharniers und montieren Sie ihn wieder auf der gegenüberliegenden Seite.

5





Bauen Sie die Scharniere und die Türen wieder an, beginnen Sie dabei von unten 1 ⟶ 2 ⟶ 3.

6

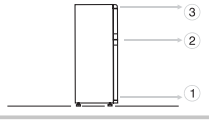

PRODUKTABMESSUNGEN UND EINBAUMASSE

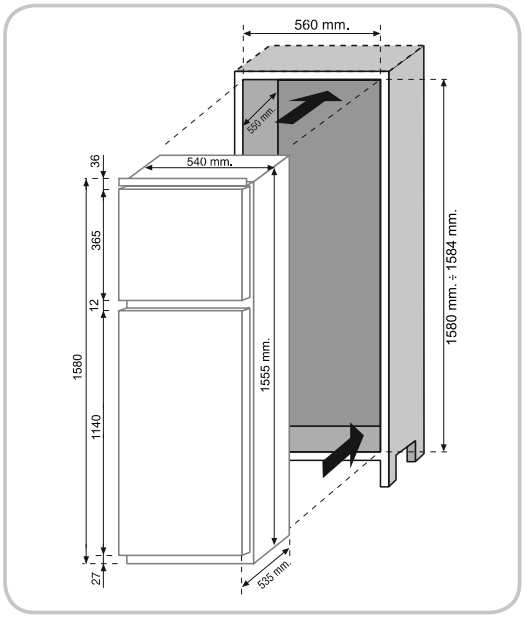


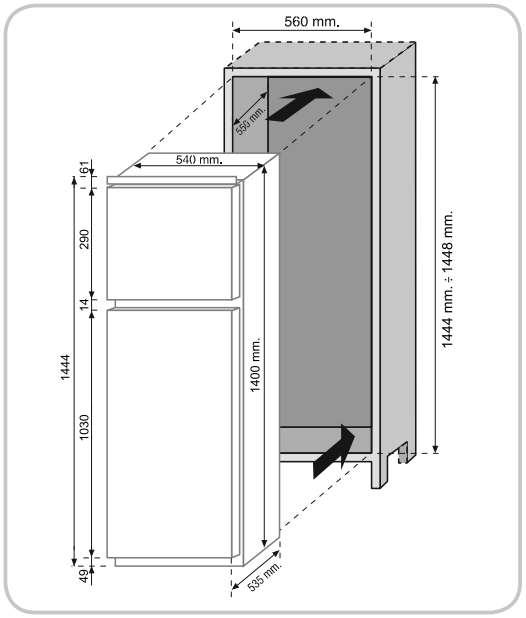

INSTALLATION DES GERÄTS IM STANDSCHRANK


Befestigen Sie die Dichtung (im Lieferumfang) am Gerät, auf der gegenüberliegenden Seite der Scharniere.

1

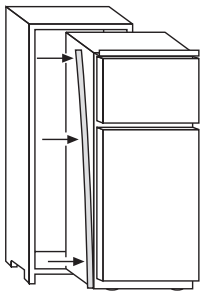


Setzen Sie das Gerät in den Standschrank ein, platzieren Sie es auf der gegenüberliegenden Seite der Scharniere.

2

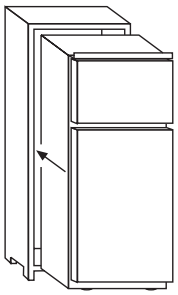


Stellen Sie sicher, dass die obere Anschlussplatte perfekt sitzt.

3

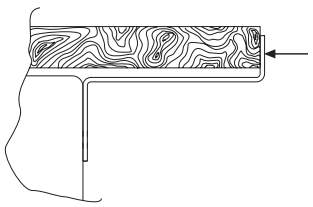


Befestigen Sie den oberen Teil des Geräts am Schrank, verwenden Sie die beiliegenden Schrauben.

4

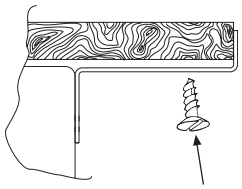


Sichern Sie den unteren Teil des Geräts mit den beiliegenden Schrauben.

5

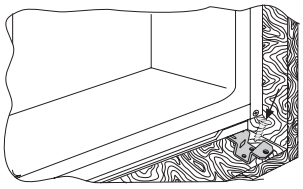

Bringen Sie das Belüftungsgitter an.


6

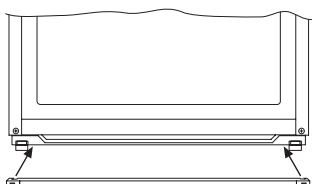


KOPPLUNG DER SCHRANKTÜRENMIT DEN GERÄTETÜREN

Das Gerät ist mit einem Kopplungsgerät für die Gerätetüren mit der Tür des Umbauschranks ausgestattet (Schleppscharnier).


Montieren Sie den Schlitten im Innenteil der Tür des Einbauschranks in der gewünschten Höhe und ungefähr 20 mm von der Außenkante der Tür entfernt.

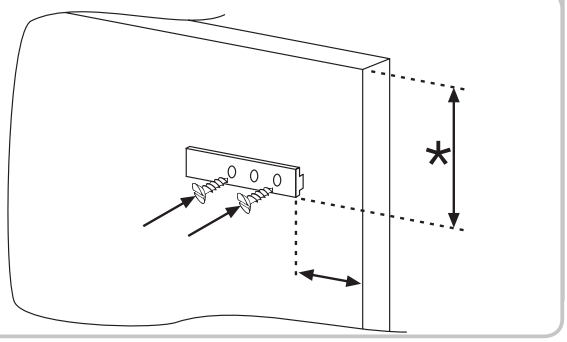


Öffnen Sie die Türen des Einbauschranks und den Kühlschrank. Positionieren Sie den eingebauten Lader im Schieber, und setzen Sie ihn anschließend in die Kühlschranktür ein.

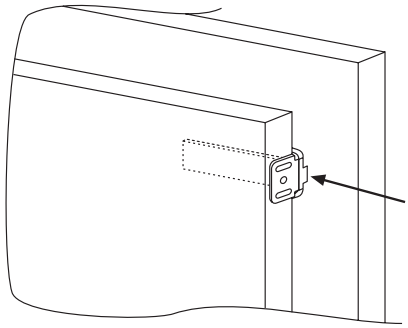

Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben und bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5.

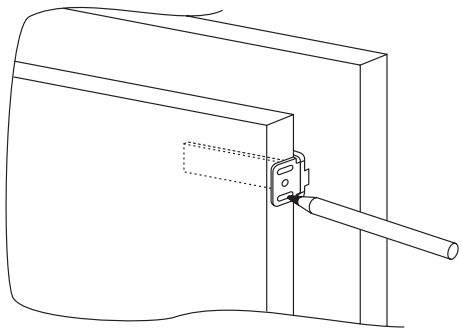

Schließen Sie die Gerätetüren an die Schranktür an, nehmen Sie die Schlitze des Schleppscharniers als Richtlinie.

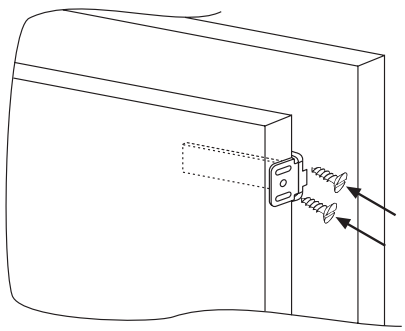


VORKEHRUNGEN FÜR KORREKTEN BETRIEB

Wenn das Produkt eingebaut worden ist, richten Sie den hinteren Teil des Standschranks so aus, dass der Kontakt zur Wand hergestellt wird. Somit wird der Zugang zum Kompressorfach verhindert.

Damit das Produkt ordnungsgemäß funktionieren kann, ist eine ausreichende Luftzirkulation erforderlich, damit der im hinteren Teil des Geräts installierte Kondensator gekühlt wird.

Aus diesem Grund muss der Standschrank mit einem Abzug ausgestattet sein, dessen obere Öffnung nicht verstopft sein darf. Außerdem mit einem Schlitz auf der Vorderseite, der mit einem Belüftungsgitter abgedeckt wird.

Abmessungen der Aussparungen des Standschranks.

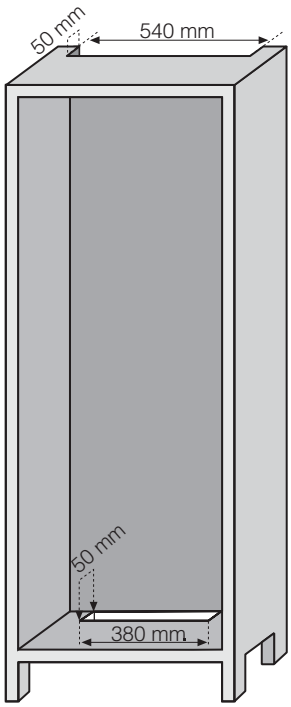

Abmessung zwischen dem Spalt, der zwischen Standschrank und Decke bleiben muss.

