

Geschirrspüler

Bedienungsanleitung

Blomberg

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Lieber Kunde,

Wir wünschen uns, dass Sie mit Ihrem neuen Gerät, das in modernsten Werken gebaut und strikten Qualitätskontrollen unterzogen wurde, voll und ganz zufrieden sind.

Lesen Sie daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung am besten gut auf, damit Sie später darin nachlesen können. Vergessen Sie auch nicht, die Bedienungsanleitung beizulegen, wenn Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben sollten.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr neues Gerät schnell und sicher zu bedienen.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät aufstellen und benutzen.
- Halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie künftig darin nachlesen können.
- Lesen Sie auch sämtliche weiteren Dokumente, die mit dem Gerät geliefert wurden.

Beachten Sie bitte, dass diese Bedienungsanleitung für mehrere Modelle geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung natürlich erwähnt.

Symbole in dieser Anleitung

In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir die folgenden Symbole:

 Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.

 Warnung vor gefährlichen Situationen, die zu Lebensgefahr oder Sachschäden führen können.



 Warnung vor Stromschlägen

INHALT

1. Geschirrspüler	3		
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	5		
<i>Sicherheit allgemein</i>	5		
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6		
Sicherheit von Kindern	6		
3. Montagehinweise	7		
<i>Sicherheitshinweise – Installation</i>	7		
<i>Geschirrspüler aufstellen</i>	7		
<i>Wasseranschluss</i>	7		
<i>Wasserzulaufschlauch anschließen</i>	8		
<i>Wasserablauf</i>	9		
<i>Elektrischer Anschluss</i>	9		
<i>Entsorgung</i>	9		
4. Vorspülen	11		
<i>Tipps zum Energiesparen</i>	11		
<i>Wasserenthärtungssystem</i>	11		
Wasserenthärtungssystem einstellen	11		
Salz hinzugeben	12		
Spülmittel	13		
Spülmittel einfüllen	13		
Tab-Spülmittel	14		
Klarspüler	15		
<i>Besteckkorb</i>	18		
Zusätzlicher Besteckkorb	18		
Entnehmbarer Besteckkorb	18		
Einklappbare Geschirrhälter am unteren Korb (2-teilig)	19		
Einklappbare Geschirrhälter am unteren Korb (4-teilig)	19		
Flaschenhalter am unteren Korb	19		
(Höhenverstellbare) Mehrzweckablage am unteren Korb	20		
Höhenverstellbare Ablage am oberen Korb	20		
Obere Korblade	21		
Glasstütze am oberen Korb	21		
Einklappbare Geschirrhälter am oberen Korb	21		
Einklappbare Geschirrhälter am oberen Korb	22		
		Höhe des beladenen oberen Korbes anpassen	22
		Höhe des beladenen oberen Korbes anpassen	23
		Höhe des leeren oberen Korbes anpassen	24
		5. Bedienung	25
		Tasten	26
		Gerät vorbereiten	26
		Programmauswahl	27
		Zusatzfunktionen zu einem Programm hinzufügen	27
		Zeitverzögerungsfunktion einstellen	27
		Programm starten	28
		Kindersicherung	28
		Programmfortschrittanzeige	29
		Programm abbrechen	29
		Programme wechseln	29
		Salz-Anzeige	29
		Klarspüler-Anzeige	30
		Programmende	30
		6. Reinigung und Pflege	32
		Außenflächen reinigen	32
		Innenraum reinigen	32
		Filter reinigen	32
		Schlauchfilter reinigen	33
		Sprüharme reinigen	34
		7. Problemlösung	35

1 Geschirrspüler

Überblick

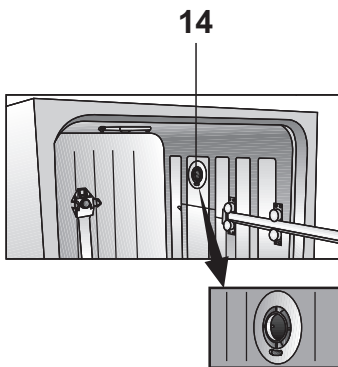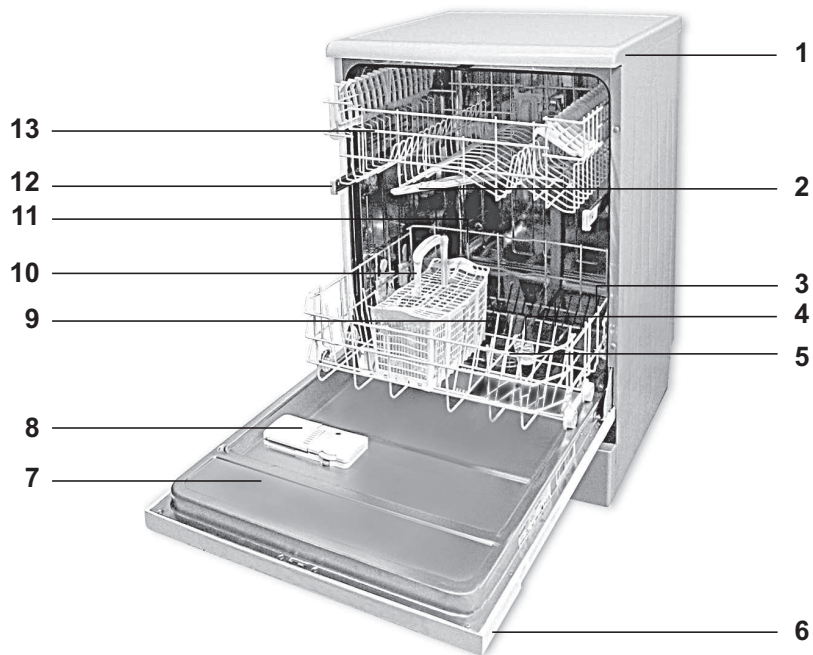

- 1.Abschlussplatte (je nach Modell)
- 2.Oberer Sprüharm
- 3.Unterer Korb
- 4.Unterer Sprüharm
- 5.Filter
- 6.Bedienfeld
- 7.Tür
- 8.Spülmittelbehälter
- 9.Unterer Sprüharmsteckplatz
- 10.Besteckkorb
- 11.Salzbehälterdeckel
- 12.Obere Korbschiene
- 13.Oberer Korb mit Gestell
- 14.Lüfter-Trocknungssystem (je nach Modell)

Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die folgenden EU-Direktiven:

Bei der Entwicklung, Produktion und beim Vertrieb dieses Produktes wurden die Sicherheitsrichtlinien der zutreffenden Regulierungen der Europäischen Gemeinschaft eingehalten.

2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Netzstromversorgung	220 – 240 V, 50 Hz
Gesamtleistungsaufnahme	1900 – 2200 W
Heizelementleistungsaufnahme	1800 W
Gesamtstrom	10 A
Entleerungspumpenleistungsaufnahme	30 W
Wasserdruck	0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,01 – 1,0 Mpa)

- i** Zur Qualitätsverbesserung des Gerätes können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern.
- i** Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Orientierung und müssen nicht exakt mit dem Aussehen Ihres Gerätes übereinstimmen.
- i** Am Gerät oder in der begleitenden Dokumentation angegebene Werte wurden auf der Grundlage zutreffender Normen unter Laborbedingungen ermittelt. Diese Werte können je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren.

Hinweis für Prüfinstitutionen:

Für Leistungstests erforderliche Daten stellen wir auf Anfrage bereit. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per eMail an folgende Adresse:

standard.test@blomberginternational.com

Bitte fügen Sie Ihrer eMail folgende Angaben bei: Produktcode, Produktnummer und Seriennummer des zu prüfenden Produktes. Vergessen Sie nicht, Ihre eigene eMail-Adresse und weitere Kontaktdaten beizufügen. Produktcode, Produktnummer und Seriennummer des Produktes finden Sie auf dem Typenschild an der Seite der Tür.

2 Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise, die für Ihre und die Sicherheit anderer Personen unerlässlich sind. Halten Sie sich unbedingt an diese Hinweise, damit es nicht zu Verletzungen oder Sachschäden kommt. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

Sicherheit allgemein

- Stellen Sie das Gerät niemals auf Teppichen, Teppichböden oder ähnlichen Unterlagen auf: Durch mangelnde Luftzirkulation unterhalb des Gerätes kann es ansonsten zur Überhitzung elektrischer Komponenten kommen. Dies kann zu Problemen mit Ihrem Gerät führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, falls Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind! Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Schließen Sie das Gerät an eine Schutzkontaktsteckdose an, die mit einer ausreichend dimensionierten Sicherung abgesichert wurde – schauen Sie sich dazu die Tabelle „Technische Daten“ an. Die Installation der Schutzerde muss grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden. Wir haften nicht für jegliche Schäden, die durch mangelhafte, nicht den örtlichen Vorschriften entsprechende Erdung entstehen.
- Wasserzulauf- und Wasserablaufschläuche müssen fixiert und dürfen nicht beschädigt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Gießen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Berühren Sie den Stecker niemals mit feuchten oder gar nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker niemals, indem Sie am Kabel ziehen: Fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst.
- Vor Aufstellung, Wartung, Reinigung und vor Reparaturen muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden.
- Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten grundsätzlich vom autorisierten Kundendienst ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch den Eingriff nicht autorisierter Personen entstehen.
- Halten Sie Lösungsmittel jeder Art grundsätzlich vom Gerät fern. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Wenn Sie den oberen und unteren Korb komplett herausziehen, lastet das Gewicht der Körbe vollständig auf der Tür. Belasten Sie die Tür nicht noch weiter – andernfalls kann das Gerät kippen.
- Öffnen Sie die Tür des Gerätes nur zum Be- und Entladen; lassen Sie die Tür ansonsten nicht offen stehen.
- Öffnen Sie die Tür im laufenden Betrieb nur dann, wenn dies absolut unumgänglich ist. Geben Sie entsprechend vorsichtig vor, da beim Öffnen der Tür heißer Dampf austritt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt, darf daher auch nur zum Reinigen von Haushaltsgeschirr eingesetzt werden.
- Es dürfen nur ausdrücklich für Spülmaschinen geeignete Reinigungsmittel, Klarspüler und sonstige Zusätze verwendet werden.
- Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch falschen Gebrauch oder unsachgemäßen Transport entstehen.
- Die Einsatzzeit Ihres Gerätes beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum halten wir Original-Ersatzteile für Sie bereit, damit Ihr Gerät stets optimal funktioniert.
- Dieses Produkt sollte nicht von Personen genutzt werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder die nicht über die nötige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten verfügen – dies gilt auch für Kinder. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen von einer kompetenten Aufsichtsperson gründlich in der Bedienung des Gerätes unterwiesen und beaufsichtigt werden.

Sicherheit von Kindern

- Elektrogeräte können für Kinder gefährlich sein. Halten Sie Kinder im Betrieb daher unbedingt vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Vergessen Sie nicht, die Tür des Gerätes zu schließen, wenn Sie den Raum verlassen.

- Lagern Sie sämtliche Reinigungs- und Zusatzmittel an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of the children.

3 Montagehinweise

Sicherheitshinweise – Installation

Prüfen Sie das Gerät vor dem Anschluss und dem ersten Einsatz auf eventuelle Transportschäden. Falls das Gerät beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

⚠ Beschädigte Geräte dürfen weder installiert noch genutzt werden.

Die folgenden Anweisungen müssen beim Anschluss des Geschirrspülers unbedingt beachtet werden.

Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss des Geschirrspülers, dass die richtige Versorgungsspannung auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist.

⚠ Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass die Erdung den örtlichen Vorschriften entspricht. Die geerdete Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und stets erreichbar bleiben.

⚠ Benutzen Sie weder Verlängerungskabel noch Mehrfachsteckdosen; solche Hilfsmittel können sich überhitzen und Brände verursachen.

⚠ Eine Festverkabelung darf nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.

⚠ Überprüfen Sie Netzkabel, Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch auf Beschädigungen. Beschädigte Teile müssen vom Kundendienst oder einem qualifizierten Elektrotechniker ausgetauscht werden.

Geschirrspüler aufstellen

- Wählen Sie einen geeigneten Ort für Ihren Geschirrspüler, an dem das Gerät stabil und gerade stehen kann.
- Leichte Unebenheiten des Bodens lassen sich durch Verstellen der Füße ausgleichen. Damit sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt, muss das Gerät absolut gerade stehen.
- Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch müssen so verlegt werden, dass diese weder geknickt noch gequetscht werden.
- Das Gerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt absinken kann.

Wasseranschluss

- Es gibt zwei unterschiedliche Wasserzulaufschläuche:
 - Kaltwasser-Zulaufschlauch (bis 25°C)
 - Warmwasser-Zulaufschlauch (bis 60°C). Bitte treffen Sie die richtige Auswahl je nach Modell.

Falls Sie beabsichtigen, das Gerät an eine zentrale Warmwasserversorgung

anzuschließen, prüfen Sie zunächst die Temperaturangaben auf dem Wasserzulaufschlauch und überzeugen sich davon, dass der Schlauch für diese Anschlussart geeignet ist. Sollte der Schlauch ungeeignet sein, lassen Sie ihn bitte durch den autorisierten Kundendienst austauschen.

- Der Geschirrspüler darf nicht an Unterischgeräte zur Warmwasserbereitung oder Durchlauferhitzer angeschlossen werden.

Zulässiger Wasserdruck:

Minimal zulässiger Wasserdruck: 0,3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa

Bei einem Wasserdruck unterhalb 1 bar wenden Sie sich bitte an einen Klempner.

Maximal zulässiger Wasserdruck: 10 bar = 100 N/cm² = 1 Mpa

Bei einem Wasserdruck oberhalb 10 bar muss ein Druckminderungsventil installiert werden (im Fachhandel erhältlich).

Wasserzulaufschlauch anschließen


Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch weder geknickt noch gequetscht wurde. Verwenden Sie keine gebrauchten Schläuche.

Verschrauben Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauches mit einer Armatur mit 3/4 Zoll-Außengewinde. Bei Bedarf installieren Sie zusätzlich einen Filter, damit keine Fremdkörper in das Gerät eindringen können.

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse dicht sind und kein Wasser austritt.

Wichtig

Drehen Sie den Wasserzulauf aus Sicherheitsgründen nach jedem Einsatz wieder zu.

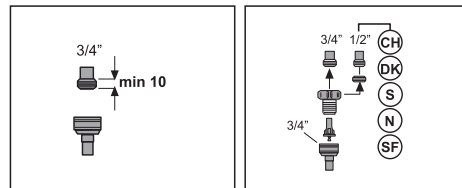


aquAvoid™ plus (bei bestimmten Modellen)

Das aquAvoid™ plus-System schützt gegen Wasserschäden durch undichte Wasserzulaufschläuche.

⚠ Achten Sie darauf, dass der Ventilkasten des Systems nicht mit Wasser in Berührung kommt; der Ventilkasten enthält elektrische Bauteile.

⚠ Bei Schäden ziehen Sie sofort den Stromversorgungsstecker.

⚠ Da elektrische Leitungen durch die Schläuche verlaufen, dürfen die Schläuche niemals gekürzt oder verlängert werden.

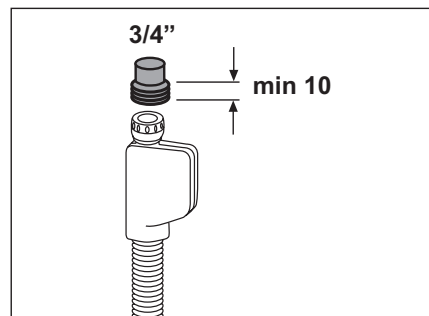


Wasserablauf

Wasserablaufschlauch anschließen.

Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch weder geknickt noch gequetscht wird.

Überzeugen Sie sich davon, dass der Ablaufschlauch fest und dicht sitzt.

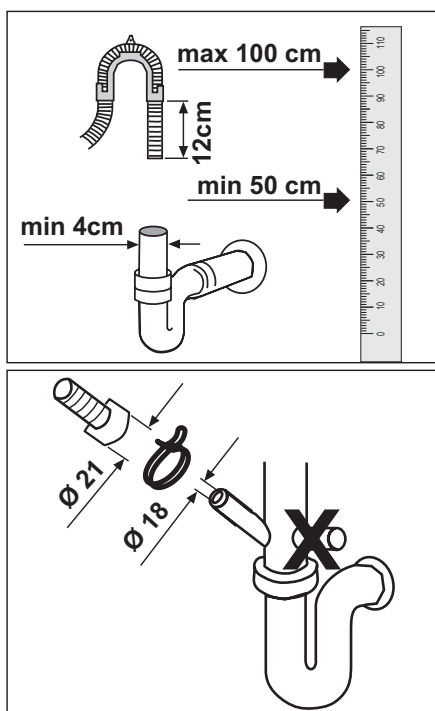

Verlängerungsschläuche

Falls ein Verlängerungsschlauch erforderlich ist, muss unbedingt ein Ablaufschlauch gleichwertiger Qualität verwendet werden.

i Die maximale Länge darf 4 m nicht überschreiten. Der Einsatz längerer Schläuche wirkt sich negativ auf die Reinigungsleistung aus.

Siphon-Anschluss

i Der Wasserablauf muss sich 50 – 100 cm oberhalb des Bodens befinden.

Fixieren Sie den Ablaufschlauch mit Schlauchklemmen am Siphon.

Elektrischer Anschluss

Bitte lesen Sie die elektrischen Anschlusswerte wie Art der Versorgungsspannung, Netzspannung und Sicherungsdimensionierung vom Typenschild ab.

Das Typenschild befindet sich an der Innenseite der Tür.

Der Netzstecker muss auch nach der Installation stets frei zugänglich bleiben.

Nach der Installation dürfen Netzkabel und andere isolierte Kabel nicht frei zugänglich sein.

Entsorgung

Verpackung

 Die Verpackung und bestimmte Komponenten des Gerätes wurden aus recyclingfähigen Materialien hergestellt.

Diese Materialien wurden mit einem Recyclingsymbol und dem jeweiligen Materialtyp (PE, PS, POM) gekennzeichnet.

Vor dem Einsatz des Gerätes entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen es gemäß örtlichen Bestimmungen.

⚠ Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen.
Wiederverwertbare Materialien

geben Sie am besten bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung und bei Entsorgungsunternehmen vor Ort.

Altgeräte – Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen müssen Altgeräte dieses Typs bei einer speziellen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgegeben werden. Ein entsprechendes Symbol am Produkt, an der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung weist darauf hin.

Die verwendeten Materialien können gemäß ihrer Kennzeichnung recycelt werden. Durch Wiederverwertung, Recycling von Materialien und die weiterführende Verwendung von gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Ihre Stadtverwaltung informiert Sie über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

 Damit es nicht zu unnötigen Gefährdungen kommt, machen Sie Altgeräte vor dem Entsorgen unbrauchbar. Ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie anschließend das Netzkabel ab. Machen Sie sämtliche Türverriegelungen unbrauchbar.

4 Vorspülen

Tipps zum Energiesparen

Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, können Sie Ihr Gerät besonders ökologisch und Energie sparend einsetzen.

- Wischen Sie grobe Speisereste vom Geschirr ab, ehe Sie es in den Geschirrspüler geben.
- Stellen Sie das Gerät erst, wenn es komplett gefüllt ist.
- Orientieren Sie sich bei der Programmauswahl an der Programmtabelle.
- Füllen Sie nur so viel Spülmittel wie auf der Spülmittelverpackung empfohlen ein.

Wasserenthärtungssystem

i Ihr Geschirrspüler benötigt möglichst weiches Wasser. Falls die Wasserhärte 6 °dH übersteigt, muss das Wasser enthärtet und entkalkt werden. Andernfalls sammeln sich Ionen, die für die hohe Wasserhärte verantwortlich sind, am Geschirr an und wirken sich negativ auf Reinigung, Trocknung und den Glanz des Geschirrs aus.

Ihr Gerät ist mit einem Wasserenthärtungssystem ausgestattet, das die Wasserhärte des Leitungswassers herabsetzt. Die Wasserhärte wird dabei so weit reduziert, wie es zur gründlichen Geschirreinigung erforderlich ist.

Wasserenthärtungssystem einstellen

Die Reinigungsleistung verbessert sich, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt wird.

Ermitteln Sie Ihre lokale Wasserhärte

mit dem mitgelieferten Teststreifen; halten Sie sich dabei an die entsprechenden Anweisungen. Anschließend stellen Sie das System auf die ermittelte Wasserhärte ein.

Salz hinzugeben

Das Wasserenthärtungssystem muss von Zeit zu Zeit regeneriert werden, damit die Reinigungsleistung des Gerätes nicht nachlässt. Dazu wird spezielles Salz für Geschirrspüler benötigt.

i Verwenden Sie ausschließlich spezielles Salz zur Geschirrspüler-Wasserenthärtung in Ihrem Gerät.

i Wir empfehlen Wasserenthärtungssalz in Granulat- oder Pulverform. Verwenden Sie keine Salze, die nicht lösliche Substanzen enthalten - zum Beispiel Speisesalz; andernfalls kann die Leistung des Wasserenthärtungssystems mit der Zeit nachlassen.

i Beim Anlauf des Gerätes füllt sich der Salzbehälter mit Wasser. Daher muss das Salz grundsätzlich schon vorher in das Gerät gegeben werden.





1. Zum Einfüllen des Salzes nehmen Sie zunächst den unteren Korb aus dem Gerät.
2. Öffnen Sie den Salzbehälterdeckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (A, B).

i Füllen Sie vor dem ersten Einsatz einen Liter Wasser in den Salzbehälter (C).

3. Füllen Sie das Salz mit Hilfe des Salztrichters (D) ein. Rühren Sie mit einem Löffel um, damit sich das Salz schneller im Wasser löst.

i Sie können etwa 2 kg Salz in den Salzbehälter einfüllen.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Salzbehälter, ziehen Sie ihn fest an.

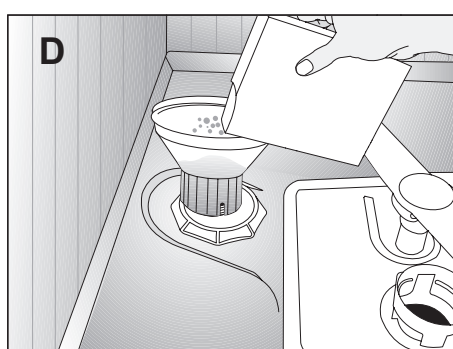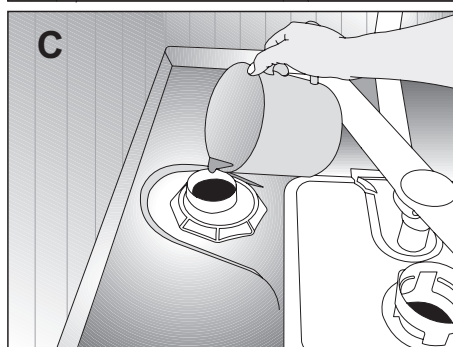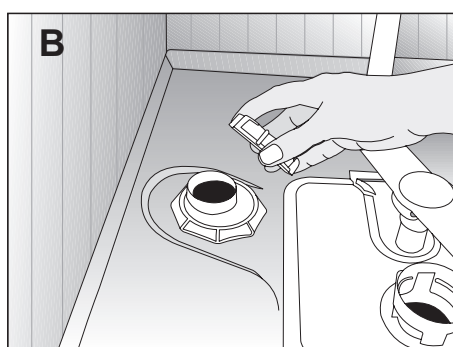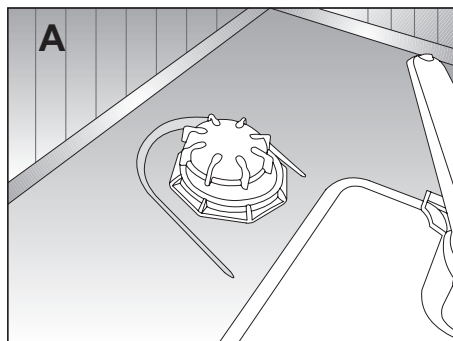

5. Lassen Sie das Gerät anschließend einmal leer arbeiten (kürzestes Programm); so löst sich das Salz schneller auf, außerdem werden Salzreste aus dem Gerät entfernt.

i Je nach Partikelgröße der unterschiedlichen Salze, die es auf dem Markt gibt, Wasserhärte und sonstigen Eigenschaften des Salzes kann es einige Stunden dauern, bis sich das Salz komplett im Wasser gelöst hat. Daher kann es vorkommen, dass die Salzanzeige nach dem Einfüllen des Salzes noch ein Weilchen leuchtet.

Spülmittel

Sie können pulverförmige Spülmittel oder Spülmittel in Tablettenform (Tabs) verwenden.

i Verwenden Sie ausschließlich Spülmittel, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden. Wir raten von der Verwendung von Chlor- und Phosphat-haltigen Spülmitteln ab, da dadurch zusätzliche Belastungen unserer Umwelt entstehen.

i Wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller, falls Ihr Geschirr nach dem Spülen noch nass sein sollte und/oder Sie insbesondere an Gläsern Kalkflecken bemerken.

Spülmittel einfüllen


i In der Programmtabelle finden Sie die richtige Spülmittelmenge zum jeweiligen Programm.

⚠ Geben Sie niemals Lösungsmittel in den Spülmittelbehälter. Es besteht Explosionsgefahr!

Füllen Sie das Spülmittel erst kurz vor


dem Einschalten des Gerätes in den Spülmittelbehälter; schauen Sie sich dazu bitte die nachstehende Abbildung an.

1. Schieben Sie zum Öffnen des Spülmittelbehälterdeckels den Riegel nach rechts (A).

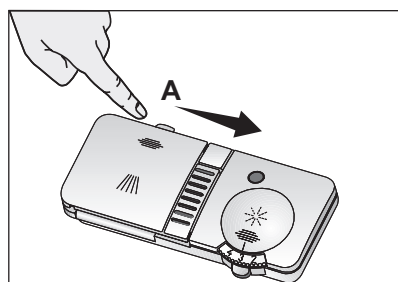

2. Geben Sie die empfohlene Menge Pulver- oder Tab-Spülmittel in den Spülmittelbehälter.


i Im Inneren des Spülmittelbehälters finden Sie Markierungen, die Ihnen bei der richtigen Dosierung des Spülmittels helfen. Der Spülmittelbehälter fasst maximal 40 cm³ Spülmittel, wenn er bis zum Rand gefüllt wird. Füllen Sie Spülmittel bis zur 15 cm³- oder bis zur 25 cm³-Markierung des Spülmittelbehälters ein – je nach Beladung des Geschirrspülers und/oder Verschmutzungsgrad des Geschirrs (1).

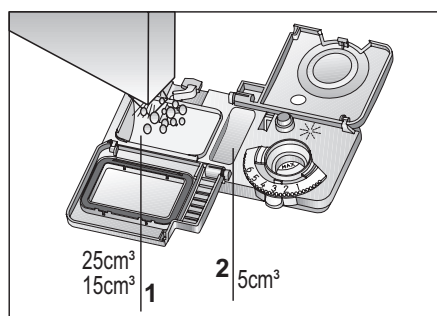

- ❗ Falls das Geschirr schon etwas länger schmutzig herumstand, Speisereste bereits angetrocknet sind, füllen Sie das 5 cm³-Fach ebenfalls mit Spülmittel (5).
- 3. Schließen Sie den Spülmittelbehälter mit leichtem Druck. Der Deckel rastet ein, wenn er richtig geschlossen ist.
- ❗ Bei Programmen mit Vorreinigung und hoher Temperatur achten Sie insbesondere bei Tab-Spülmitteln darauf, dass der Deckel des Spülmittelbehälters fest geschlossen ist.
- ❗ Benutzen Sie bei Kurzprogrammen keine Tab-Spülmittel, da diese eine gewisse Zeit und Temperatur zum Auflösen brauchen.
- ⚠ Wenn Sie zu viel Spülmittel verwenden, lösen sich pulverförmige Spülmittel nicht komplett auf und können Kratzer an Glasgegenständen verursachen.

Tab-Spülmittel

Tab-Spülmittel enthalten meist Zusätze zur Wasserenthärtung und/oder Klarspüler. Solche Spülmittel können darüber hinaus auch noch spezielle Zusätze zum Schutz von Glas oder Edelstahl enthalten.

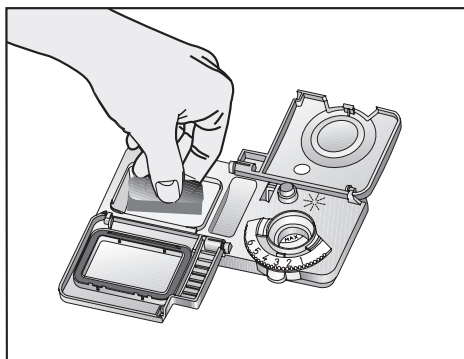

- ❗ Allerdings liefern solche Mehrzweckspülmittel nur unter bestimmten Einsatzbedingungen befriedigende Ergebnisse. Ihr Geschirrspüler arbeitet am besten, wenn Sie separate Spülmittel, Klarspüler und Wasserenthärtungssalze verwenden.
- ❗ Auf den Verpackungen der Spülmitteltabletten finden Sie Hinweise, welche Stellen (z. B. Spülmittelbehälter, Korb etc.) des Geschirrspülers sich besonders zum Platzieren der Tabletten eignen.

Gängige Tab-Mehrzweckspülmittel:

2-in-1: Diese Produkte enthalten Spülmittel und zusätzlich Klarspüler oder Salz zur Wasserenthärtung.

3-in-1: Diese Produkte enthalten Spülmittel, zusätzlich Klarspüler und Salz zur Wasserenthärtung.

4-in-1: Solche Produkte enthalten Spülmittel, Klarspüler, Wasserenthärtungssalz und zusätzliche Mittel zum Schutz von Gläsern.

5-in-1: Diese Produkte enthalten Spülmittel, Klarspüler, Wasserenthärtungssalz und zusätzliche Inhaltsstoffe zum Schutz von Gläsern und Edelstahl.

- ❗ Halten Sie sich eng an die Hinweise des Herstellers, wenn Sie solche Spülmittel verwenden.

Wenn Sie von Pulver- zu Tab-Spülmitteln wechseln:

1. Sorgen Sie dafür, dass Salz- und Klarspülerbehälter gefüllt sind.
2. Stellen Sie die Wasserhärte auf die maximale Einstellung ein, lassen Sie das Gerät einmal leer arbeiten.
3. Nach dem Leer-Spülgang nehmen Sie die Anleitung zur Hand und stellen die Wasserhärte wieder auf


- Ihre örtliche Wasserversorgung ein.
4. Passen Sie die Klarspülerdosierung entsprechend an.
- i** Je nach Modell sollten Sie die Salz- und/oder Klarspüleranzeige unbedingt wieder einschalten, falls diese zuvor ausgeschaltet wurde.

Klarspüler


- i** Der Klarspüler, der in Geschirrspülern verwendet wird, besteht aus einer speziellen Kombination von Inhaltsstoffen, die das Trocknen des gespülten Geschirrs unterstützen und Wasser- oder Kalkflecken verhindern. Daher ist es wichtig, dass sich stets genügend Klarspüler im Klarspülerbehälter befindet; verwenden Sie ausschließlich speziellen Klarspüler für Geschirrspüler.

Die Klarspüleranzeige informiert Sie, wann es Zeit ist, Klarspüler nachzufüllen (3). Bei dunkler Färbung dieser Anzeige befindet sich noch ausreichend Klarspüler im Klarspülerbehälter. Bei heller Färbung ist es Zeit, Klarspüler nachzufüllen.

1. Öffnen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters durch Druck auf den Hebel (B).

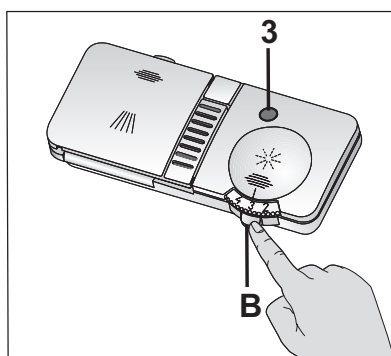

2. Füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Markierung.
 3. Schließen Sie den Behälter mit leichtem Druck.
- i** Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut auf. Verschütteter Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung führen und wirkt sich negativ auf die Reinigungsleistung aus.

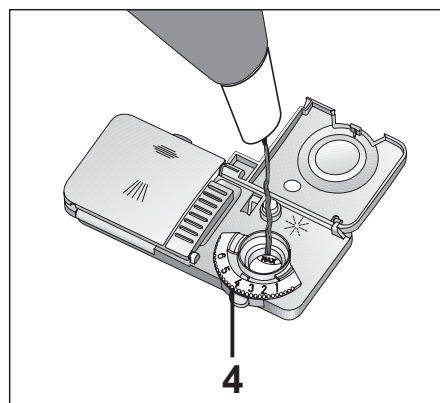

4. Stellen Sie die Klarspülerdosierung manuell auf eine Position zwischen 1 und 6 ein (4). Falls nach dem Spülen Flecken am Geschirr verbleiben, stellen Sie eine höhere Stufe ein. Sollte eine bläuliche Färbung nach dem Abwischen des Geschirrs von Hand zurückbleiben, wählen Sie eine niedrigere Stufe. Ihr Gerät ist ab Werk auf Position 4 voreingestellt.

Dinge, die nicht im Geschirrspüler gereinigt werden dürfen

- Reinigen Sie niemals mit Zigarettenasche, Wachs oder Stearin, Politur, Farbstoffen, Chemikalien usw. verunreinigte Gegenstände in Ihrem Geschirrspüler.
- Reinigen Sie keine eisenhaltigen

Gegenstände im Geschirrspüler. Solche Gegenstände können in Windeseile rosten und den Rost auf andere Gegenstände übertragen.

- Reinigen Sie kein Besteck mit Holz- oder Horngriffen, keine verleimten Gegenstände und keine Dinge, die nicht hitzebeständig sind - dazu zählen auch Gegenstände aus Kupfer und verzinnte Artikel.

- i** Das Dekor von Porzellan sowie Gegenstände aus Aluminium und Silber können sich – wie bei der Reinigung von Hand – auch bei der Reinigung im Geschirrspüler verfärben oder anlaufen. Besonders empfindliche Glas- und Kristallarten können mit der Zeit stumpf werden. Wir raten Ihnen dringend, Geschirr vor dem Kauf aufmerksam zu prüfen und absolut sicherzustellen, dass diese Dinge zur Reinigung im Geschirrspüler geeignet sind.

Geschirr im Geschirrspüler platzieren



Ihr Geschirrspüler kann nur dann perfekt und energiesparend arbeiten, wenn Sie Geschirr und Besteck wie vorgesehen in das Gerät geben.

- Entfernen Sie grobe Speisereste (z. B. Knochen, Körner usw.) vom Geschirr, bevor Sie es in den Geschirrspüler geben.
- Dünnwandige und sehr schlanke Artikel sind in der Mitte der Körbe am besten aufgehoben.
- Ihr Geschirrspüler verfügt über zwei separate Körbe, in die Sie Ihr Geschirr geben können. Geben Sie stark verschmutzte und größere Teile in den unteren Korb, platzieren Sie kleine, empfindliche


und leichte Teile im oberen Korb.

- Legen Sie tiefes Geschirr wie Schüsseln, Gläser und Pfannen mit der Oberseite nach unten in den Geschirrspüler. Dadurch vermeiden Sie, dass sich Wasser in den Hohlräumen sammelt.
- ⚠** Damit es nicht zu Verletzungen kommt, platzieren Sie scharfe und spitze Gegenstände wie Gabeln, Brotmesser und dergleichen entweder mit der Spitze nach unten im Korb oder flach ausgelegt.
- Nehmen Sie nach der Reinigung zuerst das Geschirr aus dem unteren Korb heraus.





**Beispiele zu alternativen Korb-
Platzierungen**

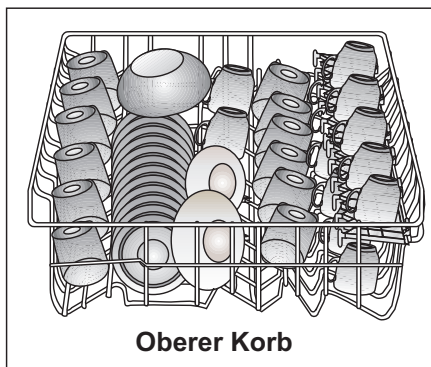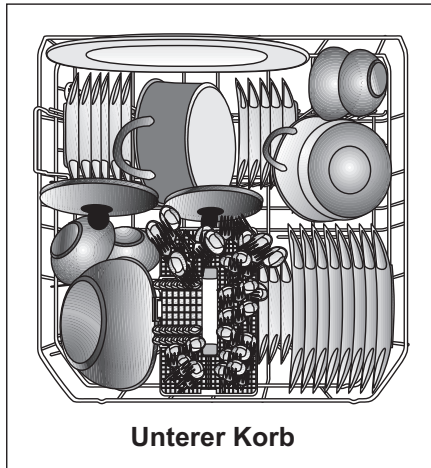

Falsche Platzierung

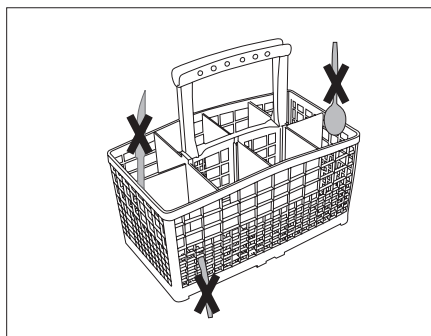


Falsche Platzierung

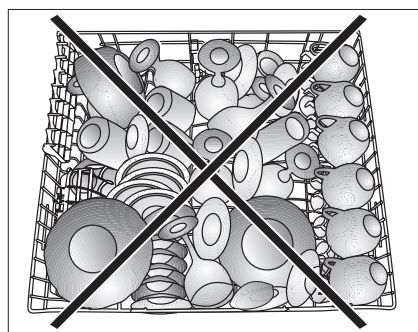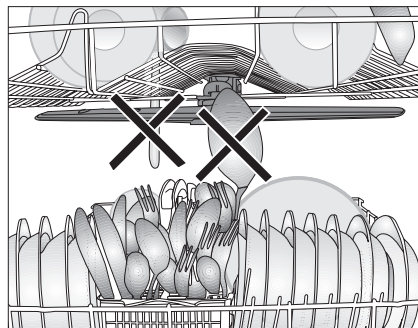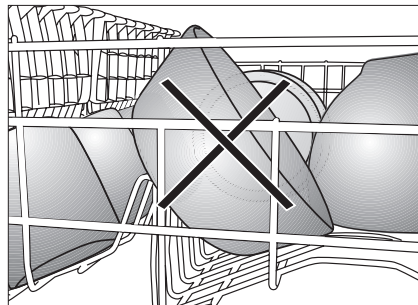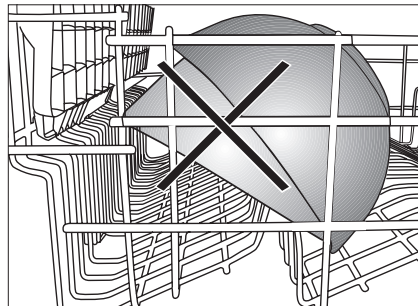


Besteckkorb (je nach Modell)

Im Besteckkorb reinigen Sie Besteck wie Messer, Gabeln, Löffel besonders gründlich.

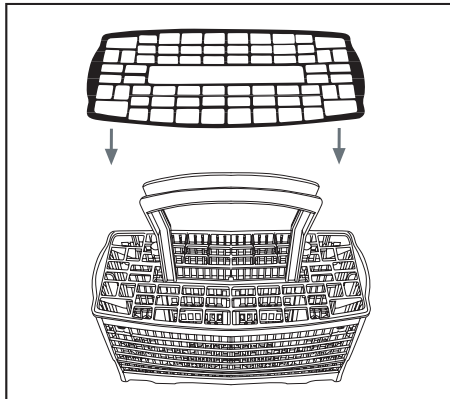


Zusätzlicher Besteckkorb (je nach Modell)

Den zusätzlichen Besteckkorb platzieren Sie wie in der Abbildung gezeigt im oberen Korb.


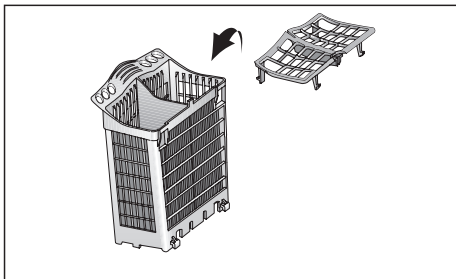


2555

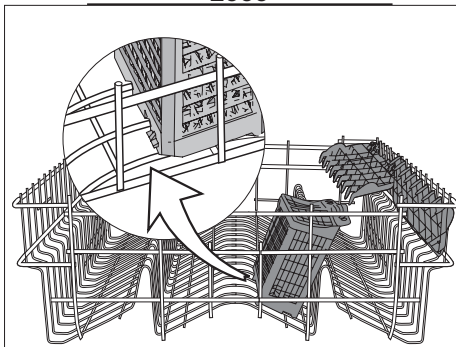


Entnehmbarer Besteckkorb (je nach Modell)

Da sich der Besteckkorb an unterschiedlichen Stellen platzieren lässt (A, B) können Sie bei Bedarf mehr Platz für größeres Geschirr schaffen.

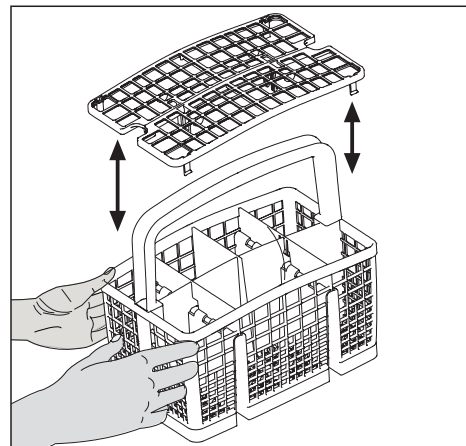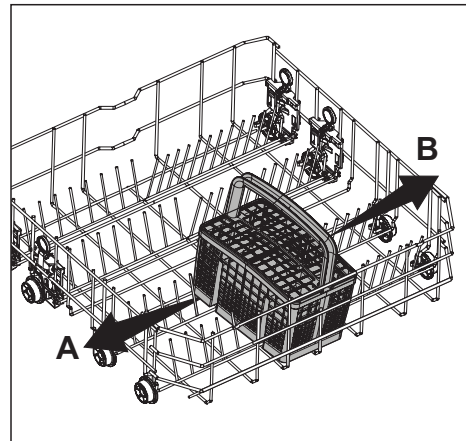


Einklappbare Geschirrhalter am unteren Korb (2-teilig) (je nach Modell)

Mit dem einklappbaren Geschirrhalter am unteren Korb lässt sich größeres Geschirr (z. B. Pfannen, Schüsseln etc.) in vielen Fällen deutlich einfacher platzieren (1, 2).

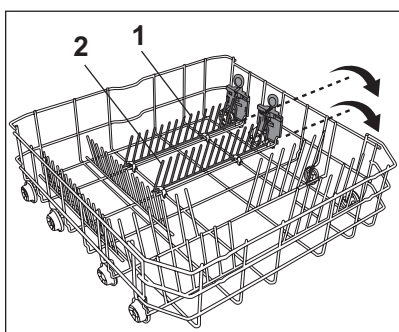



Sie können mehr Platz schaffen, indem Sie die Halterungen einzeln oder alle auf einmal umklappen. Zum Einklappen drücken Sie den Hebel (A).

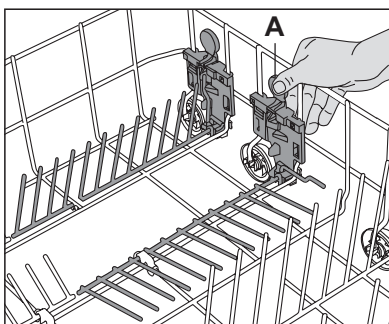

Einklappbare Geschirrhalter am unteren Korb (4-teilig) (je nach Modell)

Mit dem einklappbaren Geschirrhalter am unteren Korb lässt sich größeres Geschirr (z. B. Pfannen, Schüsseln etc.) in vielen Fällen deutlich einfacher platzieren (1, 2, 3, 4). Sie können mehr Platz schaffen, indem Sie die


Halterungen einzeln oder alle auf einmal umklappen. Zum Einklappen drücken Sie den Hebel (A).

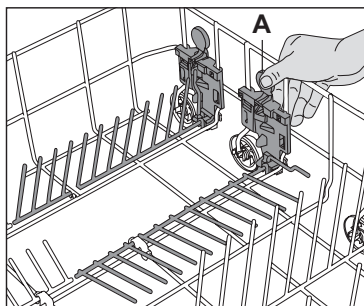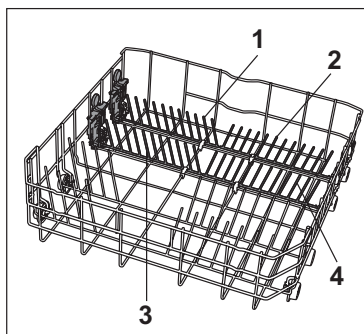

Flaschenhalter am unteren Korb

(je nach Modell)




Der Flaschenhalter dient zum Spülen von tiefen Gefäßen mit großer Öffnung. Wenn Sie den Flaschenhalter nicht benötigen, können Sie ihn vom Korb lösen, indem Sie ihn von beiden Seiten her herausziehen (H).

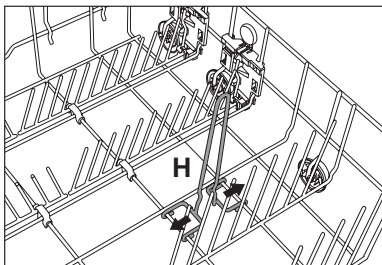

(Höhenverstellbare) Mehrzweckablage am unteren Korb

(je nach Modell)


Diese Einrichtung am unteren Korb ermöglicht das problemlose Spülen von besonders langen Gläsern, Schöpfkellen oder Brotmessern.

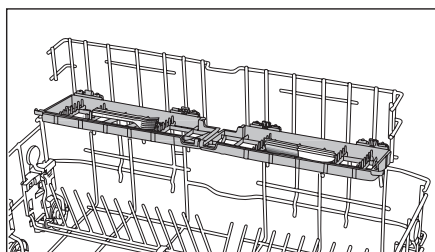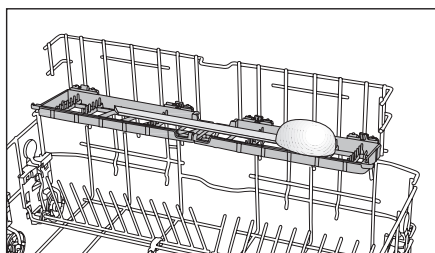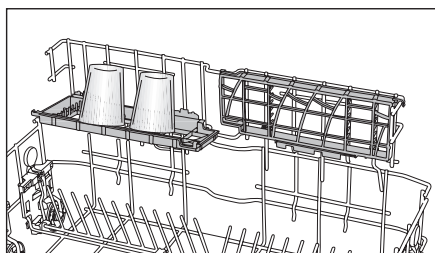

So schließen Sie die Ablagen:


1. Klappen Sie die Ablage um (A).
2. Heben Sie die Ablage an (B).
3. Bringen Sie die Ablage in eine aufrechte Position (C).
4. Schieben Sie die Ablage nach unten, fixieren Sie sie mit den Nasen (D).

i Zum Öffnen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

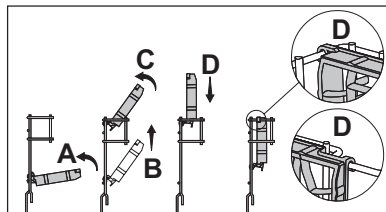

So stellen Sie die Höhe der Ablagen ein:

1. Klappen Sie die Ablage um (E).
2. Schieben Sie die Ablage nach oben (F).

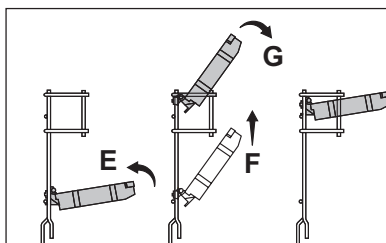


3. Öffnen Sie die Ablage bis zur gewünschten Stufe (G).

⚠ Legen Sie die Gegenstände so auf den Ablagen ab, dass der Sprüharm nicht dagegen stoßen kann.

Höhenverstellbare Ablage am oberen Korb

(je nach Modell)


Sie können den oberen oder unteren Teil der höhenverstellbaren Ablagen im oberen Korb an die Höhe von Gläsern, Tassen und ähnlichen Dingen anpassen (A, B, C). Dazu können Sie die Ablagen nach oben oder unten verschieben.

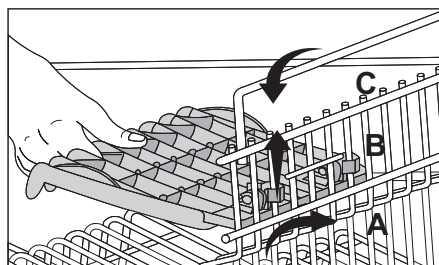

Obere Korblade

(je nach Modell)


Sie können bequem zusätzliche Teelöffel, Kuchengabeln und Messer in die Lade geben, die sich am oberen Korb Ihres Gerätes befindet.

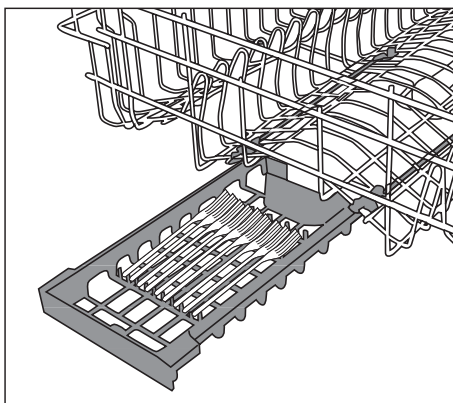

Glasstütze am oberen Korb


(je nach Modell)

Wenn Sie langstielige Gläser oder Kelchgläser in das Gerät stellen, lehnen Sie diese an die Glasstütze, an den Rand des Korbes oder die Ablage; nicht jedoch gegen andere Geschirr- oder Glasteile. Achten Sie darauf, dass sich insbesondere langstielige Gläser

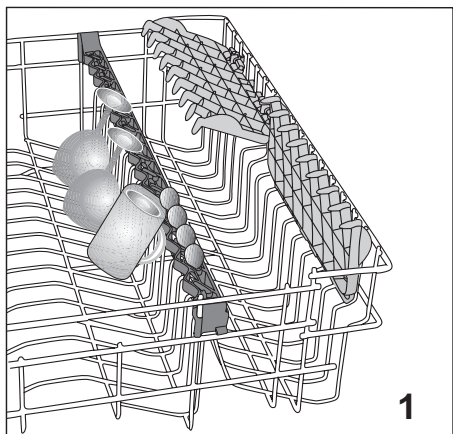

nicht berühren. Andernfalls kann es beim Spülen zu Beschädigungen kommen.


Wenn Sie besonders viele Geschirrteile im oberen Korb reinigen möchten, haken Sie die Glasstütze vom oberen Korb ab. So schaffen Sie mehr Platz.

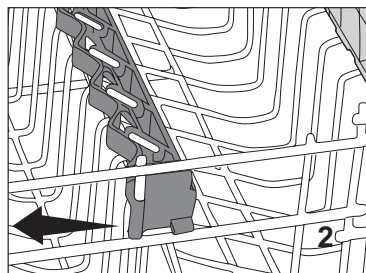

Einklappbare Geschirrhalter am oberen Korb


(je nach Modell)

Der obere Korb ist mit faltbaren Haltern ausgestattet, die Sie einklappen können, wenn Sie mehr Platz für größere Geschirrteile benötigen. Zum Einklappen fassen Sie zunächst den ersten Halter und schieben diesen in Richtung A oder B. Nun können Sie größere Gegenstände in diesem Bereich ablegen. Zum Hochklappen bringen Sie die Halter einfach wieder in eine aufrechte Position. Die Halter rasten in der oberen Position selbsttätig ein.

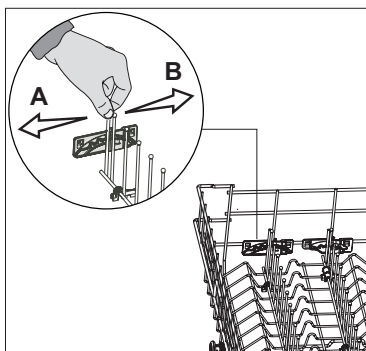


Einklappbare Geschirrhalter am oberen Korb (je nach Modell)

Zum Einklappen der Halter am oberen Korb drücken Sie den Hebel (1). Nun können Sie größere Gegenstände

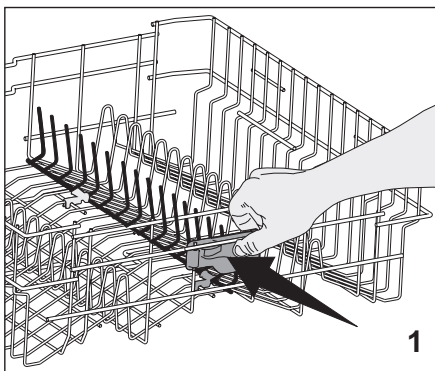

in diesem Bereich ablegen (2). Zum Hochklappen bringen Sie die Halter einfach wieder in eine aufrechte Position.

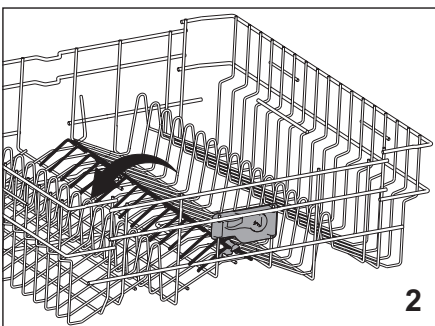


Höhe des beladenen oberen Korbes anpassen (je nach Modell)

Der Verstellmechanismus am oberen Korb sorgt bei Bedarf für mehr Platz im oberen und unteren Bereich des Gerätes: Sie können den beladenen Korb nach oben und unten verstellen, ohne den Korb zuvor aus dem Gerät nehmen zu müssen.

So heben Sie den Korb an:


1. Heben Sie eines der oberen Korbgritter (links oder rechts) an (A).

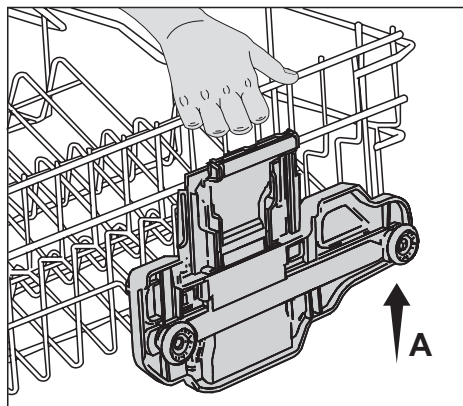

2. Heben Sie anschließend die andere Seite des Korbes an.
3. Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass die Höhe auf beiden Seiten gleich eingestellt ist.

So senken Sie den Korb ab:

1. Zum Absenken des Korbes (B) drücken Sie den Hebel am Verstellmechanismus (links oder rechts).

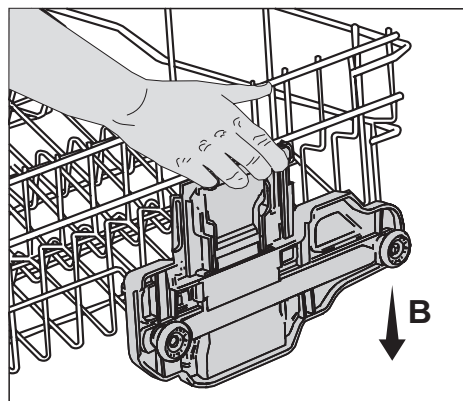


2. Senken Sie die andere Seite des Korbes anschließend auf gleiche Weise ab.
3. Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass die Höhe auf beiden Seiten gleich eingestellt ist.

Höhe des beladenen oberen Korbes anpassen (je nach Modell)

Der Verstellmechanismus am oberen Korb sorgt bei Bedarf für mehr Platz im oberen und unteren Bereich des Gerätes: Sie können den beladenen Korb nach oben und unten verstellen, ohne den Korb zuvor aus dem Gerät nehmen zu müssen.

So heben Sie den Korb an:


1. Heben Sie eines der oberen Korbgitter (links oder rechts) an (A).

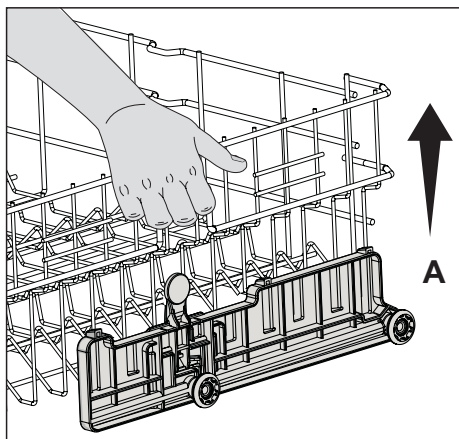

2. Heben Sie anschließend die andere Seite des Korbes an.
3. Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass die Höhe auf beiden Seiten gleich eingestellt ist.

So senken Sie den Korb ab:

1. Zum Absenken des Korbes (B) drücken Sie den Hebel am Verstellmechanismus (links oder rechts).



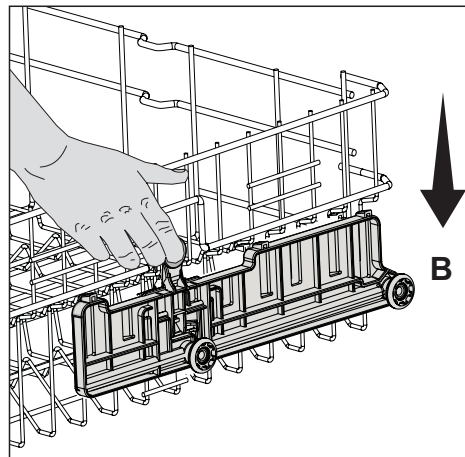


2. Senken Sie die andere Seite des Korbes anschließend auf gleiche Weise ab.
3. Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass die Höhe auf beiden Seiten gleich eingestellt ist.


Höhe des leeren oberen Korbes anpassen (je nach Modell)

Sie können die Höhe des oberen Korbes je nach Platzbedarf des Geschirrs anpassen. Die Höhe stellen Sie mit den Rollen ein.


1. Drehen Sie die Stopper an den Enden der Korbschienen zur Seite (A).
2. Ziehen Sie den Korb heraus (B).
3. Setzen Sie ein anderes Rollenpaar in die Schienen, schieben Sie den Korb wieder ganz hinein, schließen Sie die Stopper (C).

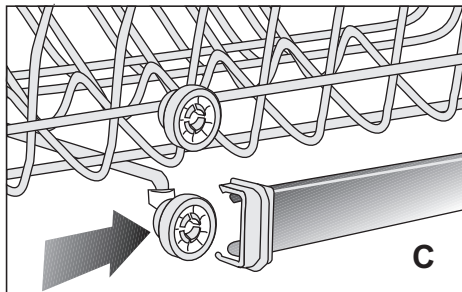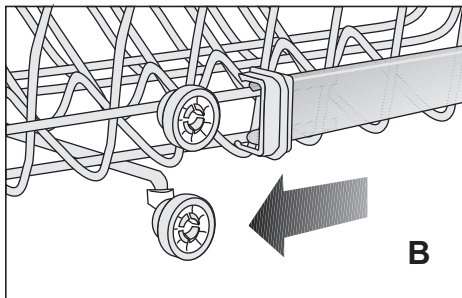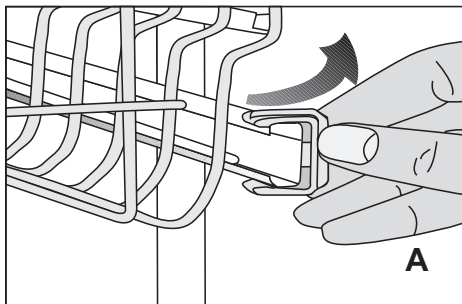

5 Bedienung

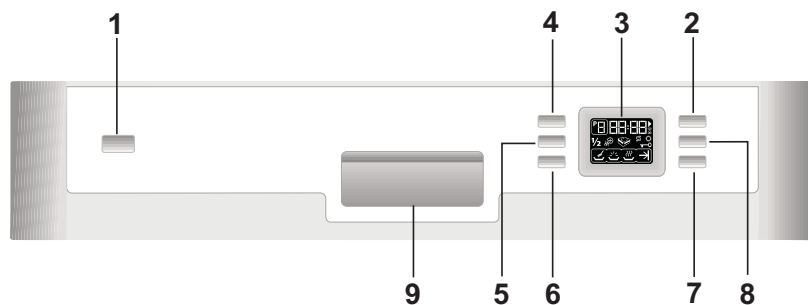

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ein-/Austaste | 6. Schnell-Taste (je nach Modell) |
| 2. Start-/Pause-/Abbrechen-Taste | 7. Tab-Spülmittel-Taste |
| 3. Display | 8. Zeitverzögerungstaste |
| 4. Programmauswahl-Taste | 9. Griff |
| 5. Halbe-Beladung-Taste | 10. Programmanzeige |

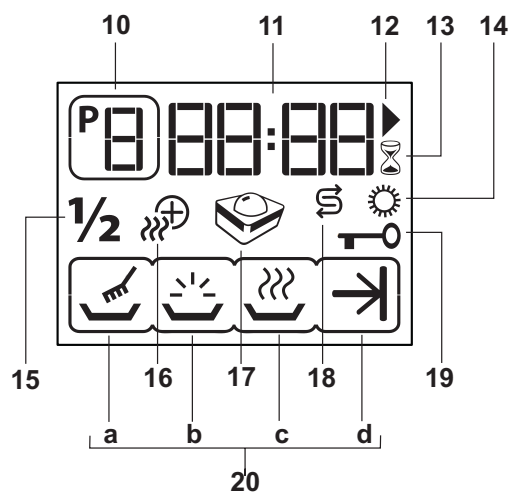

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 11. Restzeit-/Zeitverzögerungsanzeige | 18. Salz-Anzeige |
| 12. Start-/Pause-Anzeige | 19. Kindersicherung-Anzeige |
| 13. Zeitverzögerungsanzeige | 20. Programmfortschritt-Anzeige |
| 14. Klarspüler-Anzeige | a Spülen-Anzeige „☞“ |
| 15. Halbe-Beladung-Anzeige „1/2“ | b Klarspülen-Anzeige „☼“ |
| 16. Schnell-Anzeige (je nach Modell) | c Trocknen-Anzeige „☼“ |
| 17. Tab-Spülmittel-Anzeige | d Programmende-Anzeige „☞“ |

Tasten

Ein-/Austaste

Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Beim Einschalten wählt das Gerät das zuletzt ausgewählte Programm. Beim Abschalten erlischt das Display.

Wenn die Funktionen Halbe-Beladung, Tab-Spülmittel, Kindersicherung und Zeitverzögerung im zuvor verwendeten Programm ausgewählt wurden, bleiben diese Funktionen auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes aktiv. Wenn Sie Funktionen nach dem Wiedereinschalten des Gerätes abschalten möchten, drücken Sie dazu die entsprechenden Tasten noch einmal.

Start-/Pause-/Abbrechen-Taste

Mit dieser Taste können Sie ein ausgewähltes Programm oder eine Funktion starten, anhalten oder abbrechen.

Warten Sie nach dem Einschalten des Gerätes über die Ein-/Austaste mindestens zwei Sekunden, bevor Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste betätigen. Innerhalb dieser Zeit wird ein Bild angezeigt.

Programmauswahl-Taste

Diese Taste dient der Auswahl des Programms; orientieren Sie sich dabei an der „Tabelle mit Programmdaten und durchschnittlichen Verbrauchswerten“.

Halbe-Beladung-Taste

Mit dieser Taste betreiben Sie das Gerät, wenn es nicht komplett gefüllt ist.

1. Geben Sie das Geschirr wie gewünscht in die Maschine.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste.
3. Wählen Sie das gewünschte Programm, drücken Sie die Halbe-Beladung-Taste. Die Halbe-Beladung-Anzeige ($\frac{1}{2}$) erscheint im Display.

4. Starten Sie das Programm mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste.

📌 Mit der Halbe-Beladung-Taste können Sie bei Verwendung des unteren und oberen Korbs Ihres Gerätes sowohl Wasser als auch Strom sparen.

Tab-Spülmittel-Taste

Diese Funktion ermöglicht eine bessere Trocknungsleistung mit kombinierten Alles-in-einem-Geschirrspülmitteln (auch 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 usw. genannt), je nach Wasserhärte. Welche Programme die Tab-Spülmittel-Funktion unterstützen, erfahren Sie in der „Tabelle mit Programmdaten und durchschnittlichen Verbrauchswerten“.

📌 Die Tab-Spülmittel-Anzeige  leuchtet, wenn die Tab-Spülmittel-Funktion ausgewählt ist.

Zeitverzögerungstaste

Diese Taste dient der Auswahl der Zeitverzögerungsfunktion. Sie können den Start des ausgewählten Programms dank der Zeitverzögerungsfunktion in 30-Minuten-Schritten um bis zu 24 Stunden verzögern.

Schnell-Taste

Mit dieser Optionstaste können Sie das ausgewählte Programm verkürzen, die Maschine arbeitet dann mit höherem Wasserdruck, und es wird weniger Strom und Wasser verbraucht.

Gerät vorbereiten

1. Öffnen Sie den Wasserzulauf.
2. Stecken Sie den Netzstecker ein.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Geben Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in das Gerät.

5. Vergewissern Sie sich, dass sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen können.
6. Geben Sie die richtige Menge Spülmittel in den Spülmittelbehälter.
7. Schauen Sie nach, ob die Salz- und Klarspüler-Anzeigen leuchten, füllen Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler nach.
8. Schließen Sie die Gerätetür.

Programmauswahl

1. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste ein.
2. Wählen Sie ein für Ihr Geschirr geeignetes Programm aus; orientieren Sie sich dabei an der „Tabelle mit Programmdatei und durchschnittlichen Verbrauchswerten“.
3. Drücken Sie wiederholt die Programmauswahl-Taste , bis die Nummer des gewünschten Programms in der Programmanzeige , ,  erscheint. Die Programmnummer erhöht sich bei jeder Betätigung der Taste.

-  Die Programmnummern am Gerät können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.

Zusatzfunktionen zu einem Programm hinzufügen

Je nach Anforderungen können Sie Ihrem ausgewählten Programm die Funktionen Halbe-Beladung (1/2), Tab-Spülmittel, Schnell und Zeitverzögerung hinzufügen. Drücken Sie die Taste der Funktion, die Sie hinzufügen möchten. Die Anzeige der entsprechenden Funktion erscheint im Display.

Zeitverzögerungsfunktion einstellen

Falls in Ihrer Region ein günstigerer Stromtarif genutzt wird, können Sie Ihren Geschirrspüler über die Zeitverzögerungsfunktion zu geeigneten Zeiten aktivieren.

1. Drücken Sie nach Auswahl des Programms und anderer Zusatzfunktionen die Zeitverzögerungstaste. Die Zeitverzögerungsanzeige  im Display beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit der Zeitverzögerungstaste ein. Die Zeit wird mit jeder Betätigung der Taste in 30-Minuten-Schritten auf bis zu 24 Stunden erhöht.
3. Drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste. Der Countdown bis zum verzögerten Start beginnt. Zeitverzögerungsanzeige  und Start-/Pause-Anzeige leuchten gleichzeitig. In der Zeitverzögerungsanzeige wird die verbleibende Zeit angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns startet das Programm automatisch.

Einstellungen während der Zeitverzögerung ändern

Während die Zeitverzögerungsfunktion aktiviert ist, können Sie Änderungen am Programm, weiteren Zusatzfunktionen oder der Zeit bis zum verzögerten Start vornehmen.

1. Halten Sie den Geschirrspüler mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste an. Der Countdown wird unterbrochen.
2. Wählen Sie das neue Programm, die Zusatzfunktionen und die Zeit; orientieren Sie sich dabei an den

Beschreibungen der Abschnitte weiter oben.

3. Drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste. Der Countdown wird fortgesetzt oder neu gestartet.

Zeitverzögerungsfunktion abbrechen

1. Halten Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
 2. Lassen Sie die Taste los, sobald die Start-/Pause-Anzeige zu blinken beginnt. Das Abbrechen der Funktion kann je nach Zeitpunkt des Abbruchs ein paar Minuten dauern. Sobald die Zeitverzögerungsfunktion abgebrochen ist, erscheint „00:00“ in der Restzeitanzeige.
- i** Nach Abbruch der Zeitverzögerungsfunktion können Sie ein neues Programm auswählen und starten.
- i** Die Zeitverzögerungsfunktion kann nur vor dem Programmstart (nicht im laufenden Betrieb) eingestellt werden.

Programm starten

Drücken Sie nach Auswahl des Programms und der Zusatzfunktionen zum Starten Ihres Gerätes die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste. Während das Programm läuft, zeigt die Restzeitanzeige die geschätzte Zeit bis zum Programmende an. Die Start-/Pause-Anzeige beginnt dauerhaft zu leuchten.

- i** Je nach Wasserhärte führt Ihr Gerät eine Wasserenthärtung durch. Daher kann es vorkommen, dass die tatsächliche Programmdauer etwas von der angezeigten Zeit abweicht.

Die Programmdauer kann auch von weiteren Faktoren beeinflusst werden; zum Beispiel Umgebungstemperatur, Wassertemperatur und Geschirrmenge.

- i** Öffnen Sie niemals die Gerätetür, während gerade ein Spülprogramm läuft. Wenn Sie die Tür öffnen möchten, halten Sie das Gerät zunächst mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste an. Öffnen Sie die Gerätetür erst dann. Beim Öffnen der Tür kann ein Schwall heißen Dampfes austreten; geben Sie entsprechend gut acht. Schließen Sie die Gerätetür, drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste erneut. Das Programm wird fortgesetzt.


Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass andere Personen mit dem Geschirrspüler herumspielen, Programme abbrechen, Verzögerungszeiten ändern und dergleichen.

1. Aktivieren Sie die Kindersicherung, indem Sie die Programmauswahl-Taste und die Halbe-Beladung-Taste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt halten. Die Kindersicherung-Anzeige erscheint im Display. Zum Ausschalten der Kindersicherung halten Sie dieselben Tasten erneut gedrückt.
- i** Die Kindersicherung verhindert Änderungen am ausgewählten Programm und den Funktionen; zudem deaktiviert sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste.
- i** Die Kindersicherung verriegelt nicht die Gerätetür.

Programmfortschrittanzeige

Die Programmfortschrittanzeige informiert Sie darüber, welcher Teil eines Spülprogramms gerade ausgeführt wird.

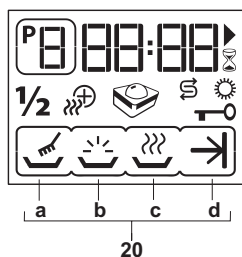

- a Spülen-Anzeige
- b Klarspülen-Anzeige
- c Trocknen-Anzeige
- d Programmende-Anzeige

Während des ausgewählten Programms leuchten die entsprechenden Anzeigen des Spül-, Klarspül- und Trockenvorgangs. Die Programmende-Anzeige leuchtet erst nach Abschluss des Spülprogramms auf. „00:00“ erscheint in der Restzeitanzeige.

Programm abbrechen

1. Halten Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste während des Programms 3 Sekunden lang gedrückt.
 2. Lassen Sie die Taste los, sobald die Start-/Pause-Anzeige ► zu blinken beginnt. Das Abbrechen des Programms kann je nach Zeitpunkt des Abbruchs ein paar Minuten dauern. Sobald die Zeitverzögerungsfunktion abgebrochen ist, erscheint „00:00“ in der Restzeitanzeige.
- ❗ Nach Abbruch des Programms können Sie ein neues Programm auswählen und starten.

- ❗ Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie das Programm abbrechen, kann es natürlich vorkommen, dass Reste von Spülmittel oder Klarspüler in der Maschine oder am Geschirr verbleiben.

Programme wechseln

1. Halten Sie den Geschirrspüler mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste an.
 2. Wählen Sie das gewünschte Programm, drücken Sie die Programmauswahl-Taste.
 3. Starten Sie das neue Programm mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste.
- ❗ Das neue Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an der das vorherige Programm unterbrochen wurde. Ein Beispiel: Falls das vorherige Programm beim Spülen unterbrochen wurde, beginnt das neue Programm ebenfalls mit dem Spülen. Wenn Sie das neu gewählte Programm von Anfang an ablaufen lassen möchten, müssen Sie das laufende Programm zunächst komplett abbrechen und danach ein neues Programm auswählen.

Salz-Anzeige

Die Salz-Anzeige im Display informiert Sie darüber, ob sich noch genug Salz zur Wasserenthärtung im Geschirrspüler befindet. Sobald die Salz-Anzeige leuchtet, müssen Sie den Salzbehälter wieder auffüllen.

- ❗ Wenn die Wasserhärte (r1) gespeichert wurde, leuchtet die Salz-Anzeige grundsätzlich nicht auf. Auch dann nicht, wenn der Salzbehälter leer ist. (Die Einstellung der Wasserhärte wird

im Abschnitt „Wasserenthärtung“ beschrieben.)

Klarspüler-Anzeige

Die Klarspüler-Anzeige im Display informiert Sie darüber, ob sich noch genug Klarspüler zur Wasserenthärtung im Geschirrspüler befindet. Sie müssen Klarspüler nachfüllen, sobald die Klarspüler-Anzeige aufleuchtet.

- i** Wenn die Klarspüler-Anzeige auf AUS (OFF) eingestellt ist, leuchtet die Anzeige grundsätzlich nicht auf, auch wenn der Klarspülerbehälter leer sein sollte.

Klarspüler-Anzeige einstellen

1. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste ein, während Sie noch im ausgeschalteten Zustand die Halbe-Beladung-Taste ($\frac{1}{2}$) gedrückt halten. Halten Sie die Tasten zu diesem Zeitpunkt weiter gedrückt.
 2. Lassen Sie die Ein-/Austaste los, während Sie die Halbe-Beladung-Taste ($\frac{1}{2}$) weiterhin gedrückt halten.
 3. Halten Sie die Halbe-Beladung-Taste ($\frac{1}{2}$) drei weitere Sekunden lang gedrückt.
 4. Die Klarspüler-Anzeige leuchtet; der an Ihrem Gerät gespeicherte Status der Klarspüler-Anzeige wird im Display als „ON“ (ein) oder „OFF“ (aus) angezeigt.
 5. Mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste können Sie den Betriebszustand zwischen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) umschalten.
- i** Wenn Sie „ON“ (ein) auswählen, leuchtet die Klarspüler-Anzeige auf, wenn das Gerät im Betrieb feststellt, dass sich nur noch wenig

Klarspüler im Behälter befindet. Wenn Sie „OFF“ (aus) auswählen, leuchtet die Klarspüler-Anzeige grundsätzlich nicht auf.

Programmende

Die Programmende-Anzeige leuchtet auf, sobald das Programm abgeschlossen ist.

1. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste ab.
 2. Schließen Sie den Wasserzulauf.
 3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- i** Warten Sie mit dem Ausräumen des Geschirrs etwa 15 Minuten, bis dieses nach der Reinigung abgekühlt ist. Ihr Geschirr trocknet schneller, wenn Sie die Gerätetür in dieser Zeit etwas offen stehen lassen. Auf diese Weise können Sie das Trocknen aktiv unterstützen.

Programmtabelle							
Programmnummer	1	2	3	4 Referenz*	5 ***	6	7
Programmname	Vorspülen	Mini	Fein	Eco	A Express 58'	Intensiv	Auto
Reinigungstemperaturen	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	40°C - 65°C-
Verschmutzungsgrad	Zur schnellen Reinigung leicht verschmutzten Geschirrs ohne angetrocknete Speisereste.	Für stark verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.	Für Geschirr ohne angetrocknete Speisereste, das nicht vorgespült wurde.	Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs, das schnell wieder benutzt werden soll.	Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll.	Für stark verschmutztes Geschirr, für Töpfe und Pfannen.	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschirr geeignet.
	Wenig	Wenig	Wenig	Mittel	Mittel	Viel	Mittel - Viel
Reinigungsmittel A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A
Programmablauf (ohne Optionen)	Reinigen ▼ Ende	Reinigen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Ende	Vorspülen ▼ Reinigen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Trocknen ▼ Ende	Vorspülen ▼ Reinigen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Trocknen ▼ Ende	Reinigen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Trocknen ▼ Ende	Vorspülen ▼ Reinigen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Kaltspülen ▼ Trocknen ▼ Ende	Der Programmablauf wird dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst.
Programmdauer (min)	20	30	83	178	58	143	85-179
Wasserverbrauch (l)	7,4	10,4	13,4	13	10,2	16,2	10,8-14,8
Stromverbrauch (kWh)	0,6	0,8	0,88	0,97	1,32	1,26	0,90-1,50
Betriebsmodus / Bereitschaftsmodus (W) ****	1,82 / 0,09						

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich.

* Referenzprogramm für Prüfinstitute Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden.

*** Dies sollte mit 12 Gedecken getestet werden. Verbrauchswerte werden mit einer Standardbeladung von 12 Gedecken ermittelt.

**** Der Stromverbrauch wird im Bereitschafts- und im Betriebsmodus gemäß EN 62301 gemessen.

6 Reinigung und Pflege

Bei regelmäßiger Reinigung hält Ihr Gerät länger; auch kommt es seltener zu störenden Problemen.

- ⚠ Ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie das Wasser ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- ❗ Verwenden Sie zur Reinigung keinerlei Scheuermittel.
- ❗ Reinigen Sie Sprüharme und Filter mindestens einmal pro Woche.

Außenflächen reinigen

Außenflächen und Türdichtungen reinigen Sie mit etwas mildem Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Wischen Sie das Bedienfeld lediglich mit einem feuchten Tuch ab.

Innenraum reinigen



- Reinigen Sie den Innenraum des Geschirrspülers, indem Sie ein Vorspülen-Programm ohne Spülmittel oder (bei hartnäckigeren Verschmutzungen) ein längeres Spülprogramm mit Spülmittel durchlaufen lassen.
- Falls Wasser im Gerät verbleiben sollte, pumpen Sie das Wasser mit den unter „Programme abbrechen“ beschriebenen Schritten ab. Falls sich das Wasser nicht abpumpen lassen sollte, beseitigen Sie Rückstände am Boden des Gerätes, die den Wasserablauf eventuell blockieren.

Filter reinigen


Damit Ihr Gerät stets einwandfrei arbeiten kann, sollten Sie die Filter mindestens einmal wöchentlich reinigen. Schauen Sie nach, ob Lebensmittelmrückstände an den Filtern verblieben sind. Falls Rückstände

vorhanden sind, nehmen Sie die Filter heraus und reinigen diese gründlich unter fließendem Wasser.


1. Drehen Sie Feinfilter (3) und Grobfilter (2) gegen den Uhrzeigersinn, ziehen Sie die Filter aus ihrer Halterung (A).

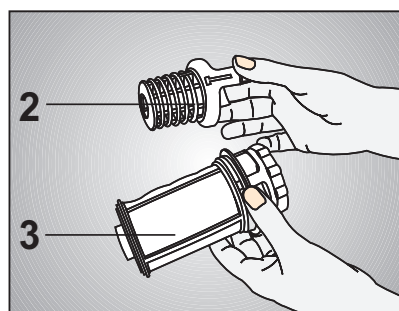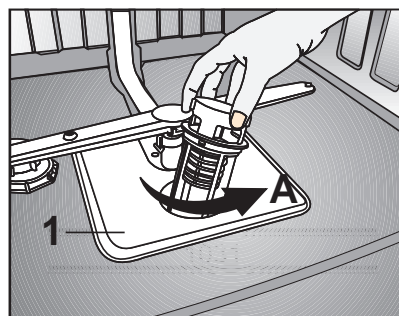

2. Ziehen Sie den Metall-/Kunststofffilter (1) (B) heraus.

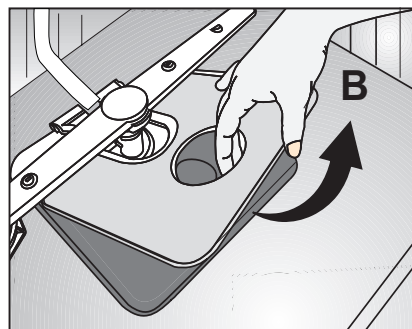

3. Drücken Sie die beiden Sperren am Grobfilter nach innen, lösen Sie den Grobfilter von der Baugruppe (C).

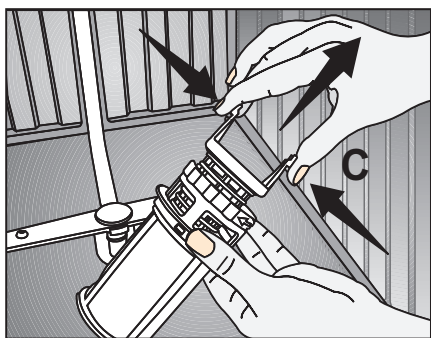




4. Reinigen Sie alle drei Filter mit einer Bürste unter fließendem Wasser.
 5. Setzen Sie den Metall-/Kunststofffilter wieder ein.
 6. Setzen Sie den Grobfilter in den Feinfilter ein. Überzeugen Sie sich davon, dass die Filter richtig sitzen. Drehen Sie den Grobfilter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- ⚠ Verwenden Sie den Geschirrspüler nicht ohne Filter.

❗ Bei falsch eingesetzten Filtern leidet die Reinigungsleistung.

Schlauchfilter reinigen

Verunreinigungen des Wassers (wie zum Beispiel Sand, Schmutz, Rost, usw.) können Ihren Geschirrspüler beschädigen. Dies wird durch den Schlauchfilter im Wasserzulaufschlauch verhindert. Überprüfen Sie den Filter und den Schlauch regelmäßig, reinigen Sie Schlauch und Filter bei Bedarf.

1. Drehen Sie das Wasser ab, lösen Sie den Schlauch.
2. Nehmen Sie den Filter heraus, reinigen Sie ihn anschließend unter fließendem Wasser.
3. Setzen Sie den gereinigten Filter wieder wie zuvor in den Schlauch ein.

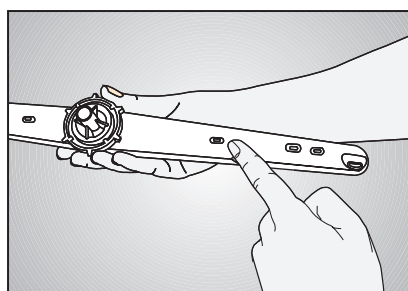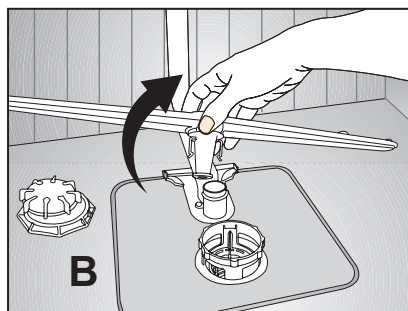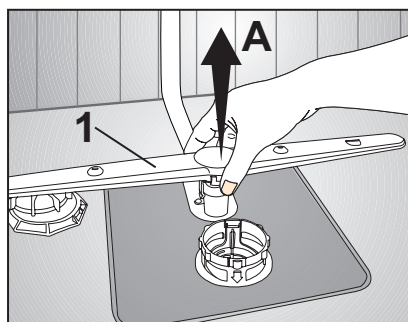

4. Schließen Sie den Schlauch wieder an die Wasserleitung an.

Sprüharme reinigen

Damit Ihr Gerät stets einwandfrei arbeiten kann, sollten Sie die Sprüharme mindestens einmal pro Woche reinigen.



Unterer Sprüharm

Vergewissern Sie sich, dass die Öffnungen im unteren Sprüharm (1) nicht verstopft sind. Falls diese verstopft sind, nehmen Sie den Sprüharm heraus und reinigen ihn gründlich. Zum Abnehmen ziehen Sie den unteren Sprüharm nach oben (A, B).

Oberer Sprüharm

Vergewissern Sie sich, dass die Öffnungen im oberen Sprüharm (2) nicht verstopft sind. Falls diese verstopft sind, nehmen Sie den Sprüharm heraus und reinigen ihn gründlich. Zum Entnehmen des oberen Sprüharms lösen Sie die Haltemutter (C, D).

Vergessen Sie nicht, die Mutter am oberen Sprüharm nach dem Wiedereinsetzen wieder gut anzuziehen.

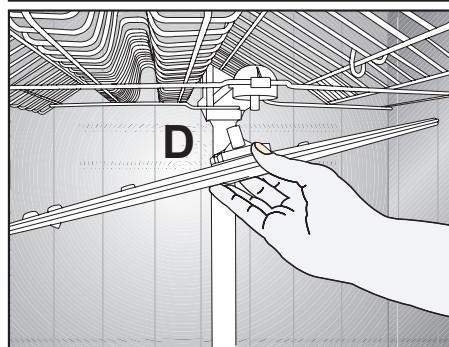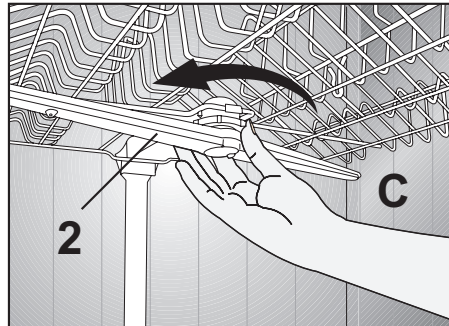

7 Problemlösung

Das Gerät arbeitet nicht.

- Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> *Prüfen Sie nach, ob der Netzstecker eingesteckt ist.*
- Die Sicherung ist durchgebrannt. >>> *Überprüfen Sie Ihre Haussicherungen.*
- Das Wasser ist abgestellt. >>> *Überzeugen Sie sich davon, dass der Wasserzulauf geöffnet ist.*
- Die Gerätetür ist offen. >>> *Vergewissern Sie sich, dass die Tür des Geschirrspülers geschlossen ist.*
- Die Ein-/Austaste wurde nicht gedrückt. >>> *Überzeugen Sie sich davon, dass Sie den Geschirrspüler mit der Ein-/Austaste eingeschaltet haben.*

Das Geschirr wird nicht sauber

- Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerät platziert. >>> *Platzieren Sie das Geschirr wie in der Anleitung beschrieben.*
- Das gewählte Programm ist ungeeignet. >>> *Wählen Sie ein Programm mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.*
- Die Sprüharme sitzen fest. >>> *Drehen Sie den unteren und oberen Sprüharm vor Programmstart mit der Hand – beide Sprüharme müssen sich frei bewegen lassen.*
- Die Öffnungen in den Sprüharmen sind verstopft. >>> *Die Öffnungen in den Sprüharmen wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.*
- Die Filter sind verstopft. >>> *Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen Sie die Filter regelmäßig wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.*
- Die Filter wurden nicht richtig eingesetzt. >>> *Prüfen Sie das Filtersystem, überzeugen Sie sich davon, dass alles richtig sitzt.*
- Die Körbe wurden überladen. >>> *Überladen Sie die Körbe nicht.*
- Das Spülmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> *Achten Sie insbesondere bei pulverförmigem Spülmittel auf eine Lagerung an einem absolut trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrspülmittel möglichst in einem geschlossenen Behälter auf. Spülmittel in Tablettenform lässt sich gewöhnlich besonders einfach und problemlos lagern.*
- Zu wenig Spülmittel. >>> *Wenn Sie ein pulverförmiges Geschirrspülmittel verwenden: Passen Sie die Spülmittelmenge an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und/oder an das jeweilige Programm an. Optimale Ergebnisse erzielen Sie gewöhnlich mit Spülmittel in Tablettenform.*
- Zu wenig Klarspüler. >>> *Prüfen Sie die Klarspüler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Erhöhen Sie die Klarspülermenge.*
- Der Spülmittelbehälterdeckel wurde nicht geschlossen. >>> *Achten Sie stets darauf, dass der Spülmittelbehälterdeckel nach Einfüllen des Spülmittels fest geschlossen wird.*

Das Geschirr wird nicht richtig trocken.

- Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerät platziert. >>> *Platzieren Sie das Geschirr so, dass sich kein Wasser darauf sammeln kann.*
 - Zu wenig Klarspüler. >>> *Prüfen Sie die Klarspüler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Erhöhen Sie die Klarspülermenge.*
 - Das Geschirr wurde sofort nach Programmschluss aus dem Gerät genommen. >>> *Lassen Sie das Geschirr nach Abschluss des Spülprogramms noch eine Weile im Geschirrspüler. Öffnen Sie die Tür etwas, warten Sie, bis der Dampf komplett entwichen ist. Nehmen Sie das Geschirr erst dann aus der Maschine, wenn es nur noch lauwarm ist. Nehmen Sie zuerst das Geschirr aus dem unteren Korb heraus. Dadurch kann kein restliches Wasser aus dem oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb tropfen.*
 - Das gewählte Programm ist ungeeignet. >>> *Da die Spültemperatur bei kurzen Programmen geringer ist, fällt auch die Trocknungsleistung entsprechend geringer aus. Wählen Sie Programme mit einer längeren Dauer, wenn Sie auf besonders trockenes Geschirr Wert legen.*
 - Die Oberfläche des Geschirrs/der Küchenutensilien ist beschädigt. >>> *Geschirr und Küchenutensilien mit beschädigter Oberfläche lassen sich gewöhnlich nicht perfekt reinigen. Zusätzlich bestehen bei solchen Beschädigungen auch hygienische Bedenken. Hinzu kommt, dass sich Wasser auf beschädigten Oberflächen nicht richtig verteilen kann. Wir empfehlen, von einer Reinigung im Geschirrspüler abzusehen.*
- ❗ *Küchenutensilien mit Teflonbeschichtung lassen sich gewöhnlich nicht perfekt trocknen. Dies liegt an der Oberflächenbeschaffenheit von Teflon: Da Wasser und Teflon unterschiedliche Oberflächenspannungen aufweisen, bleiben oft Wassertropfchen wie Perlen auf Teflon-beschichteten Oberflächen zurück.*

Tee-, Kaffee- oder Lippenstiftflecken verbleiben am Geschirr.

- Das gewählte Programm ist ungeeignet. >>> *Wählen Sie ein Programm mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.*
- Die Oberfläche des Geschirrs/der Küchenutensilien ist beschädigt. >>> *Tee-, Kaffee- und andere durch Farbstoffe bedingte Verfärbungen lassen sich nicht mit dem Geschirrspüler entfernen, wenn diese bereits in beschädigte Oberflächen eingedrungen sind. Geschirr und Küchenutensilien mit beschädigter Oberfläche lassen sich gewöhnlich nicht perfekt reinigen. Zusätzlich bestehen bei solchen Beschädigungen auch hygienische Bedenken. Wir empfehlen, von einer Reinigung im Geschirrspüler abzusehen.*
- Das Spülmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> *Achten Sie insbesondere bei pulverförmigem Spülmittel auf eine Lagerung an einem absolut trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrspülmittel möglichst in einem geschlossenen Behälter auf. Spülmittel in Tablettenform lässt sich gewöhnlich besonders einfach und problemlos lagern.*

Kalkflecken bleiben am Geschirr zurück, Gläser werden milchig

- Zu wenig Klarspüler. >>> *Prüfen Sie die Klarspüler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Erhöhen Sie die Klarspülermenge.*
- Wasserhärteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz >>> *Ermitteln Sie die Wasserhärte Ihrer Wasserversorgung, prüfen Sie die Wasserhärteeinstellung.*
- Salz tritt aus. >>> *Sorgen Sie dafür, dass beim Einfüllen kein Salz verschüttet wird. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Salzbehälters nach dem Befüllen fest geschlossen wird. Entfernen Sie versehentlich verschüttetes Salz, indem Sie das Vorspülen-Programm durchlaufen lassen. Da sich Salzkörnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehälters absetzen und bei Wasserkontakt auflösen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas gelöst haben sollte.*

Das Gerät riecht seltsam.

- ❗ Ein neuer Geschirrspüler kann anfangs durchaus etwas seltsam riechen. Dies gibt sich nach einigen Spülgängen.
- Die Filter sind verstopft. >>> *Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen Sie die Filter regelmäßig wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.*
- Das Geschirr wurde tagelang im Geschirrspüler belassen. >>> *Falls Sie den Geschirrspüler nicht gleich nach der Bestückung mit Geschirr arbeiten lassen, entfernen Sie grobe Verschmutzungen vom Geschirr und lassen alle zwei Tage das Vorspülen-Programm ohne Geschirrspülmittel durchlaufen. Schließen Sie die Gerätetür in solchen Fällen nicht ganz, damit sich keine üblen Gerüche bilden. Zusätzlich können Sie handelsübliche Geruchsentferner für Geschirrspüler verwenden.*

Das Geschirr zeigt Rostflecken, Verfärbungen oder Veränderungen der Oberflächen

- Salz tritt aus. >>> *Salz kann metallische Oberflächen oxidieren und somit angreifen. Sorgen Sie dafür, dass beim Einfüllen kein Salz verschüttet wird. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Salzbehälters nach dem Befüllen fest geschlossen wird. Entfernen Sie versehentlich verschüttetes Salz, indem Sie das Vorspülen-Programm durchlaufen lassen. Da sich Salzkörnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehälters absetzen und bei Wasserkontakt auflösen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas gelöst haben sollte.*
- Salzige Speisereste verblieben lange am Geschirr. >>> *Wenn mit solchen Rückständen verunreinigtes Geschirr längere Zeit ungespült im Geschirrspüler verbleiben soll, waschen Sie solches Geschirr zuvor mit der Hand ab oder entfernen die Verschmutzungen durch Vorspülen.*
- Die Elektroinstallation ist nicht richtig geerdet. >>> *Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Erdung Ihres Geschirrspülers. Andernfalls können sich bei Utensilien aus Metall kleine Funkenüberschläge durch statische Elektrizität einstellen, Beschädigungen verursachen, Schutzschichten von den Oberflächen abtragen und zu Verfärbungen führen.*
- Aggressive Reinigungsmittel (wie Bleichmittel) wurden verwendet. >>> *Bei Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln (wie Bleichmitteln) können sich Beschädigungen von Metalloberflächen einstellen, die zu einer Vielzahl von Problemen führen können. Verzichten Sie unbedingt auf aggressive Reinigungsmittel.*
- Metallgegenstände (insbesondere Messer) wurden für andere Zwecke missbraucht. >>> *Schutzbeschichtungen können leicht beschädigt werden, wenn Metallgegenstände wie Messer z. B. zum Öffnen von Konservendosen missbraucht werden. Benutzen Sie Küchenutensilien aus Metall daher nur für ihren bestimmungsgemäßen Zweck.*
- Besteck aus minderwertigem Edelstahl. >>> *Bei solchen Utensilien ist Korrosion leider unvermeidbar; reinigen Sie solche Gegenstände nicht im Geschirrspüler.*
- Bereits angegriffene Küchenutensilien wurden im Geschirrspüler gereinigt. >>> *Rost kann sich im Geschirrspüler auf andere Metallgegenstände übertragen und dort ebenfalls zu Korrosion führen. Daher sollten solche Gegenstände nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.*

Spülmittelrückstände im Spülmittelbehälter.

- Der Spülmittelbehälter war beim Einfüllen des Spülmittels nicht vollständig trocken. >>> *Achten Sie darauf, dass der Spülmittelbehälter komplett trocken ist, bevor Sie Geschirrspülmittel einfüllen.*
- Spülmittel wurde lange Zeit vor dem Spülgang eingefüllt. >>> *Geben Sie Spülmittel erst kurz vor Programmstart in den Behälter.*
- Der Deckel des Spülmittelbehälters konnte sich beim Spülen nicht öffnen. >>> *Platzieren Sie das Geschirr so, dass es den Spülmittelbehälterdeckel nicht blockiert. Achten Sie auch darauf, dass das Geschirr nicht verhindert, dass Wasser in die Sprüharme fließt.*
- Das Spülmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> *Achten Sie insbesondere bei pulverförmigem Spülmittel auf eine Lagerung an einem absolut trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrspülmittel möglichst in einem geschlossenen Behälter auf. Spülmittel in Tablettenform lässt sich gewöhnlich besonders einfach und problemlos lagern.*
- Die Öffnungen in den Sprüharmen sind verstopft. >>> *Die Öffnungen in den Sprüharmen wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.*

Dekor und Verzierungen von Küchenutensilien verschwinden.

- ❗ Mit Dekor versehene Gläser und Porzellan sollten nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Hersteller solcher Produkte raten von der maschinellen Reinigung ab.

Das Geschirr wird verkratzt.

- ❗ Küchenutensilien aus Aluminium und solche, die Aluminium enthalten, sollten nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Salz tritt aus. >>> *Sorgen Sie dafür, dass beim Einfüllen kein Salz verschüttet wird. Verschüttetes Salz kann zu Kratzern führen. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Salzbehälters nach dem Befüllen fest geschlossen wird. Entfernen Sie versehentlich verschüttetes Salz, indem Sie das Vorspülen-Programm durchlaufen lassen. Da sich Salzkörnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehälters absetzen und bei Wasserkontakt auflösen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas gelöst haben sollte.*
- Wasserhärteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz >>> *Ermitteln Sie die Wasserhärte Ihrer Wasserversorgung, prüfen Sie die Wasserhärteeinstellung.*
- Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerät platziert. >>> *Achten Sie beim Platzieren von Gläsern und anderen Glasgegenständen darauf, dass sich die Gegenstände nicht gegenseitig berühren oder gegen anderes Geschirr stoßen. Falls Gläser beim Spülen gegeneinander oder gegen anderes Geschirr stoßen, kann es zu Brüchen und Kratzern kommen.*

Bei Gläsern bleibt ein milchiger Belag zurück, der sich nicht abwischen lässt. Gläser zeigen bläuliche oder schillernde Verfärbungen, wenn man sie gegen das Licht hält.

- Zu viel Klarspüler. >>> *Vermindern Sie die Klarspülerdosierung. Wischen Sie beim Einfüllen verschütteten Klarspüler auf.*
- Bei weichem Wasser traten Beschädigungen an Gläsern auf. >>> *Ermitteln Sie die Wasserhärte Ihrer Wasserversorgung, prüfen Sie die Wasserhärteeinstellung. Bei weichem Leitungswasser (< 5 dH) benutzen Sie kein zusätzliches Salz. Wählen Sie Programme mit einer höheren Spültemperatur (z. B. W0 – 65 °C). Zusätzlich können Sie auch handelsübliche Spülmittel mit Glasschutz verwenden.*

Schaumbildung.

- Geschirr wurde mit normalem Spülmittel gereinigt, jedoch nicht richtig abgespült, bevor es in den Geschirrspüler gegeben wurde. >>> *Normale Spülmittel neigen zu übermäßiger Schaumbildung. Obendrein besteht keine Notwendigkeit, Geschirr manuell vorzuspülen. Es reicht aus, grobe Verschmutzungen mit einem Papiertuch oder mit einer Gabel unter fließendem Wasser zu entfernen.*
- Beim Klarspüler-Nachfüllen wurde Klarspüler verschüttet. >>> *Achten Sie beim Befüllen des Klarspülerbehälters darauf, nichts zu verschütten. Entfernen Sie verschütteten Klarspüler mit einem Tuch.*
- Der Deckel des Klarspülerbehälters wurde nicht (richtig) geschlossen. >>> *Sorgen Sie dafür, dass der Deckel des Klarspülerbehälters nach dem Einfüllen fest geschlossen wird.*

Geschirr oder Küchenutensilien wurden beschädigt.

- Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerät platziert. >>> *Platzieren Sie das Geschirr wie in der Anleitung beschrieben.*
- Die Körbe wurden überladen. >>> *Überladen Sie die Körbe nicht.*

Nach Programmschluss verbleibt Wasser im Geschirrspüler.

- Die Filter sind verstopft. >>> *Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber ist. Reinigen Sie die Filter regelmäßig wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.*
- Der Ablaufschlauch ist verstopft oder anderweitig blockiert (z. B. geknickt). >>> *Prüfen Sie den Ablaufschlauch. Falls nötig, lösen Sie den Ablaufschlauch vom Gerät, beseitigen die Blockierung und schließen den Schlauch wieder wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an.*

-
- i** Falls sich ein Problem nicht mit den Hinweisen in diesem Abschnitt lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.

DE

17 7595 02 00_AC_YM