* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09869A
German. 04/2006. Rev. 1.0

SGH-P900
Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheits-**hinweise**

☑ Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 121.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".


In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

☑	Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
▶	Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
→	Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
[ ]	Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: [OK/*i*]
< >	Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <**Menü**>.



- **Digital Multimedia Broadcasting (DMB)**
  Genießen Sie Fernseh- und Radiosendungen über T-DMB-Dienste (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting). Drehen Sie Ihr Telefondisplay, um ein großes Horizontalbild zu erhalten.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Kamera**
  Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.



- **Music Player**
  Verwenden Sie Ihr Telefon als Music Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Bluetooth®**
  Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät**
  Schauen Sie sich Bilder und Videoclips, die Sie mit Ihrem Telefon aufgenommen haben, auf einem Fernsehgerät an.



- **Internet**
  Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Dokument-Anzeigeprogramm Picsel Viewer**
  Zum Anzeigen von Dokumenten in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung ihrer Formatierung.



- **Java™**
  Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **E-Mail**
  Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon 6

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden 7
Ein-/Ausschalten..... 9
Tasten und Display 9
Menüfunktionen aufrufen 12
Telefon individuell anpassen..... 13
Anrufe tätigen/annehmen 16

Spaß mit Ihrem Telefon 16

Nutzen Sie Ihr T-DMB-Fernsehgerät und das Radio, die Kamera, den Music Player, das Internet und andere Sonderfunktionen.

T-DMB-Dienste nutzen..... 16
Kamera verwenden..... 17
Musik wiedergeben 19
Im Internet surfen 20
Telefonbuch verwenden..... 21
Nachrichten senden 22
Nachrichten anzeigen..... 24
Bluetooth verwenden 25
Speicherkarte verwenden 27
Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen..... 29

Text eingeben 31

AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 34

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen 39

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen 118

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 121

Index 129

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>.

1 Anruflisten ▶ S. 39

1 Aktuelle Kontakte ▶ S. 39
2 Unbeantwortete Anrufe ▶ S. 40
3 Gewählte Rufnummern ▶ S. 40
4 Empfangene Anrufe ▶ S. 40
5 Alle löschen ▶ S. 40
6 Gesprächszeit ▶ S. 40
7 Gebühren für Gespräch* ▶ S. 41

2 Telefonbuch ▶ S. 41

1 Kontakte ▶ S. 41
2 Neuen Kontakt hinzufügen ▶ S. 42
3 Gruppe ▶ S. 43
4 Kurzwahl ▶ S. 44
5 Eigene Visitenkarte ▶ S. 45
6 Eigene Rufnummer ▶ S. 45
7 Verwaltung ▶ S. 45
8 Servicenummer* ▶ S. 46

3 Anwendungen ▶ S. 46

1 Mobiles TVi ▶ S. 46
2 Music Player ▶ S. 52
3 Sprachmemo ▶ S. 56
4 Java World ▶ S. 57
5 Weltzeit ▶ S. 58
6 Alarm ▶ S. 58
7 Rechner ▶ S. 59
8 Umrechnung ▶ S. 60
9 Timer ▶ S. 60
10 Stoppuhr ▶ S. 61
11 Schlüsselverwaltung ▶ S. 61
12 SIM AT* ▶ S. 61

4 Browser ▶ S. 62

1 Startseite ▶ S. 62
2 URL eingeben ▶ S. 64
3 Favoriten ▶ S. 64
4 Gespeicherte Seiten ▶ S. 65
5 Verlauf ▶ S. 65
6 Cache löschen ▶ S. 65
7 Browser-Einstellungen ▶ S. 65

5 Nachrichten ▶ S. 65

1 Neue Nachricht erstellen ▶ S. 65
2 Gespeicherte Nachrichten ▶ S. 70
3 Vorlagen ▶ S. 75
4 Alle löschen ▶ S. 76
5 Einstellungen ▶ S. 77
6 Speicherstatus ▶ S. 83

6 Dateiverwaltung ▶ S. 84

1 Bilder ▶ S. 84
2 Videos ▶ S. 86
3 Musik ▶ S. 87
4 Töne ▶ S. 87
5 Andere Dateien ▶ S. 88
6 Speicherkarte** ▶ S. 90
7 Speicherstatus ▶ S. 91

7 Kalender ▶ S. 91

8 Kamera ▶ S. 95

9 Einstellungen ▶ S. 102

1 Uhrzeit & Datum ▶ S. 102
2 Telefoneinstellungen ▶ S. 103
3 Display-Einstellungen ▶ S. 104
4 Toneinstellungen ▶ S. 105
5 Beleuchtungs-einstellungen ▶ S. 107
6 Netzdienste ▶ S. 108
7 Bluetooth ▶ S. 111
8 Sicherheit ▶ S. 114
9 Verbindungs-einstellungen ▶ S. 116
10 Einstellungen zurücksetzen ▶ S. 117

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur bei eingelegter Speicherkarte angezeigt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.


Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung



Breitbild

Um das Display als Breitbildschirm anzuzeigen, drehen Sie einfach das LCD-Fach um 90 Grad.

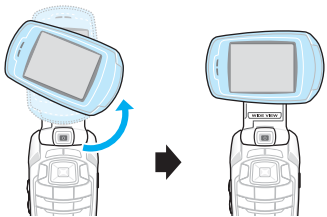

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




☑ Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [ ] gedrückt halten.

2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

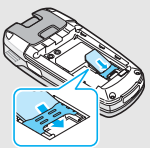

☑ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

3 Setzen Sie den Akku wieder ein.

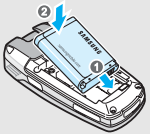

4 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



5 Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



6 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.

7 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akkusymbol blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.	1. Öffnen Sie das Telefon. 2. Halten Sie [ ] gedrückt. 3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**>.
Ausschalten	1. Öffnen Sie das Telefon. 2. Halten Sie [ ] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten

	Im Standby-Betrieb gedrückt halten, um auf den Modus **Mobiles TVi** zuzugreifen.
	Drücken Sie die Taste im Standby-Betrieb, um die Kamera einzuschalten. Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.
	Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ▶ S. 103 Im Menüsystem: Durchblättern der Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser. Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf die Mailbox zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen

Im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Rückkehr zur vorherigen Datei während der Wiedergabe.



Gedrückt halten, um den Music Player zu starten oder zu beenden.

Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.



Springen zur nächsten Datei während der Wiedergabe.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.

Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Tastentonlautstärke.

Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Außendisplay eingeschaltet.

Display

Aufbau



Symbole
Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*

- Stärke des Empfangssignals
- GPRS-Netz
- Verbindung zum GPRS-Netz wird hergestellt
- EDGE-Netz
- Aktives Gespräch
- Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
- Aktive Internetverbindung
- Synchronisierung mit einem PC
- Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 111
- Aktive Bluetooth-Verbindung Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset angeschlossen
- Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ▶ S. 108
- Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
- Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
- Fremdnetz

Symbole
(Fortsetzung)

	Neue Nachricht
	Neue E-Mail
	Neue Mailbox Nachricht
	MP3-Wiedergabe aktiv
	MP3-Wiedergabe angehalten
	Speicherkarte eingelegt ▶ S. 28
	Alarm eingestellt ▶ S. 58
	Summer als alleiniges Rufzeichen aktiv
	Stumm-Modus (Summer)
	Stumm-Modus (Stummschaltung)
	Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
	Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen	1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste. 2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen. 3. Drücken Sie <**Auswahl**> oder [OK/*i*], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen. 4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen: • Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. • Drücken Sie [ ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
Schnellzugriff verwenden	Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Sprache-instellung	1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache**. 2. Wählen Sie eine Sprache aus.
Klingelton	1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**. 2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.

Klingelton (Fortsetzung)

3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf dem Hauptdisplay einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
4. Drücken Sie <**Auswahl**>.
5. Drücken Sie <**Speichern**>.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriff**.

2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <**OK**>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihr T-DMB-Fernsehgerät und das Radio, die Kamera, den Music Player, das Internet und andere Sonderfunktionen.

T-DMB-Dienste nutzen

Mit Ihrem Telefon können Sie jederzeit und überall über T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) Fernsehkanäle ansehen und Radiosender hören.

Fernsehen

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb.
2. Drücken Sie die Taste [**TV**].
3. Wählen Sie **TV-Kanäle**.
4. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus.

5. Um zum nächsten oder vorherigen Kanal zu gehen, drücken Sie [Links] oder [Rechts].
6. Um den Empfang zu beenden, drücken Sie [ ].

Radio hören

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb.
2. Drücken Sie die Taste [**TV**].
3. Wählen Sie **Audio-Kanäle**.
4. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
5. Um zum nächsten oder vorherigen Sender zu gehen, drücken Sie [Links] oder [Rechts].
6. Um den Empfang zu beenden, drücken Sie [ ].

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ], um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Kameraobjektiv durch Drehen auf das gewünschte Motiv aus und stellen Sie das Bild ein.



Foto aufnehmen (Fortsetzung)

4. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <**Vorschau**>, um eine weitere Aufnahme zu erstellen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Ein Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie <■> oder [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <↩>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videoclips**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

Musikdateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web ▶ S. 62
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 113
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 27

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Music Player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Drücken Sie [OK/i], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Auswahl**>.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Music Player Anzeige zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/*i*].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
   - OK/*i*: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
   - Links: Zurück zur vorherigen Datei.
   - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei.
   - Auf: Öffnet die Wiedergabeliste.
   - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
   - Ab: Wiedergabe beenden.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/*i*].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK/*i*].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <**Zurück**>.

- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Gehe** → **Vorwärts**.
- Zum Aufrufen der Optionen drücken Sie <**Optionen**>.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **Telefon** → gewünschter Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Notiz.
4. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Kontakt zu speichern.

Zur SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Kontakt zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↘] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/*i*], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie <**Speichern**>, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Senden**.

4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].
4. Wählen Sie **Bild & Video** oder **Ton**.
5. Um die Funktion **Bild & Video** auszuführen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen** und fügen das gewünschte Bild oder Video hinzu.

   Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton hinzufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/*i*].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [OK/*i*].
6. Wählen Sie **Dateien anhängen**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/*i*].

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus ().

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**.
3. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ( ).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um neue E-Mails oder Header abzurufen.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth aktivieren
(Fortsetzung)

2. Wählen Sie **Sichtbarkeit: Mein Telefon** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Meine Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie <**OK**>.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie <**Ja**>, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. <**Ja**>, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Speicherkarte verwenden


Sie können eine optionale MicroSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

Speicherkarte einsetzen

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den vorgesehenen Steckplatz.

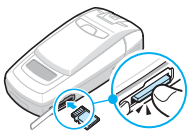

2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.


Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Karte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter oder eine USB-Kartenlese-/Schreibvorrichtung verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in die Kartenlese-/Schreibvorrichtung.

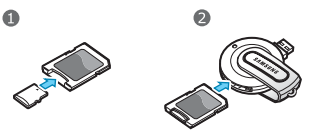

2. Verbinden Sie die USB-Kartenlese-/ Schreibvorrichtung über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.

Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen


Wenn Sie Ihr Telefon mit einem TV-Ausgangskabel an ein Fernsehgerät anschließen, können Sie das Telefondisplay auf dem Bildschirm anzeigen. Auf diese Weise können Sie gemeinsam mit Familie und Freunden die auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos, Videos, Musiktitel und Filme auf einem großen Bildschirm genießen.

Wichtige Hinweise für die Nutzung mit einem Fernsehgerät

- Je nach Fernsehgerät können sich die Anschlüsse des Video-Eingangs und des Audio-Ausgangs in Form und Einbauposition unterscheiden. Die Steckerfarben müssen mit denen des Eingangs am Fernsehgerät übereinstimmen.
- Je nach Videosystem kann es sein, dass das Bild zittert oder anderweitig nicht ganz optimal dargestellt wird.
- Je nach Videoqualität lassen sich einige Videodateien eventuell nicht anzeigen.
- Im TV-Out-Modus können Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset und die Zoomfunktion nicht verwenden.

Übertragen der Telefonanzeige auf ein Fernsehgerät

1. Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Telefon wie dargestellt über das TV-Out-Kabel mit dem Fernseher.

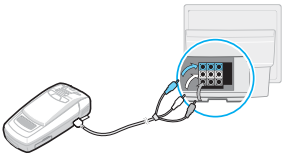

2. Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.

   Das Display schaltet auf den TV-Ausgabemodus um, worauf das Telefondisplay auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

3. Gegebenenfalls müssen Sie das Videosystem Ihres Fernsehgeräts imMenü **TV-Ausgang** einstellen.
   ▶ S. 105

4. Rufen Sie die gewünschte Anwendung auf und öffnen Sie die Dateien.

Text eingeben

AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (T9 Ab) und AB-Modus (AB Ab) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus (1 2 3) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

AB-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere Funktionen im AB-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

   Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].

   T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Zum Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie <**Zufügen**>.
4. Geben Sie das für den AB-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie <**OK**>.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Funktion	**Drücken Sie ...**
Weitere Symbole anzeigen,	[Auf] oder [Ab].
Ein Symbol auswählen,	Entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[**C**].
die Symbole einzufügen,	<**OK**>.

Erweiterte Anruffunktionen

So können Sie einen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

   - Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [**C**]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [**C**] gedrückt. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
   - Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [ ].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [ ].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [**0**] gedrückt. Das Zeichen **+** wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [ ].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [ ].

Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 41

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 44

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherortnummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherortnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annehmen**> oder [ ], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweisen**> und [ ]) entgegen nehmen. ▶ S. 104
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Öffnen des Telefons annehmen. ▶ S. 104
- Drücken Sie <**Abweisen**> oder [ ], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [▲/▼], um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 104

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [ ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Funktion	**Drücken Sie ...**
Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen,	die Taste zweimal.
Anruf entgegennehmen,	die Taste.
Anruf beenden,	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übernehmen**>, um den gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [✆].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 109

1. Drücken Sie [↘], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [↗].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion [OK/*i*] und anschließend <**Ja**>. Drücken Sie [OK/*i*] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Freisprechen**/**Normal**: Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Menü**: Damit können sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Stumm ein**/**Stumm aus**: Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
- **Tastentöne aus**/**Tastentöne ein**: Schalten Sie die Tastentöne aus- und ein.

☑ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **MFV senden**: Senden Sie MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren). MFV-Töne werden vom Telefon beim Drücken der verschiedenen Zifferntasten erzeugt und gesendet. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Kontakte**: Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- **TVi-Wiedergabe beenden**: Schließen Sie die zurzeit verwendeten DMB-Dienste.
- **Gehaltenes Gespräch beenden**: Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **Übertragen**: Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen**: Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen**: Damit können Sie der Konferenzschaltung einen Teilnehmer hinzufügen. Sie können die folgenden Optionen benutzen:

  Privat: Führen Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.

  Entfernt: Damit können Sie den ausgewählten Teilnehmer ausschließen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anruflisten *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anruflisten**.

Aktuelle Kontakte *(Menü 1.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↘], um eine Rufnummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Damit können Sie die Rufnummer bearbeiten und wählen.
- **Kontakt speichern**: Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden**: Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe *(Menü 1.2)*

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Gewählte Rufnummern *(Menü 1.3)*

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe *(Menü 1.4)*

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen *(Menü 1.5)*

In diesem Menü können Sie alle Listen in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [OK/i], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit *(Menü 1.6)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Zeitdauer letztes Gespräch**: Zeigt Ihnen die Dauer des letzten Gesprächs.
- **Gesamtzeit gewählte Rufnummern**: Zeigt Ihnen die Gesamtdauer der getätigten Anrufe.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe**: Zeigt Ihnen die Gesamtdauer aller angenommenen Anrufe.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie <**Rücks.**>. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.
▶ S. 114

Gebühren für Gespräch *(Menü 1.7)*

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren letztes Gespräch**: Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt**: Zeigen Sie die Gesamtkosten für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal**: Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen**: Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen**: Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Preis/Einheit**: Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.

3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↘] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/*i*], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren nach**: Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen**: Löscht den ausgewählten Kontakt.

Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.2)*

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - **Vorname**/**Nachname**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Mobil**/**Privat**/**Büro**/**Fax**/**Andere**: Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
   - **E-Mail**: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
   - **Anruferfoto**: Weisen Sie der Rufnummer ein Bild oder ein Video zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
   - **Klingelton**: Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

- **Gruppe**: Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
- **Notiz**: Fügen Sie eine Notiz zu der jeweiligen Person hinzu.

3. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - **Name**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Rufnummer**: Geben Sie eine Rufnummer ein.
   - **Speicherplatz**: Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

   ☑ Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto oder Video, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe *(Menü 2.3)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferfotozeile und wählen Sie ein Bild oder Video aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie eine Melodie aus.
5. Drücken Sie <**Speichern**>, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie <**Zufügen**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
4. Drücken Sie <**Auswahl**>.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen**: Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten**: Zum Ändern der Eigenschaften.
- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an ausgewählte oder alle Gruppenmitglieder.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl *(Menü 2.4)*

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen**: Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen**: Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern**: Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen**: Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte *(Menü 2.5)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ▶ S. 42

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Visitenkarten austauschen**: Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen**: Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer *(Menü 2.6)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung *(Menü 2.7)*

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Kontakte im Telefonbuch.

- **Standard Speicherplatz**: Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle kopieren nach**: Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen**: Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus**: Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Servicenummer *(Menü 2.8)*

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Rollen Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ].

Anwendungen *(Menü 3)*

In diesem Menü können Sie DMB-Dienste nutzen, Musikdateien wiedergeben und JAVA-Spiele spielen. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, Umrechner, Wecker, Timer, Stoppuhr und für Sprachmemos benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

Mobiles TVi *(Menü 3.1)*

Über das Menü **Mobiles TVi** können Sie verschiedene DMB-Inhalte über T-DMB-Dienste (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) nutzen. Sie können fernsehen oder Radio hören. Während Sie eine Sendung ansehen oder anhören, können Sie Fernsehbilder aufnehmen und Teile einer Radiosendung aufzeichnen. Weitere Einzelheiten über DMB-Dienste erhalten Sie beim T-DMB-Netzbetreiber.

Sie können optimale Rundfunkdienste nutzen, während Sie sich im Bereich eines DMB-Transceivers befinden.

DMB-Dienste verwenden

Sie können Fernsehkanäle und Radiosender nutzen.

Wenn der Netzbetreiber eine niedrige Bitrate liefert, kann die Empfangsqualität schlecht sein. Um Rundfunkdienste in optimaler Qualität zu empfangen, benötigen Sie einen Dienstbereich mit angemessener Signalstärke. Dies beeinflusst die Aufzeichnungsqualität des Rundfunks.

Fernsehen

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb.

   Für optimale Sicht können Sie den Kopf des Telefons einstellen.

2. Drücken Sie die Taste [**TV**].
3. Wählen Sie auf dem Mobile-TVi-Bildschirm **TV-Kanäle** (📹) aus.
4. Rollen Sie zum gewünschten Kanal.

   Sie können die Kanäle durch Drücken von <**Optionen**> und Auswählen von **Aktualisieren** aktualisieren. Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Kanälen.

   Sie können die Kanalliste durch Auswählen von **Aktualisieren** (🔎) auf dem Mobile-TVi-Bildschirm auswählen.

5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Art der Wiedergabe**.
6. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

   Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden und nach einem verbindungsfähigen Headset suchen und es an das Telefon anschließen möchten.
7. Verwenden Sie die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum vorherigen oder nächsten Kanal gehen.

Taste	Funktion
Auf/Ab/ ▲/▼	Lautstärke einstellen.
die linke Soft-Taste	Rundfunkoptionen verwenden. ▶ S. 49
OK/	Wiedergabeliste öffnen.
	Standbild aufnehmen. Nimmt eine Videodatei auf, wenn sie gedrückt gehalten wird. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie <**Stopp**>.

Radio hören

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb.
2. Drücken Sie die Taste [**TV**].
3. Wählen Sie auf dem Mobile-TVi-Bildschirm **Audio-Kanäle** ( ) aus.
4. Rollen Sie zum gewünschten Sender.

Sie können die Sender durch Drücken von <**Optionen**> und Auswählen von **Aktualisieren** aktualisieren. Das Telefon sucht nach verfügbaren Sendern.

Sie können die Senderliste durch Auswählen von **Aktualisieren** ( ) auf dem Mobile-TVi-Bildschirm auswählen.

5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Art der Wiedergabe**.
6. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

   Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden und nach einem verbindungsfähigen Headset suchen und es an das Telefon anschließen möchten.
7. Verwenden Sie die folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Zum vorherigen oder nächsten Sender gehen.
Auf/Ab/▲/▼	Lautstärke einstellen.

Taste	Funktion
die linke Soft-Taste	Rundfunkoptionen verwenden. ▶ nächster Abschnitt
OK/	Senderliste öffnen.
	Nimmt einen Audioclip auf, wenn sie gedrückt gehalten wird. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie <**Stopp**>.

Rundfunkoptionen verwenden

Drücken Sie, während Sie eine Sendung ansehen oder anhören, die linke Soft-Taste, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:

- **Kanalliste anzeigen**: Zum Öffnen der Fernsehkanal- oder Radiosenderliste.
- **Grafische Hinweise ausblenden**/**Grafische Hinweise anzeigen**: Zum Aus- oder Einblenden der grafischen Hinweise, die einige sekundäre Statusanzeigen, Soft-Tastenanzeigen und ein Controllerbild auf dem Display bei der Verwendung der DMB-Dienste beinhalten.
- **Auf A/V-Headset übertragen**/**Übertragung auf Telefon**: Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Stereo-Headset oder wieder über den Telefonlautsprecher erfolgt.
- **Zu Eigene TVi-Dateien wechseln**: Öffnet den Ordner **Eigene TVi-Dateien**.
- **Bearbeiten**: Schaltet zur Wählanzeige um.
- **Anruflisten**: Damit gelangen Sie zur Ihrer neuesten Anrufliste.
- **Nachricht erstellen**: Zum Erstellen und Senden einer neuen SMS-Nachricht.
- **Telefonbuch**: Rufen Sie das Menü **Kontakte** auf.
- **Einstellungen**: Passen Sie die Einstellungn für die Verwendung des DMB-Dienstes an. ▶ S. 51
- **TVi message**: Rufen Sie die Mitteilungen auf, die Sie vom T-DMB-Anbieter empfangen haben.

DMB-Inhalt speichern

Sie können ein Bild von einem Fernsehbildschirm und einen Teil einer Radiosendung aufnehmen, während Sie eine Sendung ansehen oder anhören.

- Um ein Standbild aufzunehmen, drücken Sie [📷].
- Um eine Videodatei oder einen Audioclip aufzunehmen, halten Sie [📷] gedrückt. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie <**Stopp**>, [OK/ℹ] oder drücken Sie [📷].

Die Dateien werden automatisch im Ordner **Eigene TVi-Dateien** gespeichert.

Auf DMB-Inhalte zugreifen

Nachdem Sie DMB-Inhalte gespeichert haben, können Sie im Ordner **Eigene TVi-Dateien** darauf zugreifen.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie auf dem Mobile-TVi-Bildschirm **Eigene TVi-Dateien** (■) aus.
2. Wählen Sie **Bilder**.
3. Wählen Sie eine Bilddatei aus.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Dateiliste zurück.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Einen Videoclip oder Audioclip abspielen

1. Wählen Sie auf dem Mobile-TVi-Bildschirm **Eigene TVi-Dateien** (■) aus.
2. Wählen Sie **Ton** oder **Videos**.
3. Wählen Sie einen Audioclip oder einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ℹ	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	• Spult in einem Audioclip zurück. • Spult in einem Videoclip zurück, wenn Sie die Taste gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	• Spult in einem Audioclip vor. • Spult in einem Videoclip vor, wenn Sie die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Wenn Sie nach der Wiedergabe <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Dateiliste zurück.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

DMB-Einstellungen anpassen

Sie können die Einstellungen für die Verwendung der Mobile-TVi-Dienste anpassen.

Wählen Sie auf dem Mobile-TVi-Bildschirm **Einstellungen** (⚙) aus.

- **Grafische Anleitung**: Stellen Sie ein, ob die grafischen Hinweise angezeigt werden oder nicht, die einige sekundäre Statusanzeigen, Soft-Tastenanzeigen und ein Controllerbild auf dem Display bei der Verwendung der DMB-Dienste beinhalten.

  Anzeigen und ausblenden: Das Display zeigt die grafischen Hinweise ungefähr 5 Sekunden, nachdem eine Taste gedrückt wurde.

  Immer ausblenden: Das Display zeigt die grafischen Hinweise nicht an.

  Immer zeigen: Das Display zeigt die grafischen Hinweise immer an.
- **Speicherstatus**: Zur Überprüfung, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Daten wie Bildern, Ton und Videos verwendet wird.
- **Lautstärke**: Zur Auswahl der Rundfunk-Lautstärke.

- **Displayhelligkeit**: Zum Einstellen der Bildhelligkeit für das Ansehen von Sendungen oder gespeicherten Inhalten ein.
- **CAS-Seriennummer**: Zum Anzeigen der CAS-Nummer.

Music Player *(Menü 3.2)*

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst, müssen Sie die Musikdateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern.

Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

☑ Normale Headsets und Bluetooth-Mono-Headsets sind nicht mit dem Music Player kompatibel.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Ihr Telefon unterstützt MP3-, AAC- und M4A-Dateien. Von der Speicherkarte können Sie nur MP3-Dateien abspielen.

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web ▶ S. 62
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
  ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 113
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 28

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 87

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
2. Drücken Sie [OK/*i*], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Auswahl**>.
3. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Music Player Anzeige zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Music Players <**Optionen**> und wählen Sie **Abspielen**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

   Wählen Sie **A/V-Headset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungsfähigen Headset suchen und es an das Telefon anschließen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
1	Zum Ändern des Equalizermodus.
2	Wiedergabe-Animation ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
5	Zum Ändern des Farbschematyps.
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Optionen des Music Player verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Datei <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen**/**Pause**: Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Auf A/V-Headset übertragen**/**Übertragung auf Telefon**: Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Stereo-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgen soll.
- **Öffnen**: Zum Aufrufen der Wiedergabeliste für das aktuelle Album oder der Albumliste. Sie können in der Albumliste mehrere Alben einrichten.
- **Zu Musik wechseln**: Zum Aufrufen des Ordners **Musik**.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag.
- **Schlüssel aktivieren**: Zum Erwerb eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählten DRM-Dateien abläuft.
- **Aus Wiedergabeliste löschen**: Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
- **Einstellungen**: Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

  Wiederholmodus: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

  Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

  MP3 hat Priorität vor anderen Quellen: Damit setzt der Music Player die Wiedergabe der Musikdateien fort, auch wenn Sie ihn schließen.

  Equalizer: Wählen Sie eine Einstellung für den Equalizer aus.

  Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

  Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.

  Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung**: Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen**: Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
- **Musik hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Albumliste aufrufen**: Zum Öffnen der Albumliste.
- **Verschieben nach**: Verschiebt die ausgewählte Datei in ein anderes Album.
- **Kopieren nach**: Kopiert die ausgewählte Datei in ein anderes Album.
- **Reihenfolge ändern**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Schlüssel aktivieren**: Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung**: Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

MP3-Dateien bei geschlossenem Telefon abspielen

Halten Sie [►II] gedrückt, um den Music Player zu öffnen. Der Music Player wird mit den folgenden Tasten bedient:

Taste	Funktion
►II	Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe. Gedrückt halten, um den MP3-Player zu beenden.
I◄◄	Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
▶▶I	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

Sprachmemo *(Menü 3.3)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.

   Drücken Sie [OK/*i*], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Stopp**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/*i*], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie bei geöffneter der Sprachmemoanzeige <**Optionen**> und wählen Sie **Sprachmemoliste aufrufen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Innerhalb der Memodatei zurückspulen.
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorspulen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Aufzeichnungsmodus ändern

Sie können den Aufzeichnungsmodus des Sprachmemos ändern. Die maximale Aufnahmezeit wird mit dieser Einstellung festgelegt. Drücken Sie vor der Aufzeichnung eines Memos <**Optionen**> und wählen Sie **Einstellungen** → einen Aufnahmemodus:

- **Grenze für MMS**: Zeichnen Sie ein Sprachmemo einer bestimmten Speichergröße auf, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
- **Grenze für E-Mail**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.
- **Max. 1 Stunde**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

Java World *(Menü 3.4)*

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Vorinstalliertes Spiel aufrufen

1. Wählen Sie **Gespeicherte Spiele** → das gewünschte Spiel.
2. Drücken Sie ggf. [OK/*i*].

Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start**: Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Verschieben**: Verschiebt die ausgewählte Anwendung in einen anderen Ordner.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Schutz**: Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen**: Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.

- **Aktualisieren**: Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.
- **Info per SMS senden**: Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Einstellung**: Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 116

Weltzeit *(Menü 3.5)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Anzeigen der Zeitzone

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu blättern. Die senkrechte Zeitlinie bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/*i*], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/*i*], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm *(Menü 3.6)*

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Klingeltontyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
   - **Alarm**: Aktiviert die Alarmfunktion.

- **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Wiederholen**: Zum Auswählen einer Wiederholoption.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <**Bestät.**> oder [OK/*i*].
  Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <**Bestät.**> oder [OK/*i*], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner *(Menü 3.7)*

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
   - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie <**.()**>.
   - Drücken Sie [*] oder [#], um den Cursor zu bewegen.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [OK/*i*], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechnung *(Menü 3.8)*

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen oder Temperaturwerte.

1. Wählen Sie einen Umrechner aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
   - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
   - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.

   Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

☑ Bei Währungsumrechnungen drücken Sie <**Kurs anz.**>, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

Timer *(Menü 3.9)*

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einstellen**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/*i*].

Stoppuhr *(Menü 3.10)*

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/*i*]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

Schlüsselverwaltung *(Menü 3.11)*

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen**: Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.
- **Löschen**: Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel oder alle Lizenzschlüssel.
- **Zu Benutzerelemente wechseln**: Zum Aufrufen des zugehörigen Ordners.
- **Eigenschaften**: Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

SIM AT *(Menü 3.12)*

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Browser *(Menü 4)*

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Web. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Browser**.

Startseite *(Menü 4.1)*

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/i] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web navigieren

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Elemente anzeigen,	[Auf] oder [Ab].
Browser-Element auswählen,	[OK/i], oder <**Optionen**> und wählen Sie **Aufrufen**.
Zur vorherigen Seite zurückkehren,	<**Zurück**> oder <**Optionen**> und wählen **Gehe** → **Zurück**.
zur nächsten Seite zu gelangen,	<**Optionen**> und wählen Sie **Gehe** → **Vorwärts**.

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufrufen**: Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite**: Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Käufliche Schlüssel**: Damit können Sie eine Anfrage zum Kauf eines Lizenzschlüssels senden, mit dem Sie den Inhalt einer DRM-Datei anzeigen können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Web-Browser aus einer Nachricht heraus aufrufen, die eine DRM-Datei enthält.

- **URL eingeben**: Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Gehe**: Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden**: Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **Favoriten**: Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **URL senden**: Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS oder E-Mail versenden.
- **SmartFitView**/**DesktopView**: Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Speichern**: Zum Speichern des ausgewählten Bilds/der ausgewählten Seite.
- **Eigenschaften der Seite**: Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Browser-Optionen**: Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.

Cache: Damit können Sie den Cache-Modus ändern oder den Cache leeren. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

Cookies: Den Annahmemodus für Cookies ändern oder Cookies löschen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.

Einstellungen: Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.

Zertifikate: Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

Browser-Info: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [ ], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

URL eingeben *(Menü 4.2)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten *(Menü 4.3)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie <**Zufügen**>. Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie <**Speichern**>.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufrufen**: Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Startseite**: Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben**: Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favorit bearbeiten**: Bearbeiten Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags.
- **Favorit hinzufügen**: Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL senden**: Mit dieser Option können Sie die URL der Favoritenseite per SMS oder E-Mail versenden.

- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gespeicherte Seiten *(Menü 4.4)*

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wenn Sie einen Link auf einer Seite auswählen, stellt das Telefon automatisch die Internetverbindung her und zeigt die betreffende Seite an.

Verlauf *(Menü 4.5)*

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Cache löschen *(Menü 4.6)*

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Browser-Einstellungen *(Menü 4.7)*

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 116

Nachrichten *(Menü 5)*

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Sie können auch auf WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen *(Menü 5.1)*

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS *(Menü 5.1.1)*

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

SMS erstellen und senden

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie [Mitte].

   ☑ • Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
   • Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Optionen**> drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

   Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

3. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die SMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Speichern und senden**: Damit können Sie die Nachricht im Postfach **Gesendet** speichern und gleichzeitig senden.
- **Senden**: Zum sofortigen Senden der Nachricht.
- **Einfügen**: Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Bild hinzufügen**/**Animation hinzufügen**/ **Melodie hinzufügen**: Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen**: Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.

- **Sprache auswählen**: Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil**: Ändern Sie die Texteigenschaften.
- **Eingabemethode**: Zum Ändern des Texteingabemodus.

MMS *(Menü 5.1.2)*

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

   ☑ Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <**Optionen**> drücken.
   ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild & Video**.
4. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**.

   ☑
   - Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
   - Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wählen Sie die Zeile **Ton**.
6. Um einen Audioclip hinzuzufügen, wählen Sie **Ton hinzufügen**.
7. Wählen Sie die Zeile **Text**.
8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Senden**.
10. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

    Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

11. Drücken Sie [OK/], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer MMS <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen**: Zum Hinzufügen des Nachrichtenbetreffs oder -textes.
- **Bild hinzufügen**/**Video hinzufügen**/**Ton hinzufügen**: Fügen Sie ein Bild, einen Videoclip oder einen Audioclip hinzu.
- **Von Speicherkarte hinzufügen**: Damit können Sie eine auf der Speicherkarte gespeicherte Datei einfügen.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Vorschau**: Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Anzeigen**: Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Senden**: Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Seite hinzufügen**: Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen**: Eine Seite löschen.
- **Seite bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen**: Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.
- **Bild ändern**/**Video ändern**/**Ton ändern**: Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Betreff löschen**/**Text löschen**/**Mediendatei löschen**/**Ton löschen**/**Löschen**: Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.

E-Mail *(Menü 5.1.3)*

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten.

E-Mail erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

   ☑ Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <**Optionen**> drücken.
   ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/].
5. Wählen Sie die Zeile **Dateien anhängen**.
6. Zum Hinzufügen von Mediendateien, von Dokumenten im Ordner **Andere Dateien** oder eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

   ☑ Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

   Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/].

Optionen für die E-Mail-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Hinzufügen**: Zum Hinzufügen des Betreffs oder des Textes Ihrer E-Mail.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Bild hinzufügen**/**Video hinzufügen**/**Ton hinzufügen**/**Musik hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.

- **Andere Dateien**: Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Speicherkarte**: Damit können Sie eine als Datei gespeicherte Visitenkarte einfügen.
- **Senden**: Zum Senden der E-Mail.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die E-Mail in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Anhängen**: Zum Anhängen von Telefonbucheinträgen als Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anhänge im Datenformat.
- **Betreff löschen**/**Text löschen**: Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Anhang löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Alle Anhänge löschen**: Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.

Gespeicherte Nachrichten *(Menü 5.2)*

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang *(Menü 5.2.1)*

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

- SMS
- MMS
- MMS-Benachrichtigung (: Wird abgerufen, : Abrufen fehlgeschlagen)
- Mailbox
- Push-Nachrichten von Web-Servern oder Konfigurationsmitteilungen Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.

- CB-Infomeldung von Ihrem Netzbetreiber
- Zustellungsbericht für Ihre gesendeten Nachrichten

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalten nicht weitergeleitet werden.
- Das Nachrichtensymbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Antwort**: Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **In Telefon speichern**/**Auf SIM-Karte**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Eintrag kopieren**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente kopieren**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Nummer blockieren**: Fügt die Rufnummer des Absenders einer Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

MMS

- **Abrufen**: Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antwort**: Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.

- **MMS-Antwort an**: Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Eintrag kopieren**: Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente kopieren**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Konfigurationsmitteilungen

- **Installieren**: Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

WAP-Push-Nachrichten

- **Zu URL wechseln**: Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Eintrag kopieren**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Infomeldungen

- **Speichern**: Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Eintrag kopieren**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.

Entwürfe *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

Postausgang *(Menü 5.2.3)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

- Wird gerade gesendet
- Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden**: Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Eintrag kopieren**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Gesendet *(Menü 5.2.4)*

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden**: Senden Sie die MMS-Nachricht.
- **Weiterleiten**: Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Eintrag kopieren**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

- **Löschen**: Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz**: Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

E-Mail-Eingang *(Menü 5.2.5)*

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie <**Ja**>, wenn **Auf neue E-Mails prüfen** angezeigt wird, oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neue E-Mail lesen**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

   Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

   - Vom Server abgerufen
   - Wird momentan abgerufen
   - Abrufen fehlgeschlagen

Das Nachrichtensymbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Nachricht mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Seiten der E-Mail abrufen soll.
5. Drücken Sie [*] oder [#], um die vorherige oder nächste E-Mail abzurufen.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen**: Ruft die gesamte E-Mail vom E-Mail-Server ab.
- **Antwort**: Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.

- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Zur Filterliste hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in eine Sperrliste aufnehmen, so dass Sie künftig keine E-Mails vom zugehörigen Absender oder mit entsprechendem Betreff mehr erhalten.
- **Eintrag kopieren**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden**: Zum Speichern der an die E-Mail angehängten Dateien im Telefonspeicher.
- **Schutz**: Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner *(Menü 5.2.6)*

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Einen Ordner erstellen

1. Drücken Sie <**Ja**>.
2. Geben einen Ordneramen ein und drücken Sie <**OK**>.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen**: Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner hinzufügen**: Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

Vorlagen *(Menü 5.3)*

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

SMS-Vorlagen *(Menü 5.3.1)*

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie <**OK**>.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden**: Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

MMS-Vorlagen *(Menü 5.3.2)*

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Senden**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Vorlage senden.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

Alle löschen *(Menü 5.4)*

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.

Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.

2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um auch die geschützten Nachrichten zum Löschen auszuwählen und drücken Sie anschließend <**Ja**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen *(Menü 5.5)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

SMS *(Menü 5.1.1)*

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen**: Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

  Antwortpfad: Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.

  Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

  Unterstützte Codes: Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

  Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.
- **Telefonnummer blockieren**: Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Aktuelles Profil**: Damit können Sie ein SMS-Einstellungsprofil überprüfen oder auswählen.
- **Profileinstellungen**: Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.

SMS-Zentrale: Speichern oder ändern Sie die Rufnummer Ihrer Servicezentrale.

Standardziel: Geben Sie hier das Standardziel ein. Es wird automatisch zur Empfängerliste hinzugefügt.

SMS-Typ: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

Name einstellen: Geben Sie einen Profilnamen ein.

MMS *(Menü 5.5.2)*

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen**: Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

  Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

  Adresse verbergen: Verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

  Lesebestätigung: Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

  Priorität: Legen Sie den Wichtigkeitsstatus für Ihre Nachrichten fest.

  Ablaufdatum: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

  Zustellungszeit: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

  Größe ausgehender Nachrichten: Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen**: Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

  Unbekannte Absender abweisen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung zugelassen: Werbung wird zugelassen.

Information zugelassen:
Informationsmeldungen werden zugelassen.

Bericht möglich: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Empfang innerhalb Heimnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Ausland: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell**: Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch**: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen**: Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Profil**: Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 116

E-Mail *(Menü 5.5.3)*

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

☑ Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen**: Zum einstellen der Sendeoptionen für E-Mails:

  Kopie an eig. Adr.: Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

  Zustellungsbestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Antwort an Adresse: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger Ihrer Nachrichten antworten sollen.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.

Signatur einfügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

Namen bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Rufnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen**: Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Neue E-Mail lesen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Abweisen, wenn größer als: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. Ihr Telefon lehnt alle E-Mails ab, die über dieser Größenbeschränkung liegen.

Abrufumfang: Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

Kopie von jeder Nachricht auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **Sperrliste**: Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.
- **E-Mail-Konto**: Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

  Aktuelles Konto: Zum Überprüfen oder Auswählen eines Kontos.

  Kontoeinstellungen: Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto können Sie folgende Optionen einstellen:

  - **Kontoname**: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
  - **Benutzername**: Geben Sie einen Benutzernamen ein.
  - **E-Mail-Adresse**: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
  - **SMTP-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
  - **SMTP-Port**: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
  - **Mit POP3-Server verbinden**/**Mit IMAP4-Server verbinden**: Damit legen Sie fest, dass beim Senden von E-Mails zuerst eine Verbindung mit dem POP3 oder IMAP4-Server hergestellt wird und erst dann eine Verbindung mit dem SMTP-Server.
  - **Protokolltyp**: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

  *Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*
  - **POP3-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
  - **POP3-Port**: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

- **Benutzer-ID**: Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.
- **Passwort**: Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **SMTP-Authentifizierung verwenden**: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.
- **Wie bei POP3**: Damit können Sie die Parameter des POP3-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.
- **SMTP-Benutzer-ID**: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort**: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.
- **APOP-Anmeldung**: Damit wird die Serververbindung nach dem APOP-Login-Schema aufgebaut.
- **Abgesicherte Verbindung**: Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port**: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Benutzer-ID**: Geben Sie den IMAP4-Benutzernamen ein.
- **Passwort**: Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.
- **SMTP-Authentifizierung verwenden**: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, so dass sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.
- **Wie bei IMAP4**: Damit können Sie die Parameter des SMTP-Servers auch für den IMAP4-Server verwenden.
- **SMTP-Benutzer-ID**: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort**: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **Anhänge mitschicken**: Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze**: Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **Abgesicherte Verbindung**: Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

- **E-Mail-Profil**: Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für E-Mail-Dienste verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 116

WAP-Push *(Menü 5.5.4)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen**: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll. Wenn Sie **Sperrliste**, auswählen, weist das Telefon Nachrichten von allen Adressen ab, die Sie in die Sperrliste eingetragen haben.
- **Sperrliste**: Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

Infomeldungen *(Menü 5.5.5)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen**: Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanalliste**: Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache**: Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus *(Menü 5.6)*

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Dateiverwaltung *(Menü 6)*

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können.

Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
- : Das Element kann mit und ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder *(Menü 6.1)*

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigeintervall aus.
   Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie <**Stopp**>, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für das Haupt-Display oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einstellen.
- **Schlüssel aktivieren**: Zum Erwerb eines Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abläuft.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben nach**: Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren**: Kopiert die Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung**: Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videos *(Menü 6.2)*

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

☑ Auf Videokameras oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie nach der Wiedergabe <> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild**: Wenn der Videoclip als 3gp-Datei gespeichert ist, kann er auch als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt werden.

- **Schlüssel aktivieren**: Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben nach**: Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren**: Kopiert die Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung**: Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Musik *(Menü 6.3)*

Dieses Menü zeigt die MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus einem Computer importiert haben.

Wählen Sie eine Datei aus. Der Music Playerwird geöffnet. ▶ S. 53

☑ Wenn Sie eine Datei aus diesem Menü abspielen, ohne diese zuvor im Menü Music Player der Wiedergabeliste hingefügt zu haben, wird das Abspielen im Hintergrund nicht unterstützt.

Töne *(Menü 6.4)*

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos und die Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 56

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Tondatei <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag.
- **Schlüssel aktivieren**: Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben nach**: Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren**: Kopiert die Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung**: Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Andere Dateien *(Menü 6.5)*

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher abgelegt sind. Sie können Dateien im Format .doc, .xls, .ppt, .pdf und .txt anzeigen.

Dokument anzeigen

Wählen Sie ein Dokument aus. Der Picsel Viewer wird mit dem jeweiligen Dokument geöffnet.

- Es kann passieren, dass der Picsel Viewer einige Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Picsel Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
Auf/Ab/Links/ Rechts	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
OK/*i*	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
1/▼	Auszoomen.
2	Blättert zurück zur ersten Seite.
3/▲	Einzoomen.
4	Blättert zur vorherigen Seite zurück.
6	Blättert zur nächsten Seite vor.
8	Blättert auf die letzte Seite vor.
*	Ändert den Anzeigemodus zwischen Vollbild und Normal.

Dokumentoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments <**Optionen**> oder <> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildmodus**/**Normale Ansicht**: Zum Ändern des Ansichtsmodus.
- **Zoom**: Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Anpassen an**: Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.

- **Gehe zu**: Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Anzeige verschieben**/**Normal verschieben**: Damit können Sie das Dokument beim Verschiebemodus an den Bildschirm anpassen oder dafür den voreingestellten Picsel-Modus verwenden.
- **Funktionen anzeigen**/**Funktionen verbergen**: Zum Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlleiste für den File Viewer.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Auf Speicherkarte verschieben**: Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Auf Speicherkarte kopieren**: Kopiert die Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schnellzugriff**: Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Picsel File Viewer an.

Speicherkarte *(Menü 6.6)*

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Das Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

☑ Ihr Telefon ist so voreingestellt, dass es nur FAT16-formatierte Speicherkarten akzeptiert. Wenn Sie eine FAT32-formatierte Speicherkarte einsetzen, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese zu formatieren. Wenn Sie diese Aufforderung ablehnen, können Sie die betreffende Karte nicht in Ihrem Telefon benutzen.

Speicherstatus *(Menü 6.7)*

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte vorhandenen Medienelemente anzeigen. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Speicherstatus nach der Größe oder nach der Anzahl der im Telefonspeicher vorhandenen Elemente anzuzeigen.

Kalender *(Menü 7)*

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum grün markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Element erstellen

Sie können Terminereignisse, Jahres-/Jahrestage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

Einen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Betreff**: Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
   - **Eigenschaften**: Geben Sie die Details zum Termin ein.

- **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Enddatum** und **Endzeit**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für den Termin ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Speicherplatz**: Geben Sie den Ort für den Termin ein.
- **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für den Termin ein.
- **Vorher**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie mit einem Alarm an den Termin erinnert werden möchten.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen**: Falls es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt, können Sie hier die Wiederholungsrate einstellen.
- **Bis**: Hiermit legen Sie das Enddatum für einen sich wiederholenden Termin fest.

4. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Termin zu speichern.

Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
   - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
   - **Alarm**: Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.
   - **Vorher**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.

- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Jedes Jahr wiederholen**: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.

4. Drücken Sie <**Speichern**>, um den Jahrestag zu speichern.

Notiz eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Notiz**.
3. Geben Sie ein Notiz ein und drücken Sie <**Speichern**>.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Aufgabe**: Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
   - **Startdatum**: Geben Sie das Startdatum ein.
   - **Fälligkeitsdatum**: Geben Sie das Enddatum ein.
   - **Priorität wählen**: Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie <**Speichern**>, um die Aufgabe zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie Elemente erstellt haben, werden diese mit einem entsprechenden Symbol sowie einer Zahl für die Anzahl der Elemente für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

- Termin
- Jahrestag
- Aufgabe
- Notiz

Ereignis anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen**: Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigemodus**: Den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
- **Löschen**: Löschen Sie ein Ereignis.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus**: Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
- **Erstellen**: Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Gehe zu**: Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Sortieren nach**: Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

  ☑ Wiederkehrende Elemente lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.

- **Alarm in Abwesenheit**: Zeigt Elemente an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

Elemente in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Anzeigemodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Optionen**> und wählen Sie mit **Anzeigemodus** → einen Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

- Alarm eingestellt
- Wiederkehrendes Element
- Aufgabenpriorität (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)
- Erledigte Aufgabe

Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera**, oder drücken im Standby-Betrieb [ ].

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Zum Einschalten der Kamera rufen Sie das Menü **Kamera** auf oder drücken die [📷].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
   - Drücken Sie <🖐>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
   - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 98
3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.
4.

Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen aufzurufen,	<**Optionen**>. ▶ S. 99
Foto löschen,	[**C**] und dann <**Ja**>.
Im Fotoaufnahmemodus zurückkehren,	<**Vorschau**>.

Kameraoptionen im Fotoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Fotoaufnahmemodus <🖐> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen**: Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus**: Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:

  Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.

Serienbild: Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll, sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auswählen.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte**: Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen**: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Selbstauslöser**: Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Zu Fotos wechseln**: Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen**: Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.

  Größe: Wählen Sie eine Bildgröße aus.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Aufnahmeprogramme: Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser, [OK/*i*] oder [📷] betätigen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Belichtungsmessung: Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes bezogen auf einen bestimmten Bildbereich einstellen.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

- **Schnellzugriff**: Zeigen Sie einen Überblick über die Tastenfunktionen im Fotoaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Fotoaufnahmemodus verwenden

Im Fotoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.
1	In den Videoaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 99
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern der ISO-Einstellung.
7	Dekorativen Rahmen auswählen.
8	Timer einstellen und aktivieren.
9	Ordner **Fotos** aufrufen.
*	Vorschauansicht ändern.
0	Zum Umschalten in den Nachtaufnahmemodus.
#	Zum Ändern des Weißabgleichs.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen**: Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Neue Aufnahme**: Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Haupt-Display oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Fotos wechseln**: Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ▶ S. 84
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es speichern.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [**1**].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
   - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
   - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 101
3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie <> oder [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoclips** gespeichert.
5.

Funktion	**Drücken Sie ...**
Videoclip abspielen,	[OK/*i*].
Videooptionen aufrufen,	<>. ▶ S. 102

5. **Funktion**	**Drücken Sie ...**
Videoclip löschen,	[**C**] und dann <**Ja**>.
In den Videoaufnahmemodus zurückkehren,	<>.

Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen**: Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Effekte**: Ändern Sie den Farbton des Videos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Selbstauslöser**: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Zu Videos wechseln**: Ruft den Ordner **Videoclips** auf.
- **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufzeichnungsmodus: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

Wählen Sie **Beschränkung für MMS/ Hintergrundbild**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS oder E-Mail versendet oder als Hintergrundbild oder Anruferfoto eingerichtet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Aufnahmeprogramme: Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

- **Schnellzugriff**: Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.

Taste	Funktion
1	In den Fotoaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 96
2	Rahmengröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Timer einstellen und aktivieren.
9	Zum Aufrufen des Ordners **Videoclips**.
*	Vorschauansicht ändern.
0	Zum Umschalten in den Nachtaufnahmemodus.
#	Zum Ändern des Weißabgleichs.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung**: Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrundbild**: Wenn der Videoclip als 3gp-Datei gespeichert ist, kann er auch als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt werden.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Videos wechseln**: Ruft den Ordner **Videoclips** auf. ▶ S. 86
- **Schutz**: Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften**: Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Einstellungen *(Menü 9)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Weltzeit** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 58

- **Uhrzeit einstellen**: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Uhrzeitformat**: Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Zeitformat**: Geben Sie das aktuelle Datum ein.

- **Anfangstag im Kalender**: Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

Telefoneinstellungen *(Menü 9.2)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

☑ Die Verfügbarkeit von einigen Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Sprache *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon die selbe Sprache wie durch die eingelegte SIM-Karte vorgegeben.

Begrüßungsmeldung *(Menü 9.2.2)*

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriff *(Menü 9.2.3)*

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern**: Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen**: Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen**: Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärketaste *(Menü 9.2.4)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

Weitere Einstellungen *(Menü 9.2.5)*

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die externen Tasten sperren.

- **Automatische Wahlwiederholung**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Aktivklappe**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste**: Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer <**Abweisen**> und [✆].
- **Fronttasten sperren**: Aktiviert die Tastensperre, um eine versehentliche Betätigung der Tasten bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

Dreheinstellung *(Menü 9.2.6)*

Verwenden Sie dieses Menü, um das Menü auszuwählen, zu dem Sie gelangen, wenn Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb drehen.

Display-Einstellungen *(Menü 9.3)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild *(Menü 9.3.1)*

Sie können die Standby-Anzeige auf dem Hauptdisplay einrichten.

- **Hauptdisplay**: Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Textposition**: Wählen Sie eine Textposition aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.

- **Textmodus**: Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe**: Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo**: Sie können festlegen, dass anstelle des Netzbetreibersymbols ein anderes Grafiksymbol auf dem Standby-Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhang erhalten haben.

Menüanzeige *(Menü 9.3.2)*

Sie können einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wählen.

Farbschema *(Menü 9.3.3)*

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit *(Menü 9.3.4)*

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Einstellung der Wählanzeige *(Menü 9.3.5)*

In diesem Menü können Sie Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Anrufer-Info anzeigen *(Menü 9.3.6)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

TV-Ausgang *(Menü 9.3.7)*

In diesem Menü können Sie das Videosystem für ein Fernsehgerät auswählen.

Toneinstellungen *(Menü 9.4)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf *(Menü 9.4.1)*

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingelton**: Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke**: Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.
- **Alarmtyp**: Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton *(Menü 9.4.2)*

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

☑ Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [▲/▼] im Standby-Betrieb anpassen.

Nachrichtenton *(Menü 9.4.3)*

Über dieses Menü können Sie die Signaleinstellungen für eingehende SMS, MMS, E-Mails und Infomeldungen einzeln vornehmen.

- **Ton**: Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp**: Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung**: Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten *(Menü 9.4.4)*

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Klappenton *(Menü 9.4.5)*

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stummmodus *(Menü 9.4.6)*

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne *(Menü 9.4.7)*

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton**: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton beim Anruf**: Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Fehlerton**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Beleuchtungseinstellungen *(Menü 9.5)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

Displaybeleuchtung *(Menü 9.5.1)*

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds eingeschaltet bleiben soll.

- **Hauptdisplay normal**: Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer**: Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastaturbeleuchtung *(Menü 9.5.2)*

In diesem Menü stellen Sie ein, auf welche Weise das Telefon die Tastaturbeleuchtung steuert.

- **Immer**: Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts**: Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.
- **Benutzerdefinierte Zeit**: Sie bestimmen die Zeitspanne, innerhalb derer die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

Netzdienste *(Menü 9.6)*

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung *(Menü 9.6.1)*

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
   - **Immer umleiten**: Leiten Sie alle Anrufe um.
   - **Wenn besetzt**: Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
   - **Wenn keine Antwort**: Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
   - **Wenn nicht erreichbar**: Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
   - **Alle Umleitungen löschen**: Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten zu**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Drücken Sie <**Auswahl**>.

Anrufsperre *(Menü 9.6.2)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
   - **Alle ausgehenden Anrufe**: Sperren Sie alle ausgehenden Anrufe.

- **International**: Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
- **Anrufe in fremde Netze**: Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten und in Ihrem Heimatnetz wählen.
- **Alle eingehenden Anrufe**: Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
- **Alle Sperren löschen**: Hebt alle Anrufsperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
- **Sperrpasswort ändern**: Ändern Sie das Passwort für die Anrufsperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperren drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie <**Auswahl**>.

Anklopfen *(Menü 9.6.3)*

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzauswahl *(Menü 9.6.4)*

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer
(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass der Angerufene Ihre Telefonnummer angezeigt bekommt. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

☑ In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Mailbox *(Menü 9.6.6)*

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

☑ Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden**: Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Rufnr. der Mailbox**: Geben Sie die Rufnummer der Mobilbox ein.

Geschlossene Benutzergruppe *(Menü 9.6.7)*

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste**: Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.
- **Externer Zugriff**: Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe**: Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bandauswahl *(Menü 9.6.8)*

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Bluetooth *(Menü 9.7)*

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachmemos, Kamera und Music Player keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung**: Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Meine Geräte**: Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit: Mein Telefon**: Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name: Mein Telefon**: Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.

- **Sicherer Modus**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste**: Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie im Menü Bluetooth **Meine Geräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

   Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

   - Stereo-Headset
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - Unbekanntes Gerät
   - Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung

   Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

   - Grau für nicht abgestimmte Geräte
   - Blau für abgestimmte Geräte
   - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

☑ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z.B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden**: Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Verbindung trennen**: Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.

- **Dateien durchsuchen**: Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste**: Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren**/**Unzulässiges Gerät**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie <**Optionen**>.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.

   Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie <**Ja**>, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie <**Ja**>, um Daten zu empfangen.

Sicherheit *(Menü 9.8)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

☑ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen *(Menü 9.8.1)*

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern *(Menü 9.8.2)*

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre *(Menü 9.8.3)*

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern *(Menü 9.8.4)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich *(Menü 9.8.5)*

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruffunktionen den Zugriff auf alle Menüfunktionen, Mediendateien und Nachrichten auf Ihrem Telefon oder DMB-Inhalte sperren.

Wenn die Funktion Vertraulich aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre *(Menü 9.8.6)*

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus *(Menü 9.8.7)*

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern *(Menü 9.8.8)*

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Mobile-Tracker *(Menü 9.8.9)*

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Aufspürbenachrichtigung an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

Im Menü **Mobile-Tracker** können Sie die nachfolgend beschriebenen Optionen für die Verwendung der Phone-Tracker-Funktion festlegen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

- **Mobile-Tracker**: Damit aktivieren oder deaktivieren Sie die Phone-Tracker-Funktion.
- **Empfänger**: Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Aufspür-Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

- **Absender**: Geben Sie den Namen des Absenders ein.
- **Nachricht**: Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Aufspürbenachrichtigung.

Verbindungseinstellungen *(Menü 9.9)*

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie <**Neu**>: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
2. Profilparameter eingeben:
   - **Profilname**: Geben Sie einen Profilnamen ein.
   - **URL der Startseite**: Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
   - **Proxy**: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server.
   - **IP-Adresse**: Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
   - **Port**: Die Port-Nr. des Proxy-Servers eingeben.
   - **Verweildauer**: Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
   - **DNS**: Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS (Domain Name Server) Adressen.
   - **DNS 1** und **DNS 2**: Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
   - **Übertrag.**: Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.

- **Weitere Einstellungen**: Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

  *Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*

  APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

  Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

  Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

  *Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:*

  Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

  Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

  Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

  Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie <**Speichern**>, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen**: Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen**: Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.10)*

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Rücks.**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 114

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [ ] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([ ] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Warnung! Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,863 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (37 °F).

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [ ].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!

- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A
AB-Modus, Texteingabe • 31
Akku
  Anzeige schwacher Ladung • 8
  laden • 7
  Vorsichtsmaßnahmen • 122
Aktivklappe • 104
Alarm • 58
Anklopfen • 109
Anrufe
  abweisen • 35
  anklopfen • 109
  beantworten • 35
  halten • 36
  sperren • 108
  übertragen• 38
  umleiten • 108
  Wahlwiederholung • 34
Anrufergruppen • 43
Anrufkosten • 41
Anrufliste
  empfangen • 40
  gewählt • 40
  unbeantwortet • 40
Antw. jede Taste • 104
Anzeige schwacher Akkuladung • 8
Aufzeichnung
  Sprachmemos • 56
  Videos • 99
Automatische Wahlwiederholung • 104

B
Bandauswahl • 111
Beantworten
  Anruf • 35
  zweiten Anruf • 37
Begrüßungsmeldung • 103
Beleuchtungseinstellungen • 107
Bilder, heruntergeladene • 84
Bluetooth
  Einstellungen • 111
  Empfangen, Daten • 113
  Senden, Daten • 113
Browser, WAP • 62

C
CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 72, 83
CUG (Geschloss. Benutzergruppe) • 110

D
Dateiverwaltung• 84
Datum, einstellen • 102
Digital Multimedia Broadcasting Service
  Einstellung • 51
  Fernsehen • 47
  Radio, hören • 48
Display
  Anordnung • 11
  Einstellungen • 104
  Helligkeit • 105
  Sprache • 103
  Symbole • 11, 12
Displaybeleuchtung, einstellen
  Display • 107
  Tastenfeld • 107
DMB (Digital Multimedia Broadcasting) • 46
Dokumente • 88
DRM (Digital Rights Management) • 84

E
Ein-/Ausschalten
  Mikrofon • 37
  Telefon • 9
Ein-/Ausschaltton • 106
E-Mails
  anzeigen • 74
  Einstellung • 79
  erstellen/senden • 69
  löschen • 75
Empfangene Anrufe • 40
Empfangene Nachrichten
  E-Mail • 74
  MMS/SMS • 70

F
Farbschema • 105
FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 115
File Viewer • 89
Fotos
  anzeigen • 84
  aufnehmen • 96
Frequenzbereich, auswählen • 111

G
Gesendete Nachrichten • 73
Gesprächszeit • 40
Gewählte Rufnummern • 40

H
Halten, Anruf • 36
Hintergrundbild • 104

I
Infomeldungen • 72, 83
Internationale Anrufe • 34
Internet
aufrufen • 62
Favoriten • 64

J
Java-Anwendungen • 57

K
Kalender • 91
Kamera
Fotos • 96
Videos • 99
Klappenton • 106
Klingelton
Eingehende Anrufe• 106
Nachrichten • 106
Konferenzschaltung • 38
Konfigurationsmeldungen • 70
Kurzwahl • 44

L
Lautsprecher- und Freisprechfunktion • 37
Letzte Nummer, wiederholen • 34
Löschen
Anrufliste • 39
E-Mail • 74, 75, 76
Ereignisse • 94
MMS • 72, 74, 76
SMS • 71, 74, 76
Telefonbuch • 42, 46

M
Menüanzeigestil • 105
MFV-Töne, senden • 38
Minutenton • 107
MMS
anzeigen • 70
Einstellung • 78
erstellen/senden • 67
löschen • 72
Mobile Tracker • 115
Music Player • 52
Musik, heruntergeladene • 87

N
Nachrichten
Begrüßung • 103
E-Mail • 69, 74
Infomeldungen • 72, 83
Konfiguration • 72
MMS • 67, 71
Push • 72, 83
SMS • 66, 71
Nachrichten erstellen
E-Mail • 69
MMS • 67
SMS • 66
Nachrichtenton • 106
Namen
eingeben • 31
suchen • 41
Netzdienste • 108
Netzwahl • 109
Notrufe • 125
Nummern
speichern • 42
suchen • 41

P
Passwort
Anrufsperre • 109
Telefon • 114
PIN, ändern • 114
PIN2, ändern • 115
Postausgang, Nachrichten • 73
Posteingang, Nachrichten
E-Mail • 74
MMS/SMS • 70
Probleme, lösen • 118

R
Rechner • 59
Roaming • 109

S
Schnellzugriff • 103
Schriftfarbe für das Wählen • 105
Sicherheit im Straßenverkehr • 123
Sicherheit und Gesundheit • 121
Sicherheit, Anrufe • 114
SIM-Karte
einsetzen • 7
sperren • 115
SMS
anzeigen • 70
Einstellung • 77
erstellen/senden • 66
löschen • 71

Speicherkarte
Dateien aufrufen • 90
einsetzen • 27
Speicherstatus
Dateiverwaltung • 91
heruntergeladene Elemente • 91
Nachrichten • 83
Telefonbuch 46
Sperren
Menüfunktionen • 114
SIM-Karte • 115
Tasten Klappe • 104
Telefon • 114
Sperren, Anrufe • 108
Spiele • 57
Sprache, auswählen • 103
Sprachmemo
abspielen • 56
aufnehmen • 56
Stoppuhr • 61
Stumm-Modus
eingeben • 15
Einstellung • 106
Symbole, Beschreibung • 11, 12

T
T9-Modus, Texteingabe • 32
Tastensperre 104
Tastentöne
auswählen • 106
senden/stumm schalten • 37
Telefon
auspacken • 6
Display • 11
ein-/ausschalten • 9
Passwort • 114
Pflege und Wartung • 127
sperren • 114
Symbole • 11
zurücksetzen • 117
Telefon zurücksetzen • 117
Telefonbuch
hinzufügen • 42
Kurzwahl • 44
löschen • 42, 46
Optionen • 42
suchen • 41
verwalten • 45
Text, eingeben • 31
Timer • 60
Töne • 105
Töne, heruntergeladene • 87
TV-Ausgabe
auf dem Fernsehbildschirm • 29
Einstellung • 105

U
Übertragung der eigenen Rufnummer • 105, 110
Umleiten, Anrufe • 108
Umrechner • 60
Unbeantwortete Anrufe • 40

V
Verbindungston • 107
Vertraulich • 114
Videos
abspielen • 86
aufnehmen • 99
Visitenkarte • 45
Voice-Mail-Server • 110
Vorlagen, Nachricht • 75

W
Wahlwiederholung
automatisch • 104
manuell • 34
WAP-Push • 72, 83
Weltzeituhr • 58

Z
Zeichen, eingeben • 31
Zeit, einstellen • 102

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-P900

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	**: EN 60950-1:2001**
EMV	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netz	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 04. 10 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) — (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.