

willkommen

TheTalkyOne

erste schritte

wie sie ...

signale

pflege

support

sicherheit und
entsorgung

zertifikate und
zulassungen

glossar



willkommen

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Freisprecheinrichtung!
Wir hoffen, dass Sie mit **TheTalkyOne** von novero zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung erläutert die ersten Schritte und präsentiert den hervorragenden Funktionsumfang und das Zubehör dieses Produkts. Die einzigartigen Leistungsmerkmale und das individuelle Design werden Ihnen bestimmt viel Freude bereiten.



willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

TheTalkyOne

TheTalkyOne ist im Auto oder im Büro sofort einsatzbereit, spricht viele Sprachen und passt perfekt in Ihren Wagen.

Im Auto können Sie mit der Freisprecheinrichtung telefonieren und auch Musik übertragen. Sie können sie an der Sonnenblende befestigen, in die Autohalterung stecken und auch im Büro als Freisprechanlage verwenden.

zubehör

[_mehr lesen](#)

montage


[_mehr lesen](#)

packungsinhalt

[_mehr lesen](#)

technische Daten

[_mehr lesen](#)

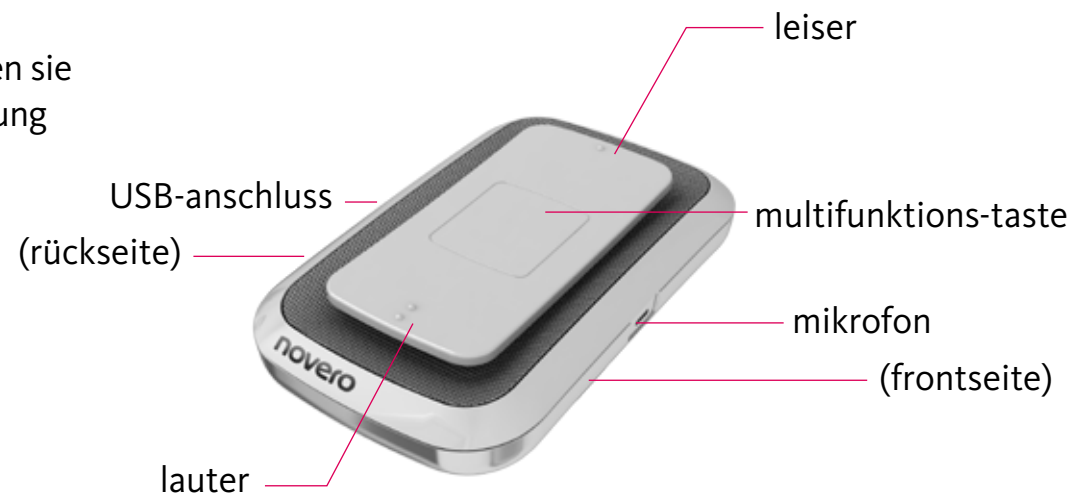

packungsinhalt

- willkommen
- TheTalkyOne**
- erste schritte
- wie sie ...
- signale
- pflege
- support
- sicherheit und
entsorgung
- zertifikate und
zulassungen
- glossar
- zurück

TheTalkyOne




sonnenblendenclip



autohalterung



selbstklebende klett pads

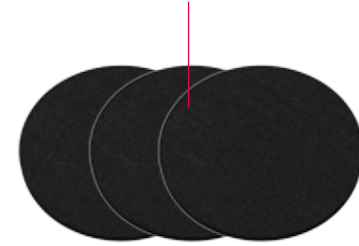

Kfz-ladegerät (DC)



USB-kabel



bedienungsanleitung auf mini-CD



verpackung



zubehör

Der Stil, die Eleganz und die Benutzerfreundlichkeit von **TheTalkyOne** werden durch folgendes mitgeliefertes Zubehör ideal ergänzt: Sonnenblendenclip, Autohalterung und 3 Velcro® Klett pads - eines an der Halterung und 2 Ersatzpads.

Der Sonnenblendenclip und die Autohalterung sorgen dafür, dass sich Ihre Freisprecheinrichtung stets in Reichweite befindet.

autohalterung

[_mehr lesen](#)

sonnenblendenclip

[_mehr lesen](#)




willkommen
TheTalkyOne
erste Schritte
wie sie ...
signale
pflege
support
sicherheit und
entsorgung
zertifikate und
zulassungen
glossar




zurück




erste schritte

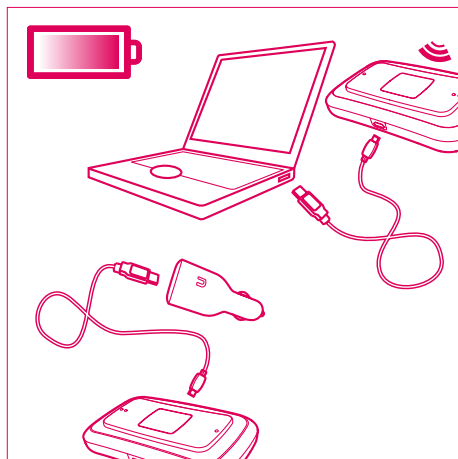

aufladen
_mehr lesen

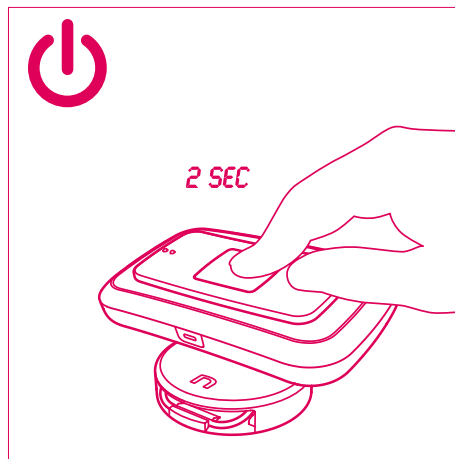

einschalten
_mehr lesen

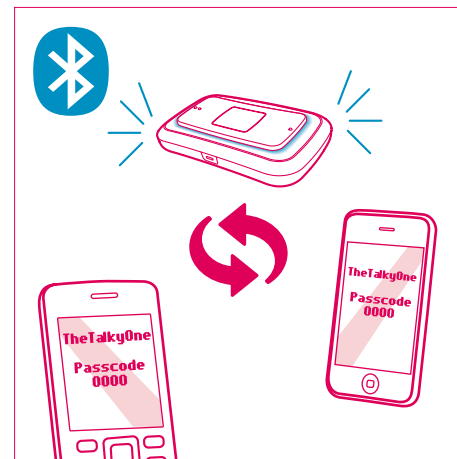

koppeln
_mehr lesen

TheTalkyOne aufladen




Bevor Sie **TheTalkyOne** verwenden, müssen Sie das Gerät aufladen. Verwenden Sie dazu ausschließlich Original-Ladegeräte von novero. Sie können zwischen folgenden Lademethoden wählen:

- **Kfz-Ladegerät (DC):** Schließen Sie das Kfz-Ladegerät am USB-Kabel und am Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug an. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Freisprecheinrichtung.
- **PC über USB-Kabel:** Verbinden Sie Ihren PC und die Freisprecheinrichtung mit dem USB-Kabel.

ladesignale

[_mehr lesen](#)

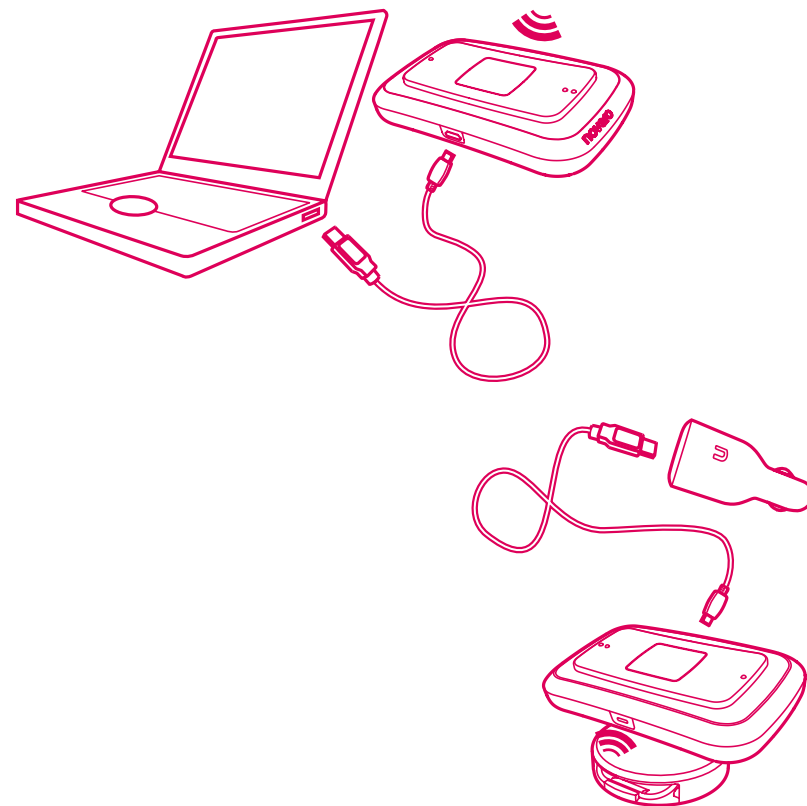

TheTalkyOne ein- und ausschalten



- **Freisprecheinrichtung einschalten:** Halten Sie die Multifunktionstaste 2 s lang gedrückt.
- **Freisprecheinrichtung ausschalten:** Halten Sie die Multifunktionstaste 2 s lang gedrückt.

Wenn Ihre Freisprecheinrichtung bereits mit einem Endgerät gekoppelt ist, versucht sie nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät aufzubauen.

einschaltsignale

[_mehr lesen](#)



TheTalkyOne koppeln



Falls **TheTalkyOne** noch nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, schaltet die Freisprecheinrichtung nach dem Einschalten automatisch in den Koppelmodus.

- **Um die Freisprecheinrichtung mit Ihrem Mobiltelefon zu koppeln**, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Endgeräts und suchen Sie nach **TheTalkyOne**. Näheres dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Nachdem Ihr Mobiltelefon **TheTalkyOne** erkannt hat, wählen Sie die Freisprecheinrichtung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Passcode oder der PIN "0000".

Aktivieren Sie den automatischen Verbindungsaufbau, damit dieser Vorgang nicht jedes Mal wiederholt werden muss. Dadurch wird dieses Handy als Ihr Hauptgerät definiert.

Der Koppelmodus läuft nach 10 Minuten ab und **TheTalkyOne** wird automatisch abgeschaltet. Falls der Koppelvorgang bis dahin nicht abgeschlossen ist, schalten Sie die Freisprecheinrichtung noch einmal ein, um den Koppelmodus erneut zu aktivieren.

- **Wenn die Freisprecheinrichtung mit einem weiteren Mobiltelefon gekoppelt werden soll**, wiederholen Sie einfach mit diesem Telefon die oben beschriebenen Schritte. Dadurch wird dieses Handy als Ihr Nebengerät definiert.

multipoint


[_mehr lesen](#)

koppelsignale

[_mehr lesen](#)

software-updates

[_mehr lesen](#)

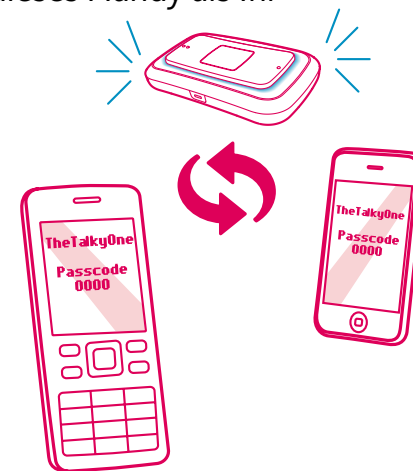

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

wie sie ...



anrufe tätigen

[_mehr lesen](#)



die lautstärke anpassen

[_mehr lesen](#)



erweiterte anrufoptionen

[_mehr lesen](#)



software-updates

[_mehr lesen](#)



montage

[_mehr lesen](#)

anrufe tätigen



- **Einen Anruf tätigen:** Benutzen Sie einfach Ihr Mobiltelefon wie gewohnt und das Gespräch wird automatisch zu Ihrer Freisprecheinrichtung weitergeleitet (sofern das Endgerät entsprechend konfiguriert ist).
- **Einen Anruf tätigen:** Durch Betätigen der Multifunktionstaste können Sie außerdem die Sprachwahl aktivieren.
- **Einen Anruf annehmen:** Betätigen Sie dazu die Multifunktionstaste.
- **Einen Anruf beenden:** Betätigen Sie dazu die Multifunktionstaste.
- **Wahlwiederholung:** Betätigen Sie dazu die Multifunktionstaste zweimal (gilt nur für das Hauptgerät).

- **Einen eingehenden Anruf abweisen:** Betätigen Sie dazu die Multifunktionstaste zweimal. Abhängig von den Einstellungen Ihres Mobiltelefons wird der Anruf entweder zu Ihrer Mobilbox weitergeleitet oder der Anrufer hört das Besetztzeichen.

anrufsignale


[_mehr lesen](#)

sprachwahl

[_mehr lesen](#)

sprachansagen

[_mehr lesen](#)

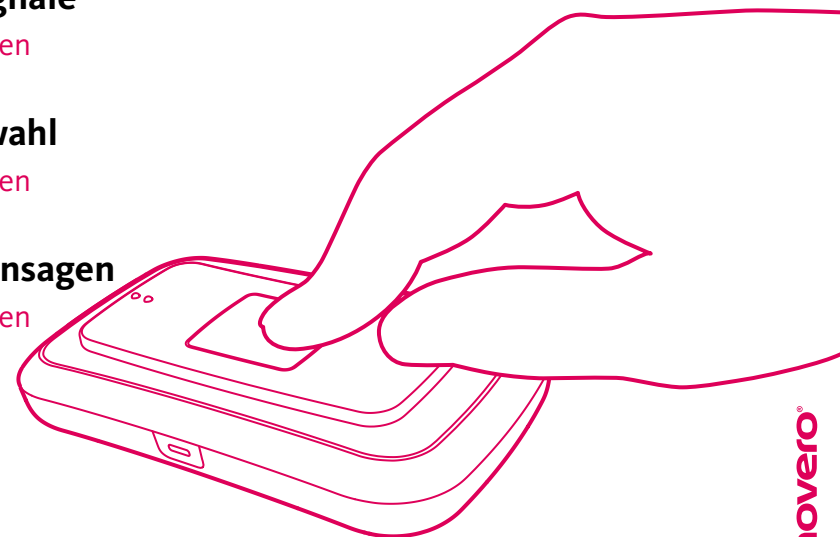


die lautstärke anpassen



- **Lautstärke anpassen:** Drücken Sie die Taste Lauter (••) oder Leiser (•).
- **Mikrofon stumm schalten:** Halten Sie die Taste Lauter (••) 2 s lang gedrückt.
- **Stummschaltung aufheben:** Halten Sie die Taste Lauter (••) erneut 2 s lang gedrückt

lautstärkesignale

[_mehr lesen](#)

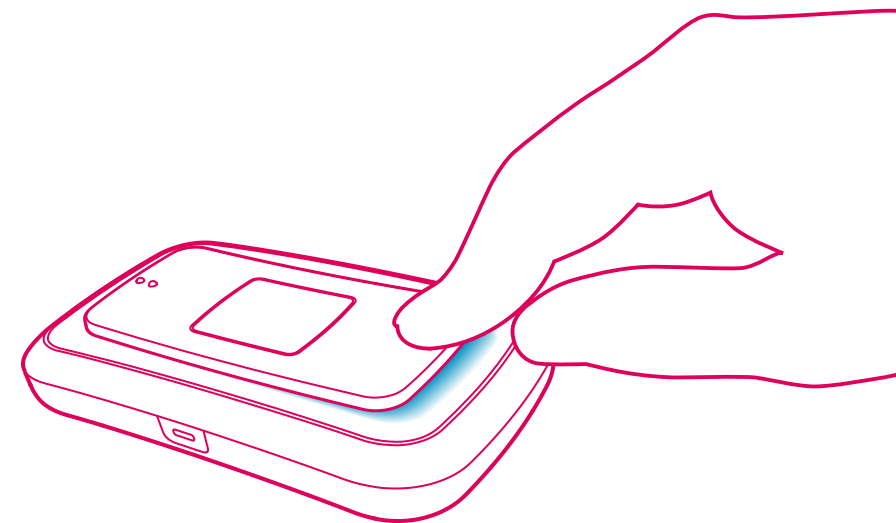

- ! **Laute Musik kann am Steuer gefährlich werden. Passen Sie bitte die Lautstärke an, damit Sie beim Fahren nicht abgelenkt sind und auch den Verkehr hören können.**



erweiterte anrufoptionen

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

sprachwahl
_mehr lesen

anrufweiterleitung
_mehr lesen

multipoint
_mehr lesen

sprachansagen
_mehr lesen



sprachwahl

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤


glossar ➤

zurück ◀

TheTalkyOne unterstützt die Spracherkennung Ihres Mobiltelefons und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf diese Funktionen: Von der Sprachwahl bis zu erweiterten Funktionen, wie sprachgesteuerte SMS oder E-Mail.

- **Sprachwahl aktivieren:** (Sofern vom Hauptgerät unterstützt), drücken Sie dazu die Multifunktionstaste.
- **Erweiterte Sprachfunktionen aktivieren:** (Sofern vom Hauptgerät unterstützt) drücken Sie dazu die Multifunktionstaste. Je nach Mobiltelefon ist ein Erkennungston zu hören.

Der Funktionsumfang der Spracherkennung ist je nach Handymodell unterschiedlich. Näheres zu Sprachwahl und erweiterten Sprachfunktionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

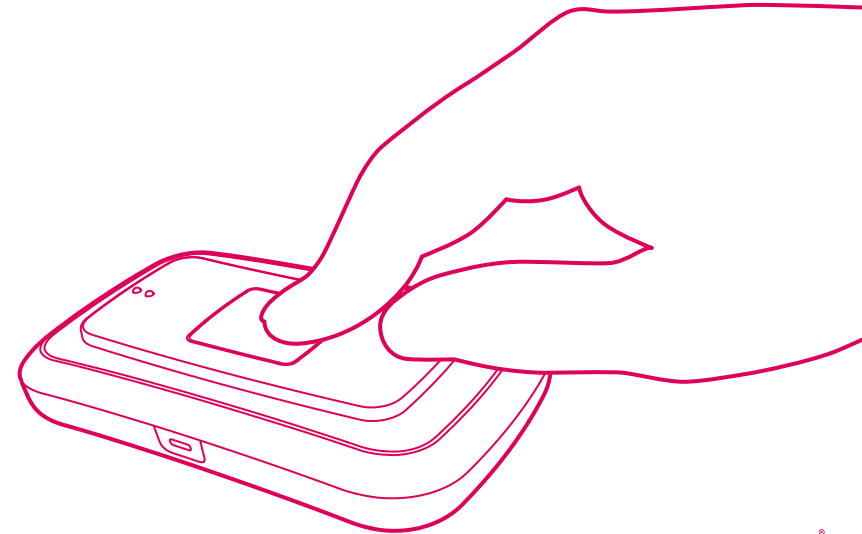

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

anrufweiterleitung



- **Einen aktiven Anruf von Ihrer Freisprecheinrichtung zu Ihrem Mobiltelefon weiterleiten:** Halten Sie die Multifunktionstaste 2 s lang gedrückt, bis sich die Freisprecheinrichtung abschaltet.
- **Einen aktiven Anruf von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrer Freisprecheinrichtung weiterleiten:** Schalten Sie die Freisprecheinrichtung mit der Multifunktionstaste ein.





multipoint

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

Mit der Mehrpunktverbindung (multipoint) können Sie **TheTalkyOne** mit zwei Mobiltelefonen gleichzeitig koppeln. Dabei können Sie mit dem Hauptgerät auf alle erweiterten Funktionen zugreifen und mit dem Nebengerät nur die wichtigsten Anruffunktionen nutzen.

- **Ein Mobiltelefon als Hauptgerät definieren:**
Verbinden Sie dieses Gerät als Erstes mit der Freisprecheinrichtung. Das nächste Telefon wird automatisch als Nebengerät definiert.
- **Bei einem aktiven Anruf** kann nur ein Handy mit **TheTalkyOne** verbunden sein. Wenn ein Gespräch über die Freisprecheinrichtung geführt wird und das zweite verbundene Mobiltelefon einen Anruf erhält, wird das aktuelle Gespräch nicht unterbrochen. Nachdem Sie Ihr Gespräch beendet haben, verbindet sich **TheTalkyOne** mit dem zweiten Handy, sodass beide Geräte wieder erreichbar sind.

- **Wenn Sie mit dem Nebengerät einen ausgehenden Anruf tätigen**, wird es für die Dauer dieses Anrufs zum Hauptgerät.
- **Wenn die Priorität des Haupt- und Nebengeräts geändert werden soll**, müssen Sie die Kopplungsliste zurücksetzen. Halten Sie dazu die Multifunktionstaste und die Taste Lauter (••) gleichzeitig 4 s lang gedrückt. Danach koppeln Sie die Mobiltelefone erneut mit Ihrer Freisprecheinrichtung, wobei Sie mit jenem Handy beginnen, das als Hauptgerät definiert sein soll.

koppeln

[_mehr lesen](#)

support

[_mehr lesen](#)

erweiterte anrufoptionen

[_mehr lesen](#)



sprachansagen

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung zum ersten Mal einschalten, wird die Sprache automatisch auf Englisch gestellt. Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung gekoppelt haben, wird automatisch die Spracheinstellung Ihres Endgeräts geprüft. Wenn diese Sprache unterstützt wird, schaltet sich die Freisprecheinrichtung automatisch auf die Sprache Ihres Handys um.


- **Die Spracheinstellung der Freisprecheinrichtung ändern:** Drücken Sie die Multifunktionstaste und die Taste Leiser (•) gleichzeitig. Daraufhin wird die aktuelle Sprache angesagt. Drücken Sie die Tastenkombination erneut und Sie hören die nächste Sprache. Sobald Sie aufhören, wird die zuletzt angesagte Sprache aktiviert.
- **Sprachansagen abschalten** Drücken Sie die Multifunktionstaste und die Taste Leiser (•) gleichzeitig.

- **Die installierten Sprachen ändern:** Besuchen Sie bitte www.novero.com und navigieren Sie zum Bereich „Service“. Mit dem Software-Update-Tool von novero können Sie Software-Aktualisierungen in verschiedenen Sprachen durchführen.

Mit diesem Hilfsprogramm können Sie auch die Sprache der Sprachansagen ändern.

software-updates

[_mehr lesen](#)

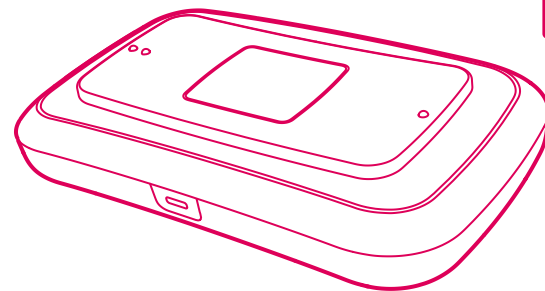

Ann Davis
is calling...



software-updates

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

TheTalkyOne unterstützt Software-Aktualisierungen, damit Ihr Gerät immer auf dem aktuellen Stand bleibt und Sie die neuesten Funktionen nutzen können. Das Software-Update-Tool von novero können Sie auf www.novero.com herunterladen.

- **Software von TheTalkyOne aktualisieren:** Gehen Sie auf www.novero.com und installieren Sie das Software-Update-Tool von novero. Installieren Sie dieses Programm auf Ihrem PC und schließen Sie danach **TheTalkyOne** mit dem USB-Kabel an diesem PC an.

Näheres zum Aktualisieren der Software erfahren Sie im Bereich „Service“ auf www.novero.com,

support

[_mehr lesen](#)

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >


sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >


zurück <

montage

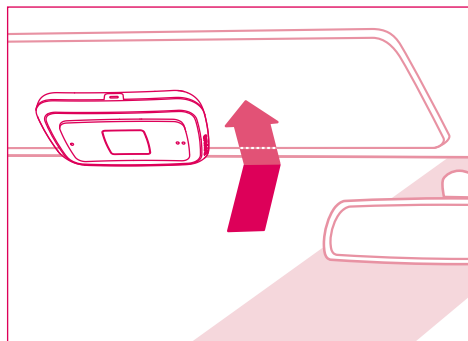

sonnenblendclip

[_mehr lesen](#)

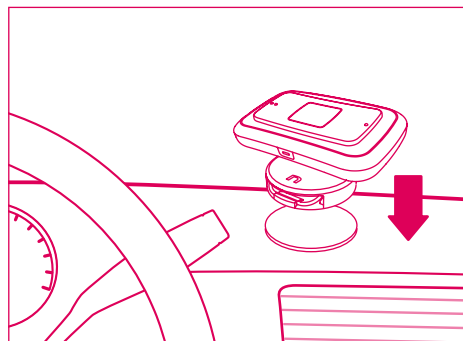

autohalterung

[_mehr lesen](#)

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <



sonnenblendenclip



- **TheTalkyOne an der Sonnenblende befestigen:**
Clipsen Sie das Gerät einfach an. Wenn Sie den Clip an der Sonnenblende befestigen, vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon zu Ihrem Mund gerichtet ist, und dass der Clip gut festsitzt. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie bitte stattdessen die Autohalterung.

autohalterung

[_mehr lesen](#)

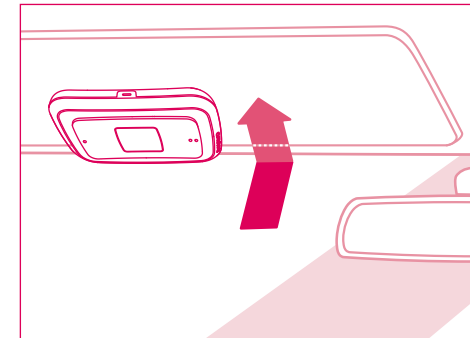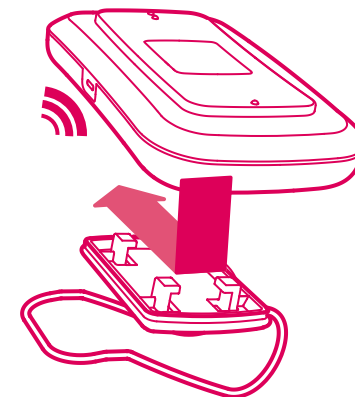

- ! Wenn Sie TheTalkyOne mit dem Sonnenblendenclip befestigen, können kleine Abdrücke zurückbleiben, die für gewöhnlich nach dem Entfernen des Clips wieder verschwinden. Diese Abdrücke können Sie vermeiden, wenn Sie stattdessen die Autohalterung verwenden. Nachdem Sie TheTalkyOne an der Sonnenblende befestigt haben, vergewissern Sie sich bitte, dass die Blende verwendet werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie bitte stattdessen die Autohalterung.

autohalterung



Zum Lieferumfang von **TheTalkyOne** gehört eine Autohalterung, die Ihnen das Aufladen des Geräts mit dem Kfz-Ladegerät ermöglicht.


- **Die Autohalterung richtig montieren:** Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Mikrofon in Ihre Richtung zeigt. Wenn Sie das Gerät unterwegs aufladen möchten, sollten Sie zusätzlich das Kfz-Ladegerät in den Zigarettenanzünder stecken. Befestigen Sie anschließend die Autohalterung an einer Stelle des Armaturenbretts, wo:
 - 1) Sie die Autohalterung nicht in der Nähe eines Airbags oder an einer Stelle befindet, an der sie bei einem Verkehrsunfall Verletzungen verursachen könnte.
 - 2) Sie Ihre Freisprecheinrichtung vom Fahrersitz aus in Reichweite befindet, und wo das Mikrofon in Ihre Richtung zeigt.

- 3) Sie die Freisprecheinrichtung bei Verlassen des Fahrzeugs einfach abnehmen können.

Mit den Ersatz-Klett pads können Sie Halterung an einer anderen Stelle im Fahrzeug montieren.

sonnenblendenclip

[_mehr lesen](#)

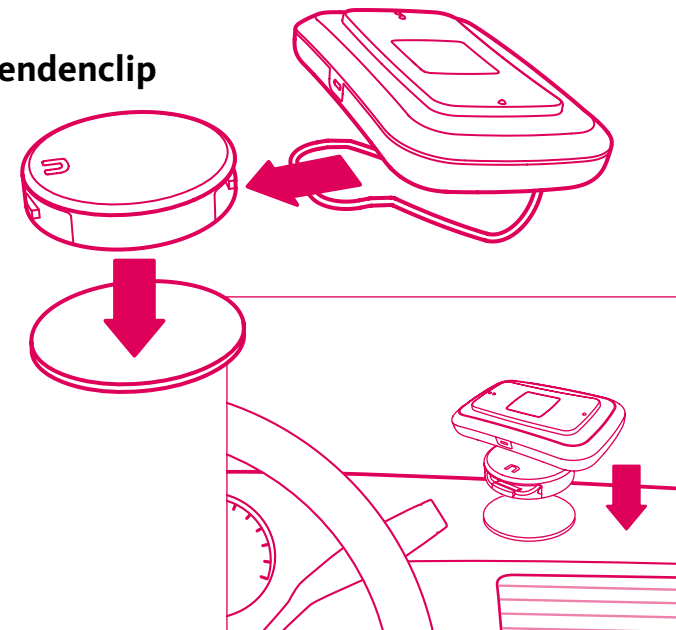

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

signale

TheTalkyOne zeigt den Status Ihrer Aktionen und diverse Zustände durch verschiedene Signale an.



ladesignale
_mehr lesen



einschaltsignale
_mehr lesen



koppelsignale
_mehr lesen



anrufsignale
_mehr lesen



lautstärkesignale
_mehr lesen

ladesignale



zustand:	LED-anzeigen:	ton:
niedriger akkustand	blinkt alle fünf minuten rot	alle fünf minuten ein piepton
akku wird geladen	leuchtet rot	
akku ist aufgeladen	blinkt einmal blau	zwei pieptöne

! Wenn Sie Ihre Freisprecheinrichtung längere Zeit nicht aufladen, wird dadurch die Lebensdauer des Akkus deutlich verkürzt. Wir empfehlen daher, die Freisprecheinrichtung mindestens einmal pro Monat aufzuladen.

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

einschaltsignale



zustand:	LED-anzeigen:	ton:
einschalten	blau eingeblendet 	ein piepton
ausschalten	rot ausgeblendet 	zwei pieptöne

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

koppelsignale



zustand:	LED-anzeigen:	ton:
koppelmodus	blinkt blau	
kopplung erfolgreich	leuchtet blau	
standby	leuchtet blau	
ruhezustand (nicht gekoppelt)	leuchtet blau	
bluetooth-verbindung abgebrochen		zwei kurze pieptöne

anrufsignale



zustand:	LED-anzeigen:	ton:
eingehender anruf	leuchtet blau 	klingelton bzw. ansage der anrufer-ID (sprachausgabe)
anruf aktiv	leuchtet blau 	
anruf abweisen	blinkt einmal rot 	ein piepton
anruf beenden	blinkt einmal rot 	ein piepton

willkommen >

TheTalkyOne >

erste schritte >

wie sie ... >

signale >

pflege >

support >

sicherheit und
entsorgung >

zertifikate und
zulassungen >

glossar >

zurück <

lautstärkesignale



zustand:	LED-anzeigen:	ton:
lauter	blinkt blau bei taste lauter (••)	lautstärke nimmt zu
leiser	blinkt blau bei taste Leiser (•)	lautstärke nimmt ab
mikro stumm	blinkt alle zwei sekunden rot	ein kurzer piepton
stummschaltung aus		ein piepton

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pfllege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

pfllege

- Wenn Sie **TheTalkyOne** nicht verwenden, bewahren Sie das Gerät in ausgeschaltetem Zustand an einem sicheren Ort auf. Schützen Sie sich vor Diebstahl, indem Sie die Freisprecheinrichtung oder den Sonnenblendenclip nicht sichtbar in Ihrem Fahrzeug zurücklassen.
- Schützen Sie die Freisprecheinrichtung vor direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen (über 45°C bzw. unter -10°C), da bei solchen Temperaturen die Lebensdauer des Akkus verkürzt bzw. die Funktions- und Leistungsfähigkeit Ihrer Freisprecheinrichtung beeinträchtigt werden kann. Bewahren Sie Ihre Freisprecheinrichtung nicht im Handschuhfach auf, da hier zu hohe Temperaturen entstehen können.
- Bewahren Sie die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe von Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) und elektromedizinischen Geräten auf.
- Gehen Sie mit Ihrer Freisprecheinrichtung sorgsam um. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schützen Sie es vor Schlägen und Vibrationen. Die Freisprecheinrichtung sollte Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Regen und anderen Flüssigkeiten nicht ausgesetzt werden.
- Entsorgen Sie im Sinne des Umweltgedankens und der Nachhaltigkeit alle Produktteile entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften.

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

support

Sollten bei der Verwendung von **TheTalkyOne** Probleme auftauchen, prüfen Sie bitte die folgenden Lösungsvorschläge:

- **Sie hören nichts durch Ihre Freisprecheinrichtung:**
 - Überprüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist.
 - Überprüfen Sie, ob Ihre Freisprecheinrichtung mit Ihrem Endgerät gekoppelt ist.
 - Überprüfen Sie, ob sowohl Freisprecheinrichtung als auch Mobiltelefon eingeschaltet sind. Wenn dies zutrifft, sollten Sie Ihren Gesprächspartner durch die Freisprecheinrichtung hören können.
 - Überprüfen Sie, ob sowohl Freisprecheinrichtung als auch Mobiltelefon aufgeladen sind.
- **Sie können Ihre Freisprecheinrichtung nicht koppeln:**
 - Überprüfen Sie, ob die Freisprecheinrichtung nicht bereits mit Ihrem Endgerät gekoppelt ist. Falls dies nicht zutrifft, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang oder setzen Sie die Liste der gekoppelten Geräte zurück, indem Sie die

Multifunktionstaste und die Taste Lauter (••) gleichzeitig 4 s lang gedrückt halten.

- **Sie hören durch Ihre Freisprecheinrichtung Rauschen oder andere Störgeräusche:**
 - Vergewissern Sie sich, dass sich die Freisprecheinrichtung in der Nähe Ihres Mobiltelefons befindet, und dass das Mikrofon in Ihre Richtung zeigt. Falls nicht, verringern Sie den Abstand.
- **Wahlwiederholung, Sprachwahl oder das Abweisen eines Anrufs** ist mit der Freisprecheinrichtung nicht möglich:
 - Überprüfen Sie, ob diese Funktionen von dem gekoppelten Mobiltelefon unterstützt werden.
- **Die Freisprecheinrichtung funktioniert nicht richtig:**
 - Ggf. muss ein Hardware-Reset durchgeführt werden. Halten Sie dazu die Multifunktionstaste und die Taste Lauter (••) gleichzeitig 10 s lang gedrückt.

software-updates

[_mehr lesen](#)

technische daten

[_mehr lesen](#)

bedienungsanleitung drucken

[_mehr lesen](#)

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

technische daten

- **Gewicht:** 95 Gramm
- **Reichweite:** Bis zu 10 Meter
- **Akku:** Eingebaut, nicht austauschbar
- **Stromversorgung für Akku:** Kfz-Ladegerät (DC) bzw. PC über USB-Kabel
- **Sprechzeit** (bei vollständig geladenem Akku): Bis zu 15 Stunden
- **Standby-Zeit** (bei vollständig geladenem Akku): Ca. 180 Stunden
- **Bluetooth:** Multikompatibel mit Geräten, die die Bluetooth-Spezifikation 2.1 mit EDR, Freisprech-Profil 1.5, Multipoint-Funktion, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) und PBAP (Phonebook Access Profile) unterstützen.

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und
zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

bedienungsanleitung drucken

- **Die Bedienungsanleitung von TheTalkyOne drucken:** Drücken Sie die Esc-Taste, um die Vollbildanzeige zu beenden. Gehen Sie anschließend im Dateimenü auf „Seite einrichten“ und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, z. B. A4 Querformat, wenn Sie das Dokument in der Originalgröße drucken möchten. Bestätigen Sie mit OK.
Gehen Sie anschließend auf „Drucken“ und ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen, z. B. Schwarzweißdruck. Bestätigen Sie wieder mit OK.

sicherheit und entsorgung

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

zertifikate und ➤

zulassungen ➤

glossar ➤

zurück ◀

1. TheTalkyOne vorbereiten

- Wenn die Autohalterung montiert wird, vergewissern Sie sich, dass sie an einer Stelle des Armaturenbretts befestigt wird, wo
 - 1) das USB-Kabel vom Kfz-Ladegerät bis zur Halterung reicht,
 - 2) die Autohalterung nicht in der Nähe eines Airbags oder an einer Stelle montiert wird, an der sie bei einem Verkehrsunfall Verletzungen verursachen könnte,
 - 3) sich Ihre Freisprecheinrichtung in Reichweite des Fahrers befindet.

2. TheTalkyOne verwenden

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Freisprecheinrichtung bei einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Aufmerksamkeit verlangt. Die Leuchtanzeigen auf **TheTalkyOne** können sehr hell sein, was Sie eventuell beim Lenken Ihres Fahrzeugs stören kann. Um Unfälle durch Ablenkung zu vermeiden, sollten Sie die Freisprecheinrichtung ausschalten.
- Musik bei maximaler Lautstärke kann sich beim Fahren störend auswirken. Stellen Sie bitte eine vernünftige Lautstärke ein, damit Sie den Verkehr hören können und beim Fahren nicht abgelenkt sind.
- Bewahren Sie **TheTalkyOne** nicht für jedermann sichtbar in Ihrem Fahrzeug auf. So schützen Sie sich vor Diebstahl und Ihr Gerät vor übermäßiger Hitze, die die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Die Verwendung der Freisprecheinrichtung beim Lenken eines Kraftfahrzeuges, Motorrads, Wasserfahrzeuges oder Fahrrads kann gefährlich sein und ist in einigen Ländern verboten. Halten Sie sich bitte an die geltenden Gesetze.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder andere elektronische medizinische Geräte tragen, befragen Sie vor der Verwendung der Freisprecheinrichtung Ihren Arzt.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen. Keines der internen Bauteile kann benutzerseitig ersetzt oder repariert werden. Das Produkt darf nur von einem befugten Händler oder Service-Center geöffnet werden. Falls Teile Ihres Produkts aus irgendeinem Grund ersetzt werden müssen, z. B. aufgrund normaler Verschleißerscheinungen oder nach einer unbeabsichtigten Beschädigung, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Laden Sie **TheTalkyOne** nicht auf, während das Gerät an der Sonnenblende befestigt ist.

3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

- Die Freisprecheinrichtung selbst und die Verpackung enthalten Kleinteile, die sich nicht als Spielzeug eignen. Bei Verschlucken dieser Teile besteht Erstickungsgefahr.

4. ACA TSoz8 – Entzündung entflammbarer Atmosphären

- Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung nicht in Umgebungen, in denen die Gefahr einer Entzündung entflammbarer Gase besteht.

5. TheTalkyOne entsorgen

- Versuchen Sie nicht, den in Ihrer Freisprecheinrichtung eingebauten Akku zu wechseln.
- Entsorgen Sie alle Produktteile entsprechend den geltenden Vorschriften. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde.
- Die durchgestrichene Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt innerhalb der EU am Ende seiner Nutzungsdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



6. Garantie

- Auf dieses Produkt gewährt novero für die Dauer von 12 Monaten ab Kaufdatum eine Herstellergarantie. Bei besonderen Schadensfällen bzw. in manchen Ländern kann die Garantie auf 24 Monate erweitert sein. Näheres über Garantieverlängerungen und die Abwicklung von Rücksendungen erfahren Sie auf www.novero.com

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch novero ist jede Form der Vervielfältigung, Weitergabe, Verteilung oder Speicherung der teilweisen oder vollständigen Inhalte dieses Dokuments untersagt. novero ist eine eingetragene Marke.

Die Produkte von novero sind Marken bzw. eingetragene Marken der novero GmbH.

©2009 novero
Alle Rechte vorbehalten.

Nur für Recyclingunternehmen: Wenn der Akku ausgebaut werden soll, müssen die Silikonschicht an der Unterseite entfernt und die vier Schrauben in den Ecken herausgedreht werden. Anschließend kann der Akku mit einem Schraubendreher entfernt werden.

Näheres erfahren Sie auf www.novero.com

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und
entsorgung ➤

**zertifikate und
zulassungen ➤**

glossar ➤

zurück ◀

zertifikate und zulassungen

Übereinstimmungserklärung

novero GmbH erklärt hiermit, dass dieses NHFP-1-Produkt den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Das Produkt hält die im Anhang I, Ziffer 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 der Richtlinie 2004/104/EG (zur Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG) festgesetzten Grenzwerte ein.

Eine Kopie der Übereinstimmungserklärung ist unter www.novero.com/declaration_of_conformity abrufbar.

CE 0560

Hinweise gemäß FCC/Industry Canada-Regelungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regelungen. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Empfangsstörungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich jener Interferenzen, die Fehlfunktionen verursachen können.

FCC ID: WJLNHFP-1

IC: 7847A-NHFP1

HINWEIS: FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den Grenzen der FCC für Strahlenbelastungen in nicht kontrollierten Umgebungen. Verbraucher müssen die einschlägigen Hinweise zum Einhalten der HF-Belastung befolgen. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

HINWEIS: Eingriffe und Änderungen am Gerät ohne das Einverständnis von novero können zur Folge haben, dass die Befugnis des Benutzers zum Betreiben dieses Gerätes erlischt.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

Velcro® ist eine eingetragene Marke der Velcro Industries B.V.

Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung unterstützt die Bluetooth-Spezifikation 2.1 mit EDR, Freisprech-Profil 1.5 und Multipoint-Funktion.

DC-Ladegerät = NDCH-1

USB-Kabel = NCAB-1

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann von Land zu Land variieren. Informationen dazu erhalten Sie bei einem novero-Händler in Ihrer Nähe. Unbefugte Änderungen an diesem Gerät könnten dazu führen, dass die Befugnis des Benutzers zum Betreiben dieses Gerätes erlischt.

Ausfuhrkontrollen: Dieses Gerät kann Komponenten, Technologien oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und Bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Die gesetzeswidrige Weitergabe ist untersagt.

willkommen ➤

TheTalkyOne ➤

erste schritte ➤

wie sie ... ➤

signale ➤

pflege ➤

support ➤

sicherheit und ➤

entsorgung

zertifikate und ➤

zulassungen

glossar ➤

zurück ◀

glossar

A2DP ist ein Bluetooth-Profil, mit dem Sie in Stereoqualität Musik von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrer Freisprecheinrichtung übertragen können.

Bluetooth ist eine Funktechnologie zur drahtlosen Kommunikation zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und Freisprecheinrichtungen über eine kurze Entfernung (ca. 10 Meter). Bluetooth ist ungefährlich und abhörsicher. Nachdem zwei Bluetooth-Geräte gekoppelt wurden, kann die Kommunikation weder mitgehört noch von anderen Bluetooth-Geräten gestört werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bluetooth.com

Die Kopplung stellt eine eindeutige und verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten her. Bluetooth-Geräte können nicht gemeinsam verwendet werden, wenn sie zuvor nicht gekoppelt wurden.

Ein Software-Update ermöglicht die Anpassung der Software in Ihrer Freisprecheinrichtung. Dieser Schritt sollte nur durchgeführt werden, wenn bei Ihrem Mobiltelefon Kompatibilitätsprobleme auftauchen. Weitere Informationen sind auf www.novero.com im Bereich „Service“ verfügbar.

LED ist die Abkürzung für „Licht emittierende Diode“ und bezeichnet die Leuchtanzeige auf Ihrer Freisprecheinrichtung. Diese sendet abhängig von bestimmten Aktionen, Ereignissen oder Modi unterschiedliche rote oder blaue Lichtsignale.

Multipont ist eine Funktion, die es ermöglicht, zwei Mobiltelefone mit einer Freisprecheinrichtung zu verbinden. Der zuerst verbundene Benutzer ist der Hauptbenutzer und kann auf alle Funktionen zugreifen. Der zweite Benutzer kann nur die Basisfunktionen nutzen, beispielsweise Anrufe entgegennehmen.

Passcode oder PIN bezeichnet einen Code, der zum koppeln eines Bluetooth-Geräts (z. B. eines Mobiltelefons) mit Ihrer Freisprecheinrichtung erforderlich ist.

Ruhezustand (nicht gekoppelt) bezeichnet jenen Modus, in dem Ihre Freisprecheinrichtung eingeschaltet, jedoch nicht mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon gekoppelt ist.

Sprachansagen bedeuten, dass die Freisprecheinrichtung mittels Sprachsynthese textbasierte Daten vorliest. Dazu zählen die Anrufer-ID und wichtige Zustände. Die Ansagen sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Sprachwahl bedeutet, dass Sie eine Nummer wählen können, indem Sie einen Namen aussprechen, anstatt die Rufnummer manuell einzugeben oder aus dem Telefonbuch auszuwählen. Die sprecherunabhängige Spracherkennung macht das Einlernen mittels Aufnahmen überflüssig. Jeder kann den Namen des Gesprächspartners ansagen, und das Telefon findet automatisch den am besten übereinstimmenden Telefonbucheintrag.

Standby bezeichnet jenen Modus, in dem Ihre Freisprecheinrichtung eingeschaltet, gekoppelt und für ein- und ausgehende Anrufe bereit ist. Nachdem ein Anruf beendet wurde, schaltet die Freisprecheinrichtung automatisch in den Standby-Modus.