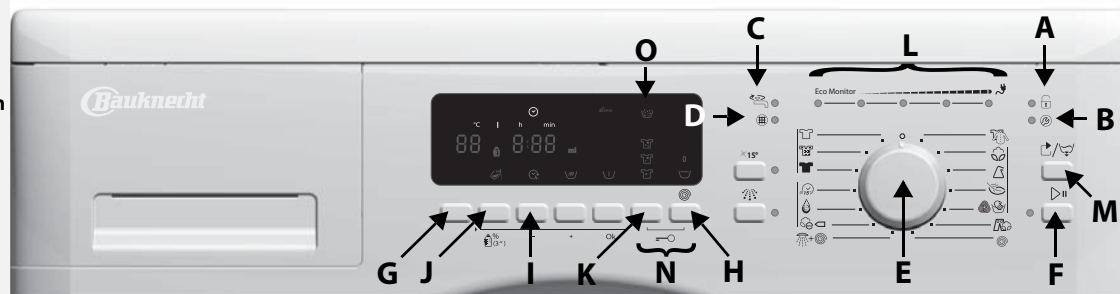


A. Anzeige „Tür auf“

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen können und auf diese angemessen reagieren, z. B.:

B. Anzeige „Service“
C. Anzeige „Wasserhahn zu“
D. Anzeige „Pumpe“

E. Programmwahlschalter
F. Taste „Start/Pause“
G. Taste „Temperatur“
H. Taste „Schleudern“ (mit „Spülstopp“)

I. Taste „Fertig in“
J. Taste „Dosierhilfe“
K. Taste „Verschmutzungsgrad“
L. Eco monitor
M. Taste „Löschen/Abpumpen“
N. Tastenkombination für Kindersicherung
O. Anzeige für Waschmittelüberdosierung

Programm		Temperatur °C	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise - Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett beachten.	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen				Dosierhilfe	Fertig in ²⁾	Schleudern		
						Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	15° Green & Clean	Intensivspülen	Express	Vorwäsche			Verschmutzungsgrad	Schleudern	Max. Schleuderdrehzahl U/min
Mix		Kalt - 60 °C		4,0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Gewebearten	Koch/Bunt	Kalt - 95 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Unter-, Bett- und Tischwäsche usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Pflegeleicht	Kalt - 60 °C		3,0	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Baumwollmischgeweben.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Feinwäsche	Kalt - 40 °C		1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wolle/Handwäsche	Kalt - 40 °C		1,0	Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Farben	Weiß	Kalt - 60 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Sie sparen Energie, wenn Sie mit niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Helle Farben	Kalt - 60 °C		4,0	Weiß- und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckenentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	Kalt - 60 °C		4,0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm sollte möglichst ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwendet werden.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	Kurz 15	Kalt - 30 °C		3,0	Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Programm zum Auffrischen. Die empfohlene Mindestwaschmittelmenge benutzen.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	AquaEco	Kalt - 40 °C		3,0	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern. Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die empfohlene Mindestmenge Flüssigwaschmittel für 3 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	—	Ja	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	eKoch/Bunt	Kalt - 60 °C		7,0	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle. Für Baumwollwäsche hat dieses Programm bei 40 °C und 60 °C die besten Eigenschaften in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. - Referenzprogramm für das Energielabel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Jeans		Kalt - 60 °C		4,0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Schleudern			—	—	Gesondertes Intensivschleuderprogramm. Geeignet für robuste Wäsche.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	/ —	max.
Spülen & Schleudern			—	—	Separater Spülvorgang und Intensivschleudern. Geeignet für robuste Wäsche.	—	—	*	—	*	—	—	—	*	*	*	max.

¹⁾ Option / Ja : Dosierung erforderlich
Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

²⁾ Bei der Aktivierung von „Fertig in“ kein Flüssigwaschmittel verwenden.

