

iCreation

i-450

**Produkt
Informationshandbuch**

Willkommen. Sie benutzen ein Bluetooth Handset mit einer iPhone Ladeladeschale.



**Dieses Handbuch enthält hilfreiche
Informationen,
die es Ihnen ermöglichen alle Funktionen
Ihres Bluetooth Handset zu genießen.**

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des i-450. Das neue Produkt bietet Ihnen eine einzigartige, kabellose Erfahrung mit der Funktechnologie Bluetooth. Dieses Modell bietet eine effiziente drahtlose Verbindung mit dem iPhone. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch und bitte beachten Sie, daß die Inhalte in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden können.

Das Bluetooth Handset ist in Übereinstimmung mit dem Bluetooth V2.1. Es ist kompatibel mit zurückliegenden Audiogeräten mit V2.0 oder früheren. Seine Reichweite beträgt bis zu 10 Metern (innerhalb); Betriebsleistungs-Modus ist Klasse 2 (-6-6dBm). Dieses Informationshandbuch bietet mehr Details.

Bluetooth Schnurlose Technologie

Bluetooth ist eine Spezifikation für Kurzbereich-Funkverbindungen zwischen mobilen Computern, Mobiltelefonen, Digitalkameras, und anderen tragbaren Geräten. Der Funk funktioniert auf dem weltweit verfügbaren **2.4GHz** ISM 'free band', so dass Anwender ihre 'Bluetooth' Geräte weltweit nutzen können. Die Bluetooth Geräte stehen in Verbindung bis maximal 10 Metern; und müssen nicht in Sichtverbindung sein.

Warnungen



Ihr i-450 wurde sorgfältig entworfen, um Ihnen viele Jahre sichere und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Wie bei allen elektrischen Geräten, gibt es ein paar grundlegende Vorsichtsmaßnahmen die Sie befolgen sollten um zu vermeiden, daß Sie sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigt wird:

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Heben Sie es sorgfältig auf, damit Sie später Nachschlagen können.
- Lesen und beachten Sie alle Warn- und Hinweisschilder auf dem Gerät.
- Achten Sie darauf, nur das Stromnetzteil im Paket zu verwenden, und stellen Sie sicher, daß Ihre Stromquelle der benötigten Leistung entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, lassen Sie es von Ihrem Händler oder Ihrem örtlichen Energieversorgungsunternehmen überprüfen.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen. Verwenden Sie nicht das Stromnetzteil, wenn es starke Schläge erhalten hat oder defekt aussieht; kontaktieren Sie unmittelbar einen autorisiertes Service-Center.
- Halten Sie Ihr Handy fest. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.
- Benutzen Sie das i-450 nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Verwenden Sie nicht das i-450 in der Nähe von Wasser oder von Flüssigkeiten jeglicher Art. Wenn Sie glauben, Flüssigkeit ist in Ihr i-450 eingedrungen, sofort vom Netz

trennen, trocknen Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch und kontaktieren Sie Ihren Händler.

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen. Alle Teile dieses Gerätes sind für die Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen aussetzen. Setzen Sie das schnurlose Telefon keinen starken Vibrationen oder staubigen, regnerischen Orten aus.
- Versuchen Sie niemals den Apparat auseinander zu nehmen und selber instand zu setzen (abgesehen von der routinemäßigen Wartung wie im Handbuch beschrieben). Andernfalls erlischt die Garantie sofort, und Sie können Schäden verursachen die umfangreiche Reparaturarbeiten nach sich bringen. Immer Ihren Fachhändler in der Nähe um Hilfe bitten.
- Mit den Akkus richtig umgehen. Befolgen Sie strikt die Anweisungen, wie im Handbuch angegeben.
- Verwenden Sie niemals das i-450 mit nicht geeigneten Akkus, und laden Sie diese nur mit der mitgelieferten Basis auf. Die Verwendung von nicht Originalteilen kann Gefahren, Elektroschocks und andere Risiken hervorrufen, und die Garantie geht dabei verloren.
- Im Falle von Problemen, verwenden Sie das Informationshandbuch oder kontaktieren Sie Ihren Händler oder den nächste offiziellen Service-Center. Bei jedem Arbeitsablauf, der nicht von einem offiziellen Service-Center durchgeführt wurde, erlischt die Garantie.
- Das i-450 kann nicht benutzt werden um Anrufe zu tätigen, einschließlich Notrufe, unter diesen Bedingungen: Bei Netzausfall, wenn die Akkus defekt oder aufgebraucht sind, oder wenn die Tastatur gesperrt ist.

- Verwenden Sie das i-450 nicht in der Nähe medizinischer Notfallausrüstung oder in der Nähe von Menschen mit implantierten elektrischen Geräten wie Herzschrittmacher. Darüber hinaus können Funksignale zwischen Handset und Basis Störungen bei Hörgeräten verursachen, die sich in lauten Geräusche äußern.

Inhalt

1. Erste Schritte

- 7 Packungsinhalt
- 8 Bluetooth Handset Überblick
- 9 Verbinden
- 9 Aufladen
- 10 Ein- oder Ausschalten des Handsets

2. Bluetooth Einstellungen

- 10 Mit iPhone koppeln
- 12 iPhone verbinden
- 12 iPhone trennen

3. Bedienung

- 13 Anrufen
- 14 Anruf empfangen
- 14 Anruf ablehnen
- 14 Anruf beenden
- 14 Lautstärke einstellen
- 14 Anruf stummschalten
- 15 Anklopfen
- 15 LED Anzeige

4. Zusätzliche Informationen

- 16 Problemlösung
- 17 Pflege und Wartung
- 19 Technische Angaben

SICHERHEITSINFORMATIONEN

GARANTIE

RECYCLINGANWEISUNGEN

1. Erste Schritte

Packungsinhalt


Sobald Sie Ihr i-450 ausgepackt haben, stellen Sie sicher, daß Sie alle Teile vorhanden sind. Falls eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, rufen Sie bitte Ihren Händler an.

- 1 Handset
- 1 Basis mit iPhone-Ladegerät
- 1 Kurzanleitung
- 1 Informationhandbuch
- 1 Netzgerät (7.5V, 1.5A)
- 4 Gummikissen

*Die Form des Steckers variiert je nach Spezifikation des jeweiligen Landes.

Bluetooth Handset Überblick


Handset

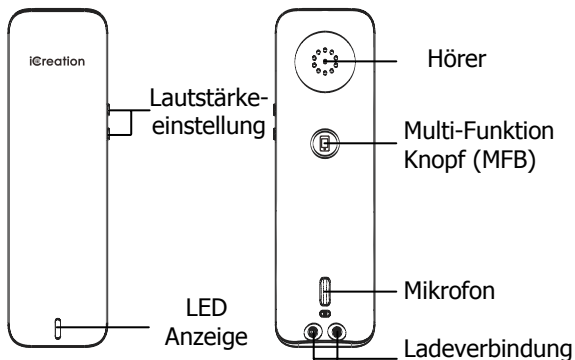

Basis


Ladeschale
(BT Handset)

Ladeschale
(für iPhone)

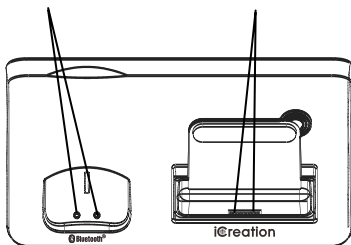

Verbinden


Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit der Anschlussbuchse der Basis, und dann stecken Sie das Stromnetzteil in eine Netzsteckdose

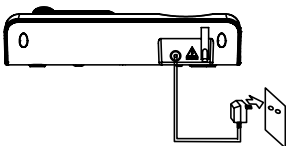

Zur Netzsteckdose

Aufladen Bluetooth Handset & iPhone

Das Handset wird mit einem Lithium-Polymer-Akku geliefert. Vor der Inbetriebnahme sollte das Bluetooth Handset für 6 Stunden oder mehr aufgeladen werden.

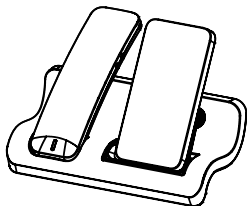

Um das Bluetooth Handset oder das iPhone aufzuladen, einfach auf der Basis platzieren.

Hinweise:

- Die rote Kontrolllampe leuchtet während einer ordnungsgemäße Aufladung des Handsets auf, und es schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Bei schwachem Akku piepst das Handset zweimal alle 30 Sekunden auf, die rote LED blinkt dreimal alle 30 Sekunden auf. Laden Sie auf wie oben beschrieben, um das Ausschalten des Bluetooth Handsets zu vermeiden.


Akku Einsatz und Pflege


Mit Sorgfalt behandelt, ist mit einer langen Lebensdauer des Akkus zu rechnen. Ein neuer oder einer in längerer Zeit nicht genutzter Akku, könnte bei den ersten Nutzungen reduzierte Kapazitäten aufweisen.

Hinweis:

- Nur qualifizierte Service-Centren sind berechtigt, Akkus zu entfernen oder zu ersetzen.

Ein- oder Ausschalten des Handsets

Um das Handset einzuschalten, drücken Sie und halte  MFB für ungefähr 3 Sekunden, das Handset piepst einmal auf und die blaue Anzeigenleuchte leuchtet für ungefähr 1 Sekunde. Jetzt blinkt es im Standby Modus es einmal pro Sekunde auf.

Um das Handset auszuschalten, drücken Sie und halte  MFB für ungefähr 3 Sekunden, die rote Anzeige blinkt 2 mal und schaltet sich aus.

2. Bluetooth Einstellungen

Mit iPhone koppeln

Für die Nutzung eines iPhones mit Ihrem Bluetooth-Handset, muss vorerst die Kopplung mit dem iPhone gestartet werden.

1. Stellen Sie sicher, daß das Handset ausgeschaltet ist bevor der Koppelungsprozess startet. Platzieren Sie das Bluetooth-Handset innerhalb 1 Meters Ihres iPhones.
2. Schalten Sie Bluetooth-Funktionen Ihres iPhones an. Klicke **Einstellungen, Allgemein, Bluetooth** und **EIN**. Das iPhone sucht nun nach verfügbaren Geräten.
3. Drücken Sie nun die  MFB für ungefähr 6 Sekunden bis die rote und blaue Anzeige abwechselnd aufblinkt.
4. Bei Listung und Auffindung der Bluetooth-Geräte in ihrem iPhone, wählen Sie **i-450** um es mit der Basis zu verbinden. Das iPhone fordert Sie jetzt zur Eingabe des PINs auf (Standard-PIN 0000). Geben Sie diesen ein und wählen Sie **Koppeln** um es zu bestätigen. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint **Verbunden** auf Ihrem iPhone. Die blaue Handsetanzeige blinkt nun alle 3 Sekunden auf.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, daß das Handset und das iPhone nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt ist, so daß sie innerhalb des Betriebsbereichs während der Kopplung sind.
- Wird das Handset nicht innerhalb von 2 Minuten gekoppelt, ertönt ein Piepton und der Koppelungsmodus wird automatisch verlassen. Wollen Sie weiterhin koppeln, bitte wiederholen Sie die Schritte Koppelung erneut..

iPhone verbinden

Wenn die Bluetooth-Funktion auf dem iPhone deaktiviert wurde, Sie dies aber wieder Einschalten, bedarf es einer neuen Verbindung. Wählen Sie hierfür wieder **i-450** in Ihrer Bluetooth-Liste in Ihrem iPhone. Nach erfolgreicher Verbindung, erscheint **Verbunden**.

Hinweis:

- Um ein neues iPhone zu koppeln, vergessen Sie nicht das Bluetooth Handset einzuschalten.

iPhone trennen

Wenn das Handset mit dem iPhone nicht mehr genutzt wird, kann Sie wie folgt getrennt werden:

Methode 1:

Handset ausschalten. Jetzt erscheint **Nicht Verbunden** auf der rechten Seite des **i-450** in der Bluetooth-Liste Ihres iPhones.

Methode 2:

Bluetooth-Funktion auf Ihrem iPhone ausschalten.

Hinweis:

- Wenn das Handset und das iPhone mehr als 10 Meter voneinander entfernt werden, sind sie automatisch getrennt.

Erinnerung

Einige der momentan genutzten Kommunikationsformen, wie Viber, Skype, Fring, Im+, Nettalk..... unterstützen teilweise mangelnde Bluetooth-Protokolle. Überprüfen Sie es bitte mit den entsprechenden Anbietern und aktualisieren Sie die Software um das i-450 vollsten nutzen zu können.

Vielen Dank!

3. Bedienung

Anrufen


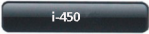
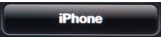
iPhone nutzen

Anrufen vom iPhone wie Standardgemäß.

Gespräch umschalten zwischen dem Bluetooth Handset und dem iPhone.

Methode 1: iPhone nutzen

Während eines Anrufs, können Sie umschalten zwischen Ihr Bluetooth Handset und Ihrem iPhone.

1. Während eines Anrufs mit dem iPhone, klicke  auf dem Bildschirm des iPhones, dann klicke . Der Anruf wechselt zum Bluetooth Handset.
2. Zum zurückwechseln, klicke  auf dem iPhone. Der Anruf wechselt zurück zum iPhone.

Methode 2: Bluetooth Handset benutzen


Während eines eingehenden Anrufs, drücken Sie und halte + und - Tasten für ca. 2 Sekunden um den Anruf zwischen dem Bluetooth Handset und dem iPhone umzuschalten.

Hinweis:

- Um diese Funktion zu nutzen, muß das Bluetooth Handset mit dem iPhone im Voraus gekoppelt und verbunden werden. Für mehr Details beziehen Sie sich bitte auf den **Bluetooth Einstellungen** Abschnitt.


Anruf empfangen

Einen Anruf annehmen, während das Handy klingelt, drücken


Sie  MFB. Sie können selbstverständlich auch den Anruf über Ihr iPhone annehmen obwohl es gekoppelt ist.

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie und

halte  MFB für ungefähr 1 Sekunde während das iPhone klingelt.

Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie  MFB. Sie können den Anruf auch durch das iPhone beenden.

Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs, drücken Sie + Taste für (lauter) oder drücken Sie – Taste für (leiser). Die Handsetlautstärke wird sich erhöhen oder verringern.

Anruf stummschalten


Während eines Gesprächs können Sie vorübergehend das Mikrofon stummschalten, so dass der Beteiligte am anderen Ende der Leitung Sie nicht hören kann. Sie können weiterhin den anderen Beteiligten hören. Dies ermöglicht Ihnen, eine private Unterhaltung mit jemandem in Ihrer Nähe zu führen.

Um das Mikrofon stumm zu schalten, drücken Sie und halten Sie die – Taste für ungefähr 2 Sekunden. Während der Stummschaltung wird ein sofortiger Ton jede Sekunde auftreten.


Um das Mikrofon wieder frei zu schalten, drücken Sie und halten Sie die – Taste wieder für 2 Sekunden, ein sofortiger Ton tritt auf.

Anklopfen

Um einen eingehenden Anruf während eines aktiven Gesprächs anzunehmen, drücken Sie und halten Sie die + Taste für ca. 2 Sekunden. Dies legt das aktive Gespräch auf warten und Sie

können den zweiten Anruf beantworten. Drücken Sie  MFB um den zweiten Anruf zu beenden und um zum ersten Anruf zurückzukehren.

Während des zweiten Gesprächs, drücken Sie und halten Sie + Taste für ca. 2 Sekunden um zum ersten Gespräch zurückzukehren (Gespräch tauschen), währenddessen wird der zweite Anruf gehalten. Um den ersten Anruf zu beenden

drücken Sie  MFB.

LED Anzeige

Rote LED (Ladeanzeige)

Handsetstatus	LED Status
Während des Ladens	AN (stetig)
Voll aufgeladen	AUS

Blaues LED (Bluetooth-Anzeige)

Handsetstatus	LED Status
Eingeschaltet (getrennt)	Blinkt im 1,5 Sekunden-Intervall (0.5 Sekunden AN, 1 Sekunde AUS)

Standby (verbunden)	Blinkt im 3,5 Sekunden-Intervall (0.5 Sekunden AN, 3 Sekunden AUS)
---------------------	--

Während einer aktiven Verbindung im Standby-Modus, leuchtet die rote und blaue Anzeige blinkt abwechselnd auf der Ladeschale während des Ladens.

4. Zusätzliche Informationen

Problemlösung

Symptom	Lösung
Das Handset geht nicht an.	Sicherstellen, daß der Akku ausreichend aufgeladen ist, vollständig entladene Akkus können eine Weile dauern bis sie wieder aufgeladen sind.
	Kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Center.
Das Handset läßt sich nicht mit dem iPhone benutzen.	Sicherstellen, dass das Handset und das iPhone eingeschaltet ist.
	Sicherstellen, daß die Bluetooth-Funktion auf dem iPhone aktiviert ist.
	Sicherstellen,dass das Handset mit dem iPhone gekoppelt ist. Lesen Sie bitte ddi Kopplungsbeschreibung.
	Sicherstellen, daß das Handset und das iPhone sich innerhalb von 10 Metern Reichweite befinden. Das es keine Hindernisse oder Interferenzen zwischen gibt.

	<p>Versuchen Sie das iPhone erneut zu koppeln, wenn das Problem nicht gelöst werden konnte.</p>
<p>Die getrennte Bluetooth-Verbindung zwischen Handset und dem iPhone kann nicht wieder automatisch aufgenommen werden.</p>	<p>Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im iPhone und aktivieren Sie es dann wieder. Aufgrund der Unterschiede in der iPhone-Software ist es möglich, daß bei einigen iPhones die Bluetooth-Verbindung nicht automatisch wieder aufgenommen werden kann. In diesem Fall, stellen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung manuell her (siehe Seite 11 "iPhone verbinden").</p>

Pflege und Wartung

- Versuchen sie nicht, das i-450 zu öffnen, nur autorisiertes Wartungspersonal sollte den Service durchführen. Bitte überprüfen Sie es mit Ihrem Händler vor Ort.
- Setzen Sie das Handset keiner Flüssigkeit, Nässe oder Feuchtigkeit aus. Es ist nicht wasserdicht.
- Setzen Sie das i-450 keiner staubigen und schmutzigen Umgebung aus.
- Setzen Sie das i-450 keinem Feuer aus. Es könnte zu einer Explosion führen.
- Das i-450 keiner hohen Hitze aussetzen und nicht bei hoher Hitze lagern. Hohe Temperaturen könnten die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen verkürzen, die Akkus beschädigen und die Kunststoffteile verformen.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zum Säubern des i-450. Verwenden Sie nur ein weiches Tuch um das Handset zu reinigen.

- Das i-450 nicht werfen, fallen lassen oder stoßen. Grobe Behandlung kann zur Beschädigung des Handset führen.
- Lagern Sie das i-450 sachgemäß an einem trockenen Ort, frei von Staub und extremen Temperaturen wenn Sie das Handset nicht benutzen.
- Setzen Sie das i-450 keiner Umgebungstemperatur von mehr als 55° C (131°F) aus. Wenn das Handset bei kalten Temperaturen betrieben wird, wird die Kapazität des Akkus reduziert. Verwenden Sie Ihr Handset in Raumtemperatuten für maximale Akku-Kapazität.

Technische Angaben

Bluetooth Compliance	Bluetooth Angaben Version 2.1
Frequenz Band	2.4GHz ISM Spektrum; Frequenzsprung 79 Kanäle
Modulation	GFSK (Gaußscher Frequenzumtastung)
RF Leistung	Klasse 2, -6-6dBm
Betriebsbereich	Bis zu 10m (innerhalb)
Verbindung	Punkt-zu-Punkt
Sicherheit	Sicherheitsmodus 3 (Koppeln, Verschlüsselung, Authentifizierung)
Netzanschluss	Basis-Input: 7.5V, 1.5A; Handset-Input: Aufladbare Li-Polymer 450mAh
Ladezeit	6 Stunden
Kompatibilität	Mobiltelefone die Bluetooth 1.1 (und höhrer) Spezifikationen unterstützen
Größe (mm)	Basis: 172 x 93 x 44; Handset: 140 x 41 x 14
Umgebungstemperatur	Normal: 15°C ~ 35°C, Extrem: 0°C ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	0%~90%

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Allgemeines

Nur das Netzgerät verwenden, das zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.

Das Gerät nicht öffnen. Kontaktieren Sie die Beratungsstelle für alle Reparaturen.

Das i-450 ist in der Lage Geräusche zu verstärken die eine hohe Lautstärke erreichen können. Es ist wichtig, alle potenziellen Benutzer ordnungsmäßig zu unterweisen. Es wird empfohlen, den Lautstärkeregler auf Minimum (Niedrig) einzustellen, wenn es nicht im Gebrauch ist. Andere Benutzer könnten beeinträchtigt werden, sodass Hörschäden bei Missbrauch auftreten könnten.

Reinigung

Säubern Sie das i-450 mit einem weichen Tuch. Niemals Politur oder Reinigungsmittel verwenden – Sie können den Oberflächenabschluß oder die inneren elektrischen Teile beschädigen.

Umwelt

Niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Stets sicher gehen, dass alle Oberflächen des Telefons frei luftzugänglich sind.

Keine Produktteile unter Wasser halten und nicht in feuchter bzw. nasser Umgebung verwenden, z.B. im Badezimmer.

Das Produkt keiner Brandgefahr oder anderen Gefahrensituationen aussetzen.

Trennen Sie Ihr Telefon von der Telefondose während eines Gewitters, da es Ihr Telefon beschädigen könnte. Ihre Garantie deckt keine Gewitterschäden.

Das i-450 ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 5°C bis 45°C ausgelegt.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc zwei Jahre Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinem Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBNON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Die Konformitätserklärung kann ggf. eingesehen werden unter www.geemarc.com



Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50Hz geeignet. (Eingestuft als "gefährliche Spannung" gemäß der Norm EN60950). Der Apparat hat keinen eingebauten AN-/Aus-Schalter. Zur Unterbrechung der Stromversorgung schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenn Sie den Apparat installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Hauptschalter gut zugänglich ist.

Telefonverbindung: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) gemäß dem EN60950 klassifiziert.

RECYCLINGANWEISUNGEN

Der elektronische und elektrische Abfall sollte nach seiner Nutzungsdauer an Ort und Stelle auf bestem Wege recyclet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für Produktunterstützung und Hilfe besuchen Sie unsere

Webseite auf www.geemarc.com

Telefon 0228 / 748 709 0

oder Fax 0228 / 748 709 20

UGi-450-De-V1.0